



# 100 Hz WIDE Projection TV

**Instruction Manual** 

Mode d'emploi

Manuale d'Istruzioni

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Οδηγίες Χρήσης

Kullanım Kılavuzu

GB

FR

Ш

DE

NL

GR

TR

*KP-44PS2 KP-51PS2* 


#### NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362 (i.e. marked with \* or \* must be used.

When an alternative type of plug is used it should be fitted with a 5 AMP FUSE, otherwise the circuit should be protected by a 5 AMP FUSE at the distribution board.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

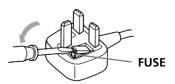

#### How to replace the fuse

Open the fuse compartment with a blade screwdriver, and replace the fuse.

#### IMPORTANT

If the plug supplied is not suitable for the socket outlets in your home, it should be cut off and an appropriate plug fitted in accordance with the following instructions:

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue Neutral Brown Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red. Do not connect either wire to the earth terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  $\frac{1}{\pi}$  or coloured green or green and yellow.

#### **WARNING**

- To prevent shock hazard, do not insert the plug cut off from the mains lead into a socket outlet. This plug cannot be used and should be destroyed.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- Dangerously high voltages are present inside the set. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

## Introduction

Thank you for choosing this Sony 100 Hz Projection TV model. Before operating the set, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.


- Symbols used in the manual:
- A Informs you of possible hazards.
- <u>M</u> Important information.
- **1** Information on a feature.
- 1,2... Sequence of instructions.

- Shaded buttons on the remote control show the buttons you have to press to follow the sequence of instructions.
- S Informs you of the result of the instructions.

# **Table of Contents**

Notice for Customers in the United Kingdom	2		
Introduction			
Safety Information	4		
Overview			
Checking the Accessories Supplied	5		
Overview of TV Buttons			
Overview of Remote Control Buttons			
Installation			
Inserting Batteries into the Remote Control	7		
Connecting the Aerial and VCR			
First Time Operation			
Switching on the set and Automatically Tuning	8		
Adjusting Colour Registration (Convergence)			
Menu System			
Changing the Screen Format	10		
Introducing the Menu System			
Using the Menu System:			
Adjusting the Picture	11		
Adjusting the Sound			
Using the Features menu	14		
Manually Tuning the TV			
Labelling a channel			
Skipping programme positions			
Using the "Further Programme Preset" function			
Inputting your personal ID			
Using the Demo Mode			
Adjusting the H Centre picture for an RGB source			
Labelling and Selecting the screen format of Input Sources			
Using Multi PIP (Picture In Picture)			
Teletext	24		
NexTView	26		
Optional Connections			
Connecting Optional Equipment	28		
Using Optional Equipment			
Smartlink			
Remote Control of other Sony Equipment			
Additional Information			
Optimum Viewing Area			
Specifications			
Troubleshooting			

# **Safety Information**

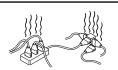

This set is to operate on a 220-240V AC supply only. Take care not to connect too many appliances to the same power socket as this could result in fire or electric shock.



For environmental and safety reasons, it is recommended that the TV set is not left in standby mode when not in use. Disconnect from the mains.



Never push objects of any kind into the set as this could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the set. If any liquid or solid object does fall through, do not operate the TV. Have it checked immediately by qualified personnel.




Do not open the cabinet and the rear cover of the TV. Refer to qualified service personnel only.




For your own safety, do not touch any part of the TV, power lead or aerial lead during lightning storms.



To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture.

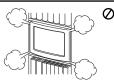

Do not cover the ventilation openings of the TV For ventilation, leave a space of at least 10cm all around the set.

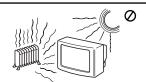

Never place the TV in hot, humid or excessively dusty places. Do not install the TV where it may be exposed to mechanical vibrations.



To prevent fire, keep inflammable objects or naked lights (eg candles) away from the TV.






0

0

Clean the TV with a soft, lightly dampened cloth. Do not use benzine, thinner or any other chemicals to clean the TV. Do not scratch the TV screen. As a safety precaution, unplug the TV before cleaning it.

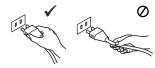

Pull out the power lead by the plug. Do not pull on the power lead itself.



0

Take care not to place heavy objects on the power lead as this could result in damage. We recommend you wind any excess lead around the holders provided on the rear of the TV.



Place the TV on a secure stable stand. Do not allow children to climb on to it. Do not place the TV on its side or face up.



Unplug the power lead before moving the TV. Avoid uneven surfaces, quick steps or excessive force. If the set has been dropped or damaged, have it checked immediately by qualified service personnel.



Do not cover the ventilation openings of the TV with items such as curtains or newspapers etc.

### Additional Safety Information



- After transporting the projection TV directly from a cold to a warm location, or if the room temperature has changed suddenly, pictures may be blurred or show poor colour over portions of the picture. This is because moisture has condensed on the mirrors or lenses inside the projection TV. Let the moisture evaporate before using the projection TV.
- To obtain a clear picture, do not expose the screen to direct illumination or direct sunlight. If possible, use spot lighting directed down from the ceiling.
- Displaying a still picture for long periods of time, for instance, when operating a video game or personal computer and viewing a programme in 16:9 mode, may damage the picture tube. To avoid this, keep the picture contrast level low.
- Avoid touching the screen, and take care not to scratch the surface with hard objects.

#### GR

# **Checking the Accessories Supplied**






Two batteries (R6 type)

One Remote Control (RM-903)


# **Overview of TV Buttons**

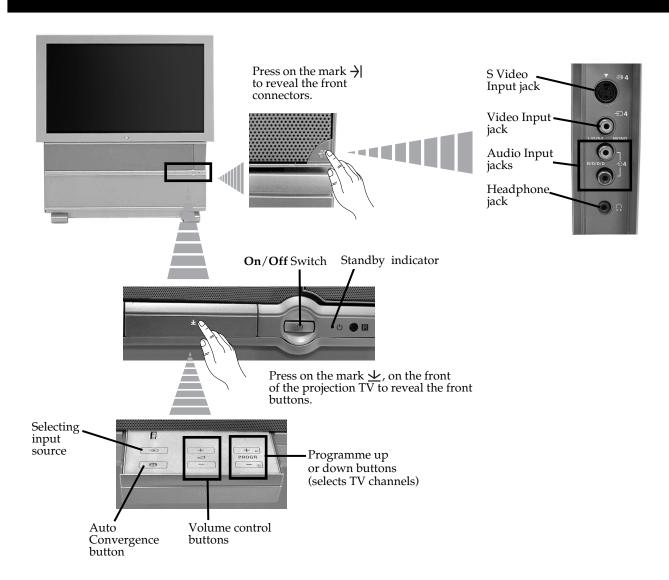

# **Overview of Remote Control Buttons**

#### Resetting to factory set levels

Press the to return the picture and sound settings to factory set levels. This will also return the set to the install condition, the "Auto Tuning" menu will appear on the screen, refer to the section "Switching on the set and automatically Tuning" (step 4) of this manual.

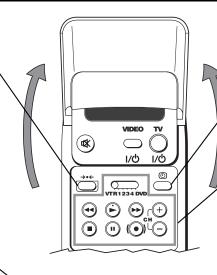

VIDEO

I/ゆ

(2)

**(5)** 

8

SONY

 $\mathsf{TV}$ 

1/b

(j+)

**€**)/⊕

Ť

(3)

**(6)** 

9

PROGR

(₫≰)

0

◉

**(III)** 

1

#### Displaying the time

Press to switch the time on or off (available only when teletext is broadcast).

#### **VCR** operation

For more details, please refer to the section "Remote Control of other Sony Equipment".

#### VCR on/off -

Press to switch your VCR on or off.

#### **Muting the Sound** -

Press to mute TV sound.
Press again to restore the sound.

#### Selecting TV mode -

Press to switch off Teletext or video input.

#### **PAP (Picture And Picture)**

For more details, please refer to the section "Using PAP (Picture And Picture)".

#### Selecting Teletext ~

Press to switch on Teletext.

#### **Displaying EPG** -

Press to display the Electronic Programme Guide (EPG). Press again to switch off EPG.

#### Freezing the picture

Press to freeze the picture. Press again to return to the normal picture.

#### Selecting channels

Press to select channels.

For double-digit programme numbers, e.g. 23, press -/-- first, then the buttons 2 and 3. If you enter an incorrect first digit, this should be corrected by entering another digit (0-9) and then selecting -/-- button again to enter the programme number of your choice.

#### Selecting Sound mode -

Press repeatedly to change the sound mode.

#### Selecting Picture mode -

Press repeatedly to change the picture mode.

#### Adjusting TV Volume -

Press to adjust the volume of the TV.

#### To Temporarily Switch Off

Press to temporarily switch off TV (the standby indicator  ${\bf 6}$  on the set lights up in red). Press again to switch on TV from standby mode.

 $\wedge$ 

After 15-30 minutes without a signal and without any button being pressed, the set switches automatically into standby mode.

#### **Displaying On Screen Information**

Press to display all on-screen indications. Press again to cancel.

#### **Selecting Input source**

Press repeatedly until the desired input symbol of the source appears on the screen.

#### Back to the channel last watched

Press to watch the last channel selected (watched for at least 5 seconds).

#### **Selecting Screen format**

Press repeteadly to change the format of the screen (for more details, please refer to the section "Changing the Screen format").

#### Displaying Multi PIP (Picture In Picture)

Press to display Multi PIP mode. Press again to cancel.

#### Joystick for menu selection

- When MENU is switched on:
  - ▲ Scroll Up
  - ▼ Scroll Down
  - ◆ Previous menu or selection
  - Next menu or selection
  - **OK** Confirms your selection
- When MENU is switched off:
  - Return to the last menu screen.
- **OK** Shows a channel overview

#### **Selecting channels**

Press to select the next or previous channel.

#### Displaying the menu system

Press to display the menu on the screen. Press again to remove the menu display from the screen.



Besides TV functions, all coloured buttons as well as green symbols are also used for Teletext operation. For more details, please refer to the "Teletext" section of this instruction manual.


#### **Installation**

# **Inserting Batteries into the Remote Control**



Make sure you insert the batteries using the correct polarities.

Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way.

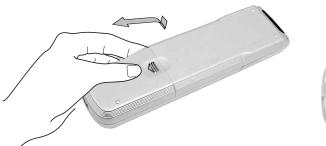




# **Connecting the Aerial and VCR**



Connecting cables are not supplied.

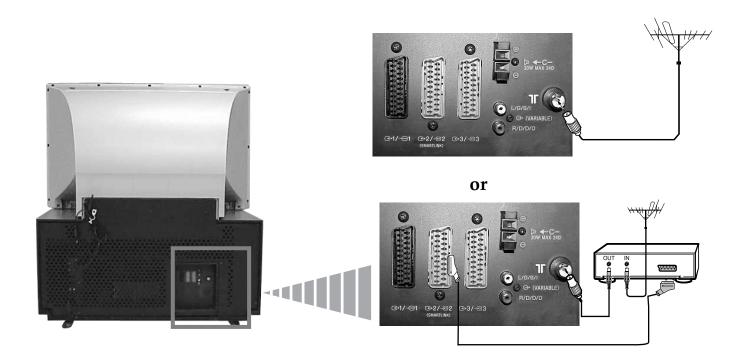

The Scart lead is optional.

If you use this optional connection it can improve picture and sound quality when using a VCR.

If you do not use a SCART lead, after automatically tuning the projection TV refer to the "Manually Tuning the TV" section of this instruction manual, to tune in the set to the output of your VCR. Also refer to your VCR instruction manual to find out how to find the output channel of your VCR.

# **Switching on the set and Automatically Tuning**

The first time you switch on your TV, a sequence of menu screens appear on the TV enabling you to 1) choose the language of the menu screen, 2) choose the country in which you wish to operate the set, 3) search and store all available broadcast channels and 4) change the order in which the broadcast channels appear on the screen. However, if you need to change the language menu, change the country, change or repeat the tuning (e.g. when you move house) or rearrange the order of the broadcast channels, you can do that by selecting the appropriate menu in the 😑 (Set



1 Connect the set plug to the mains socket (220-240V AC, 50 Hz). Press the **b** on/off button on your set to switch on. The first time you press this button the Language/Country menu displays automatically on



**2** Push the joystick on the remote control **▼** or **△** to select the language, then press OK to confirm your selection. From now on all the menus will appear in the selected language.




**3** Push the joystick  $\blacktriangledown$  or  $\blacktriangle$  to select the country in which you will operate the set, then press **OK** to confirm your selection.




If the country in which you want to use the TV set does not appear in the list, select "-" instead of a country.



If you are operating the projection TV in the UK, we reccommend you not to select "Off". Otherwise the On Screen clock will not show the correct UK time.

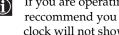

**4** The Auto Tuning menu appears on the screen in the selected language, then press the **OK** button on the remote control to select

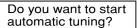

Yes: OK No:◀

**5** A new menu appears automatically on the screen asking you to check that the aerial is connected. Confirm that the aerial is connected and then press the **OK** button to start the automatic tuning.


Please confirm that aerial is connected!

Yes: OK No:◀



• The TV starts to automatically search and store all available broadcast channels for you.

• If you have selected the "Off" option in the Country menu and you activate autotuning again, the TV broadcasts channels will be stored from the programme number selected at that

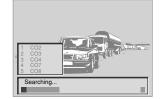

This procedure could take some minutes. Please, be patient and do not press any button. Otherwise the automatic tuning will not be completed.



continued...





- **6** After all available channels are captured and stored, the Programme Sorting menu appears automatically on the screen enabling you to change the order in which the channels appear on the screen.
- a) If you do not wish to change the broadcast channel order, go to step 7.
- **b)** If you wish to change the channel order:
  - **1** Push the joystick on the remote control **▼** or **△** to select the programme number with the broadcast channel you wish to rearrange, then push ▶ to enter.
  - **2** Push the joystick **▼** or **△** to select the new programme number position for your selected broadcast channel, then press OK.
    - The selected channel now moves to its new programme position and the other broadcast channels move accordingly.
  - **3** Repeat steps b1) and b2) if you wish to change the order of the other broadcast channels.





**7** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.



The set is now ready for use.


# **Adjusting Colour Registration (Convergence)**

Due to the earth's magnetism, the picture might become undefined and you could see different colours on the outlines of the images. In that case, proceed as follows.




### Auto converge the Red, Green, and **Blue Lines**

**1** Press on the mark  $\underline{\Psi}$ , on the front of the projection TV.

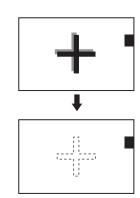

**2** Press 🔂 button.

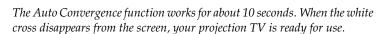

#### **Notes:**

The Auto Convergence function does not work when:

- no signal is input.
- the input signal is weak.
- the screen is exposed to spotlights or direct sunlight.
- you watch the teletext broadcast.
- you watch NexTView.

# **Changing the Screen Format**

This feature allows you to change the size of the TV picture.



**1** Press the ·⊜ button on the remote control repeatedly to select one of the following formats.


Smart: imitation of wide screen effect for 4:3 broadcast.4:3: conventional 4:3 picture size, full picture information.

**14:9:** compromise between 4:3 and 16:9 picture size. **Zoom:** widescreen format for letterbox movies.

Wide: for 16:9 broadcast.

In **Smart**, **Zoom** and **14:9 modes** parts of the top and bottom of the screen are cut off. Press **▼** or **△** to adjust the position of the image on screen (eg to read subtitles).

**2** Press the **OK** button to confirm your selection.

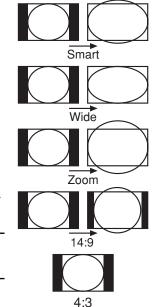


# **Introducing the Menu system**

(i)

Your set uses an on-screen menu system to guide you through the operations. Use the following buttons on the Remote Control to operate the menu system:




**1** Press the **MENU** button to switch the first level menu on.

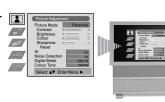

- To higlight the desired menu or option, push the joystick▲ or ▼.
  - •To enter to the selected menu or option, push ▶
  - •To return to the last menu or option, push ◀.
  - •To alter settings of your selected option, push  $\nabla/\Delta/\blacktriangleleft$  or ▶.
  - •To confirm and store your selection, press **OK**.

**3** Press the **MENU** button to remove the menu from the screen.

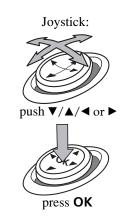

# **Adjusting the Picture**

Although the picture is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.



- Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick ▶ to enter the **Picture Adjustment** menu.
- **3** Push the joystick **v** or **A** to select the item you wish to change, then push  $\triangleright$  to enter.

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control:

**Picture Mode ▼ Live** (for live broadcast programmes) Personal (for individual settings) Movie (for films) ▲ Game (for computer games)

**Contrast ⋖** Less ► More **Brightness\*** ■ Darker **▶** Brighter Colour\* **⋖** Less ► More Sharpness\* **⋖** Softer ► Sharper Hue\*\* **◄** Reddish ► Greenish

® Resets picture to the factory preset levels. AI (Artificial ▲ Off: Normal Intelligence)

**▼ On:** Automatic optimization of contrast level according to the TV signal

Noise ▲ Off: Normal **Detection** 

Reset

**Colour Tone** 

**▼ On:** Reduces picture noise in the case of a weak/noisy broadcast signal.

**Digital Mode ▼ DRC 50:** improves picture resolution and is optimal for viewing scrolling characters.

DRC 100: improves picture resolution creating flicker-free pictures.

▲ Normal: Basic 100Hz picture quality.

**▼** Warm: Gives a warm tint to the picture.

Normal: Normal.

▲ Cool: Gives a cool tint to the picture.





\*\* Only avalaible for NTSC colour signal (e.g: USA video tapes).

- Push the joystick  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$  to alter the selected item, then press the **OK** button to store the new adjustment.
- **5** Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.
- **6** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

### Changing the Picture Mode Quickly

- You can quickly change the Picture Mode without entering the Picture Control menu screen.
- 1 Press the 🗱 button on the remote control repeatedly to directly access and select your desired picture mode (Live, Personal, Movie, or Game).
- **2** Press the **OK** button to remove the display from the screen.

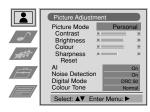

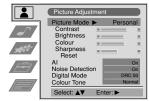













# **Adjusting the Sound**



Although the sound is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.




- Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick ▼ to select the ♪ symbol, then push ► to enter to the Audio Adjustment menu.
- Push the joystick **▼** or **△** to select the item you wish to change, then push  $\triangleright$  to enter.

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control:

**Equaliser Mode ▼ Personal** (for individual settings) Vocal

Jazz Rock Pop

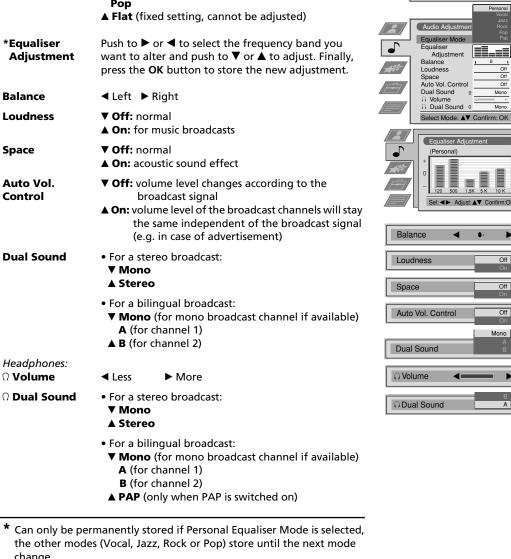

change.

continued...

Picture Adjustmen

Audio Adjustment

**Dual Sound** 

O Volume
O Dual Sound

Equaliser Mode ► Personal

Adjustment

Off

Off

Off

Off




- **4** Push the joystick  $\nabla$ ,  $\triangle$ ,  $\triangleleft$  or  $\triangleright$  to alter the selected item, then press the **OK** button to store the new adjustment.
- **5** Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.
- **6** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

### **Changing Sound Mode Quickly**

- You can quickly change Sound mode without entering the Sound Control menu screen.
- access and select your desired sound mode (Personal, Vocal, Jazz, Rock, Pop or Flat).

**2** Press the **OK** button to remove the display from the screen.

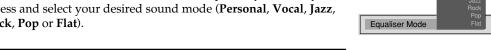



# **Using the Features Menu**





Using the Features menu you can:

- a) Select if you want to listen to the sound from the set directly or through an external amplifier.
- b) Adjust automatically the size of picture.
- c) Select a time period after which the set switches itself into standby mode.
- d) Lock the buttons on the set. In this way, the set only works by using the remote control buttons.
- e) Select the source to be output from the Scart connector 32/-32 (SMARTLINK). In this way you can record from this scart connector while watching another source. If your VCR supports Smartlink, this procedure is not necessary.



- Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- Push the joystick ▼ to select the ★ symbol, then push ▶ to enter to the Features menu.
- 3 Push the joystick **▼** or **△** to select the desired menu item, then push ▶ to enter (see the table below for the effect of each menu item).
- Push **▼** or **△** to select the desired setting and press the **OK** button to store.
- Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

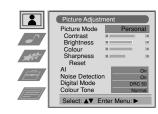

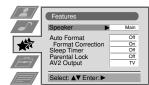

Auto Format

Format Correction

Sleep Timer

#### **Effect / Operation Features** Speaker **▼ Main** (sound from the set) Centre In (sound from external amplifier) **Auto Format Off:** Size of picture is not automatically adjusted. (only for aerial On: Size of picture is automatically adjusted signal) according to the broadcaster information.

(only if Auto Format is set to "Normal" or "Full")

Format Correction ▼ Off: 4:3/14:9 is selected.

On: Smart mode is selected automatically for 4:3/14:9 broadcast.

**Sleep Timer** 

▲ Off 10 min. 20 min.

▼ 90 min.



- One minute before the set switches into standby mode, the time remaining is displayed on the screen automatically.
- When watching the TV, press the button on the remote control to display the time remaining.
- To return to normal operation from standby mode, press the TV I/O button on the remote control.

**Parental lock** 

- (Normal mode)
- (The set can only be switched on using the remote control, the buttons on the TV do not

**AV2 Output** 

- (audio/video signal from the aerial)
  - AV1 (audio/video signal from the Scart connector ⊕1/ → ( ).
  - AV2 (audio/video signal from the Scart connector (\$\text{\$\infty}2\subseteq \text{\$\infty}2 (\$MARTLINK).
  - AV3 (audio/video signal from the Scart connector  $\bigcirc 3/-\bigcirc 3$ ).
- ▲ AV4 (audio/video signal from the connector 4 placed in the front of the set).

If you have connected a decoder, please remember to change back the AV2 Output to "TV" for correct unscrambling.



10 min




# **Manually Tuning the TV**


 $\bigcirc$ 


Use this function to preset broadcast channels or a video input source one by one to the programme order of your choice.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick **▼** to select the **≘** symbol, then push **▶** to enter the **Set Up** menu.
- **3** Push the joystick **▼** or **△** to select **Manual Set Up**, then push **▶** to enter.
- **4** Push the joystick **▼** or **△** to select **Manual Programme Preset**, then push **▶** to enter.
- **5** Push the joystick **v** or **∆** to select on which programme number you want to preset a broadcast channel (for VCR select programme number "0"), then push twice **>**. The column **SYS** is highlighted.
- **6** Push the joystick **v** or **A** to select the system for TV Broadcast and VCR channel (**B**/**G** for western european countries, **L** for France, **I** for Great Britain or **D**/**K** for eastern european countries) or a external input source (**EXT**), then push **▶**. The column **CH** is highlighted.
- **7** Push the joystick **v** or **△** to select the channel tuning, "C" for terrestrial channels (for TV Broadcast or VCR channel), "S" for cable channels or **F** for, direct frequency input then push **▶**.
- **8** a) If you know the channel number of the TV Broadcast, the VCR test signal channel or the frequency, press the number buttons to enter directly the channel number. Then press the **OK** button to store
  - b) If you do not know the channel number, push the joystyck ▼ to select **SEARCH** and the set starts automatically to search for the next available TV Broadcast channel or the channel of the VCR signal. Then press the **OK** button to store or push ▼ to continue searching the desired channel.
  - c) For external input sources (EXT), push ▼ to select the input source where you have connected your equipment (AV1, AV2, AV3 or AV4). Then press the **OK** button to store.
- **9** Repeat steps 4 to 8 a), b) or c) if you wish to store more broadcast channels.
- **10** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

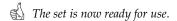


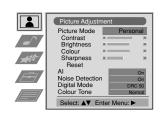


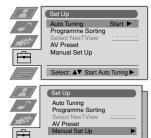




Select: ▲▼ Enter: ▶

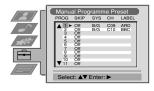

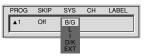


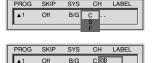





# Labelling a channel

Names for broadcast channels are usually taken automatically from Teletext if available. You can however name a broadcast channel or an input video source using up to five characters (letters or numbers). Using this function, you can easily identify which broadcast channel or video source you are watching.

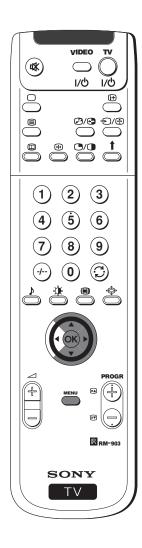

- **1** Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick **▼** to select the **⊕** symbol, then push **▶** to enter the Set Up menu.
- **3** Push the joystick **▼** or **△** to select **Manual Set Up**, then push ▶ to enter.
- **4** Push the joystick **▼** or **△** to select **Manual Programme Preset**, then push ▶ to enter.
- **5** Push the joystick **▼** or **△** to select the programme number with the channel you wish to name.
- **6** Push the joystick ▶ repeatedly until the first element of the LABEL column is highlighted.
- **7** Push the joystick **▼** or **△** to select a letter, number, "+" or a blank, then push ▶ to confirm this character. Select the other four characters in the same way.
- **8** After selecting all the characters, press the **OK** button.
- **9** Repeat steps 5 to 8 if you wish to label other channels.
- **10** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

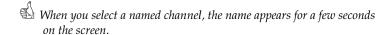

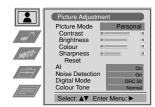










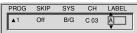



# **Skipping Programme positions**

You can programme this set to skip any unwanted programme numbers when they are selected with the PROGR +/-buttons. To cancel this function afterwards, proceed in the same way as described below by selecting Off instead of On in step 6.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick ▼ to select the symbol, then push ▶ to enter the **Set Up** menu.
- **3** Push the joystick **v** or **△** to select **Manual Set Up**, then push **▶** to enter.
- **4** Push the joystick **▼** or **△** to select **Manual Programme Preset**, then push **▶** to enter.
- **5** Push the joystick **v** or **△** to select the programme position you want to skip, then push **▶** to enter the **SKIP** column.
- **6** Push the joystick **▼** to select **On**, then press the **OK** button to
- **7** Repeat steps 5 and 6 to skip other unused programme positions.
- **8** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

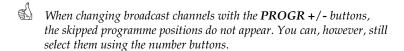


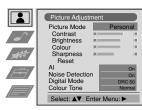







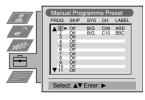



# **Using the "Further Programme Preset" function**

With this feature you can:

a) Individually aftenuate the strength of a channel signal in case of a strong local aerial signal (striped picture).

b) Individually adjust the volume level of each broadcast channel.

- c) Normally the automatic fine tuning (AFT) is operating, however you can manually fine-tune the TV to obtain better reception if the picture is distorted.
- d) Preset the AV output for the programme positions of broadcast channels with scrambled signals (eg from a pay TV decoder). In this way a connected VCR records the unscrambled signal.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick  $\blacktriangledown$  to select the  $\boxminus$  symbol, then push  $\blacktriangleright$  to enter the **Set Up** menu.
- **3** Push the joystick  $\nabla$  or  $\triangle$  to select **Manual Set Up** then push to  $\triangleright$ to enter.
- **4** Push the joystick **▼** or **△** to select **Further Programme Preset**, then push ▶ to enter.
- **5** Push the joystick **▼** or **△** to select the relevant programme number, then push ▶ repeatedly to select:
  - a) ATT (RF attenuator)
  - b) VOL (Volume Offset)
  - c) AFT (Automatic Fine Tuning) or
  - d) DECODER

The selected item changes colour.

#### **6** a) **ATT**

Push the joystick **▼** to select **On**, then press the **OK** button. Repeat steps 5 and 6 a) to attenuate other channels.

Push the joystick  $\nabla$  or  $\triangle$  to adjust the volume level of the broadcast channel over a range of -7 to +7, then press the **OK** button. Repeat steps 5 and 6b) to adjust the volume level of the other broadcast channels.

#### c) AFT

Push the joystick **▼** or **△** to fine tune the channel frequency over a range of -15 to +15, then press the **OK** button. Repeat steps 5 and 6c) if you wish to fine tune other broadcast channels.

#### d) **DECODER**

Push the joystick **▼** or **△** to select **AV1** (for a decoder connected to the Scart ⊕1/-•••) or **AV2** (for a decoder connected to the Scart  $\bigcirc$ 2/ $\bigcirc$ 3 (SMARTLINK)), then press the **OK** button.


Repeat steps 5 and 6d) to select the AV1 or AV2 output for other programme positions.

The picture from the decoder connected to the Scart connector  $\bigcirc$ 1/ $\bigcirc$  or  $\bigcirc$ 2/ $\bigcirc$ 3 2 (SMARTLINK) on the back of the set will appear on this programme number.

**7** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.



The set is now ready for use.

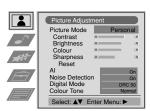










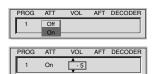





# **Inputting Your Personal ID**

You can programme this set with a personal code, using up to eleven characters (letters and numbers). Then using this fuction it will be possible to identify your set if it was ever stolen.


This Make

This code can only be input once!

Make sure to write it down in this instruction manual.



- **1** Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick **▼** to select the **≘** symbol, then push **▶** to enter the **Set Up** menu.
- **3** Push the joystick **v** or **△** to select **Manual Set Up**, then push **►** to enter.
- **4** Push **▼** or **△** to select **Personal ID**, then push **▶** to enter.
- **5** Push the joystick **v** or **a** to select a letter, number, + or a blank; then push **▶** to confirm this character. Select the other ten characters in the same way.
- **6** After selecting all the characters, press the **OK** button. A new menu appears automatically on the screen asking you to be sure that you want to save this ID.
- **7** a) If you do not wish to store this ID, push the joystick **◄** and repeat steps 4 to 6 to enter a new ID.
  - b) If you wish to store this ID, press the  $\boldsymbol{O}\boldsymbol{K}$  button.
  - Remember that this code can only be input once.
- **8** Press the MENU button to return to the normal TV screen.

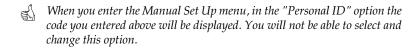











Are you sure?

Save: OK Cancel: ◀


# **Using the Demo Mode**



This function provides an overview of some of the features available on this set.



- Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick ▼ to select the 🖶 symbol, then push ▶ to enter the **Set Up** menu.
- **3** Push the joystick **▼** or **△** to select **Manual Set Up**, then push to **►** to enter.
- **4** Push **▼** or **△** to select **Demo**, then push **►** to enter and start the demonstration.

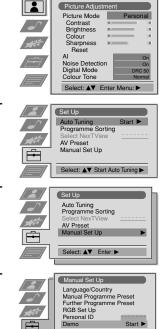

Select: ▲▼ Enter: ▶

The set starts the demonstration and shows most of the available picture functions.

#### Note:

Press the  $\bigcirc$  button on the remote control to stop the Demo mode and return to the normal TV screen.


# Adjusting the H Centre picture for an RGB source

When connecting an RGB source, such as a DVD player, to the Scart connector ⊕1/ ← you may need to readjust the H Centre of the picture.



- Press the 

  button repeatedly on the remote control until the symbol  $\bigcirc$  1 appears on the screen.
- **2** Push the **MENU** button to display the menu on the screen.

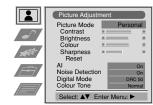

**3** Push the joystick **▼** to select the **=** symbol, then push **▶** to enter the Set Up menu.



**4** Push **▼** or **△** to select **Manual Set Up** then push **►** to enter.



**5** Push the joystick **▼** or **△** to select **RGB Set Up** then push **►** to enter.



**6** Push the joystick  $\triangleright$  to enter **H** Centre, then push  $\blacktriangledown$  or  $\blacktriangle$  to adjust the centre of the picture over a range of -10 to +10. Press the **OK** button to store.



**7** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

# Labelling and Selecting the screen format of Input Sources


This function enables you to select the size of the picture coming from the input source as well as designate a name to the optional equipment you have connected to the sockets of this set. This name can contain up to 5 characters (letters or numbers).



- Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick **▼** to select the **≘** symbol, then push **►** to enter the Set Up menu.
- **3** Push the joystick  $\triangledown$  or  $\blacktriangle$  to select **AV Preset**, then push  $\blacktriangleright$  to enter.
- **4** Push the joystick **▼** or **△** to select the input source. Then push **►** to
- - ▲ On

Next push ▶.

**6** With the first element of the **LABEL** column highlighted, push the joystick ▼ or ▲ to select a letter, number, "+" or blank; then push ▶ to confirm this character. Select the other four

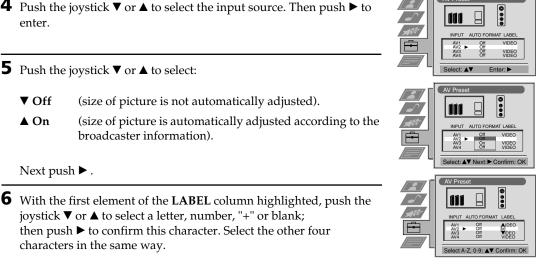

AV Preset Manual Set Up

Auto Tuning Programme Sorting AV Preset Manual Set Up Select: ▲▼ Enter: ►

Select: ▲▼ Start Auto Tuning ▶

- **7** After selecting all the characters, press the **OK** button.
- **8** Repeat steps 4 to 7 if you wish to select the picture size or label other input sources.
- **9** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.
- Whenever the equipment with the labelled input is selected for use, the name appears for a few seconds on the screen

Multi PIP (Picture in Picture) mode displays a succession of 12 still pictures and a 13th that is live. You can manually select which channel you wish to watch, either full-screen or in the PIP.



- Press the **B** button on the remote control to select the PIP mode. Now 13 programme positions appear on the screen, with the current channel in the centre.
- **2** Push the joystick  $\nabla$ ,  $\triangle$ ,  $\triangleleft$  or  $\triangleright$  to move within the 13 displayed broadcast channels.
- Press the **OK** button to select the framed broadcast channel. The selected channel moves to the centre.
- **4** Press **■** to return to the normal TV mode.

**Using Multi PIP (Picture In Picture)** 



# **Using PAP (Picture And Picture)**



PAP divides the screen into two for watching two channels simultaneously. One of the pictures can be selected to come from a video source

The sound of the left screen comes through the set loudspeakers, the sound of the right screen is selectable via headphones.



#### Switching PAP on and off

Press the button 🕒 🕕 on the remote control to display the two screens in format 4:3. Press 🕒 🕕 again to switch PAP off.

#### Selecting PAP source

- **1** To change the source of the left screen: With PAP switched on, press the number buttons to select a TV broadcast channel or press 10 to select a video source.
- **2** To change the source of the right screen: With PAP switched on, press the button 1 on the remote control. When the symbol 1 appears at the bottom of the right screen, press the number buttons (to select a TV broadcast channel) or press 🕣 (to select a video source).




With PAP switched on, press the **③** / **②** button on the remote control to swap the two screens.


### Zooming the screens

With PAP switched on, push the joystick repeatedly ◀ or ▶ to change the size of the two screens.

### Selecting the sound of the right screen

You can select the sound of the right screen via headphones. With PAP switched on, refer to the "Adjusting the Sound" section of this instruction manual and set the option "\tilde{O} Dual Sound" to "PAP".

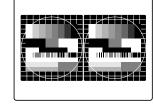

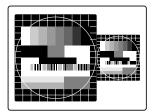

# **Teletext**

Most TV stations broadcast information via Teletext. The index page of the teletext service (usually page 100) gives you information on how to use the service.



Please use a broadcast channel with a strong signal, otherwise there may be Teletext errors.



#### Switching Teletext on and off

- 1 Select the TV channel which carries the teletext service you want
- **2** Press the button once for Picture and Teletext (P&T). The screen is divided in two, with the TV channel in the right corner and the Teletext display on the left.
  - the channel of the TV screen. Push the joystick ◀ or ▶ to change the size of the TV screen then press • / @ again to resume normal teletext reception.
- **3** Press twice to get Teletext only.
- **4** Press three times for Mix mode.
- **5** Press a fourth time or press to switch off Teletext.

#### Selecting a Teletext page

Input three digits for the page number using the numbered buttons on the control. If you make a mistake, type in any three digits then re-enter the correct page number.

### **Using Other Teletext Functions**

#### Selecting the next or preceding page

Press the (PROG+) or (PROGR-) buttons on the remote control to select the previous or next page.

#### Selecting a sub page

A teletext page may consist of several sub pages. In this case, after a few seconds, an information line is displayed showing the number of subpages.

Select the sub page by pressing  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$ .

#### To freeze a Teletext page

Press the 🕀 button to freeze the page. Press again to cancel the freeze.

#### Revealing the index page

Press the 🕀 button to reveal the index page (normally page 100).


(only available if the TV station broadcasts Fastext signals)

When the colour coded menu appears at the bottom of a teletext page, press a coloured button on the remote control (red, green, yellow or blue) to access the corresponding page.

#### Using the feature "Page Catching"


- **1** Press the numbered buttons on the remote control to select a teletext page which has several page numbers on it (eg the index page).
- **2** Press the **OK** button.
- **3** Push the joystick **△** or **▼** to select the desired page number then press the OK buttons. The requested page is displayed after some seconds.

continued...

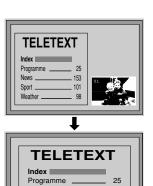



101

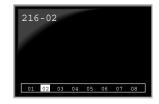



### Using the Teletext menu

- 1 With Teletext switched on (in mode "Teletext only"), press the MENU button on the remote control to display the teletext menu on the TV screen.
- **2** Push the joystick **△** or **▼** to select your chosen item, then push to **▶** to display the relevant sub menu.
- **3** To remove the teletext menu from the screen, press the **MENU** button.

#### Top / Bottom / Full

The Top/Bottom/Full sub menu allows you to enlarge different sections of the Teletext page. Push the joystick ▲ to enlarge the upper half of the screen, push ▼ to enlarge the lower half. Press the **OK** button to restore the page to normal size.

#### **Text Clear**

After having selected this function, you can watch a broadcast channel while waiting for a requested Teletext page. As soon as the page is available, the symbol 🗐 changes colour. To view the page, press 🗐 .

#### Reveal

Some teletext pages contain hidden information (eg for a quiz), which you can reveal. The hidden information appears on screen.

#### Time Page

(depending on availability of teletext service)

You can call up a time-coded page such as an alarm page at a time specified by you. After you have displayed the Time Page sub menu:


- **1** Press the numbered buttons on the remote control to enter the three digits of the desired page.
- **2** Press the numbered buttons again to enter the four digits of the desired time.
- **3** Press the **OK** button to store the desired time. The time is displayed in the top left corner of the screen. At the requested time the page is displayed.


#### Page Overview

(depending on availability of teletext service)

In the Page Overview menu the block and group pages of TOP- Text are sorted into two columns, so that the customer can easily select this page. For each block page in the first column, the corresponding group pages are shown in the second column. Push the joystick ▲ or ▼ to select the desired block page, then push ▶ to enter to the group pages column. Push  $\triangle$  or  $\nabla$  to select the desired group page . Finally, press the **OK** button to display the page.



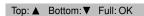

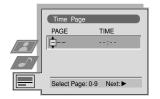

## NexTView \*

\* (depending on availability of service)



NexTView is an on-screen electronic programme guide (EPG), providing you with programme information for different broadcasters.



#### Selecting your NexTView provider

- The set automatically selects the best NexTView provider for you. This provider is available about 30 minutes after the channel tuning. You can however change this selection of provider if you wish.
- **1** Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick **△** or **▼** to select the **℮** symbol, then push **▶** to enter the **Set Up** menu.
- **3** Push **△** or **▼** to highlight **Select NexTView** then push **►** to enter. A list is displayed containing all available NexTView providers.
- **4** Push **△** or **▼** to select the desired provider then press the **OK** button to store.
- Press the **MENU** button to remove the menu from the screen.


### Displaying NexTView

- **1** Press the D button repeatedly on the remote control to switch NexTView on and off.
  - \* In some cases, you may also need to push the joystick ◀ to display the Sony electronic programme guide.
- **2** Push the joystick  $\triangle$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  or  $\triangleright$  to move the cursor around the screen.
- **3** Press the **OK** button to confirm a selection.
  - a) If you press the **OK** button in the date, time or icon (themes) columns, you change the programme list according to the
  - b) If you press the **OK** button in the programme list, you directly display the broadcast channel if the broadcast is currently running, or, you display the "Long Info" menu if the broadcast is running at some future time.

### Using the "Individual Setting" menu

You can make a personal list of the types of programmes you wish to view on the programme guide.

- **1** Push the joystick  $\triangle$  or  $\nabla$  to select the  $\odot$  icon then push to  $\triangleright$  to display the "Individual Setting" menu.
- **2** Push the joystick ▲ or ▼ to select your chosen item on the screen then press the **OK** button to confirm your choice.
- **3** Repeat step 2 for all the items you wish to have in your list.
- **4** When you have finished the list, push ▶ to select the → icon.
- **5** Press the **OK** button to return to the previous menu.
- **6** Push the joystick **△** or **▼** to select the ② icon then press the **OK** button again to activate your "Individual Setting" filter.

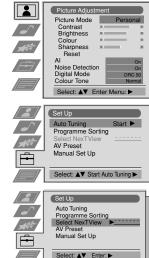





continued...



### Using the Long Info menu

- With this menu screen, you can set timers or record selected programmes.
- **1** Push **△** or **▼** to select a future programme in the programme list
- **2** Press the **OK** button to display the **Long Info** menu on the TV screen.

#### To set the timer

Push the joystick  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  to highlight the  $\circlearrowleft$  icon then press the **OK** button repeatedly to "set the timer" or "cancel the timer". If you choose to set the timer, the programme is marked with a clock symbol and a message appears on the screen shortly before the programme is due to start asking whether you wish to still view this programme.

### To view the timer table

Push the joystick  $\triangleleft$  or  $\triangleright$  to highlight the  $\boxminus$  icon then press the **OK** button repeatedly to switch on/off the timer table. This table shows the programmes on which you have already set a timer. (You can set a timer on up to 5 programmes).

#### To record programmes

(only with Smartlink VCRs)

- **1** Connect your Smartlink VCR.
- **2** Push the joystick **◄** or **▶** to select **○○** then press the **OK** button to download the information to your VCR.
- **3** To set up the VCR:

#### VPS/PDC

Push the joystick ◀ or ▶ to select **VPS/PDC** then press the **OK** button repeatedly to select On or Off. With this setting on you have the guaranteed recording of the whole broadcast should there be a change in the TV programme. This only works if the selected TV channel broadcasts a VPS/PDC signal.

#### Speed


Push the joystick ▼ to select **Speed** then press the **OK** button repeatedly to select between SP for standardplay or LP for longplay. With longplay you can record twice as much on a videotape. The picture quality however may suffer.

#### **VCR Setup**

Push the joystick **▼** to select **VCR Setup** then press the **OK** button repeatedly to select which VCR you wish to programme, namely VCR1 or VCR2.

**4** Finally, push the joystick ▶ to select the → icon then press the **OK** button to remove the menu from the TV screen.



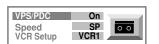


# **Connecting Optional Equipment**

distortion:

**f** and **G** 

Using the following instructions, you can connect a wide range of optional equipment to this set.

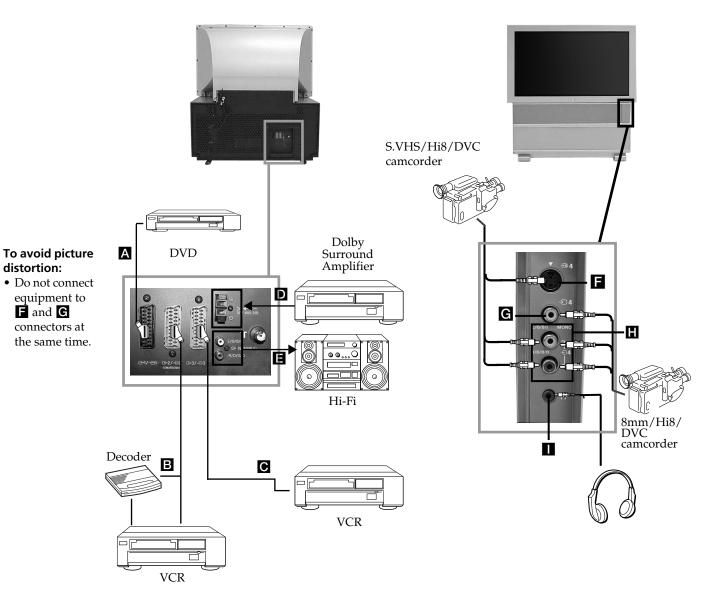

#### **Acceptable input signal Available output signal** Video/audio from TV tuner. A Audio/video and RGB signal **B** Audio/video and S video signal Video/audio from selected source. C Audio/video and S video signal Video/audio displayed on TV screen (monitor out). D Centre speaker input. On the No outputs. "Features", set "Speaker" to "Centre in". **■** No inputs Audio signal. **F** S Video signal No output. **G** Video signal No output. H Audio signal No output. ■ No input Audio signal to headphones.

# **Using Optional Equipment**

### Additional Information when connecting equipment

#### **Connecting a VCR**

We recommend you connect your VCR to the **B** or **C** socket using a scart lead. If you do not have a scart lead, use the "Manually Tuning the TV" section of this instruction manual to tune in the channel of the VCR test signal to TV programme number "0". Also refer to your VCR instruction manual to find out how to find the output channel of your VCR. If your video supports Smartlink please refer to the "Smartlink" section of this instruction manual.

#### **Connecting to External Audio Equipment**

#### 1 To listen to the audio of the set on the Hi-Fi equipment:

Plug in your Hi-Fi equipment to the **E** sockets on the rear of the set if you wish to amplify the audio output from the TV.

The output level from **\B** sockets can be varied by adjusting the volume of the headphones. Refer to the "Adjusting the sound" section of this instruction manual to adjust the volume of the headphones.

#### 2 To listen to the Dolby Prologic system sound on the set speakers:

Plug in your Dolby Prologic system decoder amplifier to the **D** socket on the rear of the set if you wish to listen to the audio output from your equipment on the TV speaker. If you have a Dolby amplifier, connect the centre output from your amplifier to the **D** socket to use the set as a centre speaker. Refer to the "Using the Features menu" section of this instruction manual and set the option "Speaker" to "Centre in".

Remember that the maximum input level of this input is 30 W. Be careful never to over this limit.


#### For mono equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I socket on the front of the TV and select the  $\bigcirc$  4 input signal using the instructions on this page below.

### **Select and View the Input Signal**

In order to get the input signal of a connected equipment onto the TV screen, you need to select the symbol of the connector to which you have connected the device.

e. g.: Your VCR is connected to the connector with the symbol -1/--1. Press the button - on the remote control repeatedly until you see the symbol -1 on the screen.

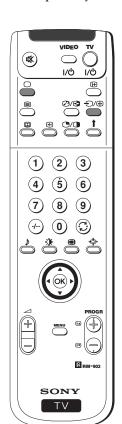

- **1** Connect your equipment to the designated socket, as it is indicated on the previous page.
- **2** Switch on the connected equipment.
- **3** Press the **€** button repeatedly on your remote control until the correct input symbol appears on the screen.

#### Symbol Input signals

- Audio/video input signal through the Scart connector A or \* RGB through Scart connector A.
- Audio/Video input signal through the Scart connector **B** or \* S Video through Scart connector **B**.
- Audio/Video input signal through the Scart connector or \* S Video through Scart connector •.
- S Video input signal through the 4-pin DIN connector **f** or \* video input signal through phono jack **g** and audio input signal through phono jacks **H**.
  - \* (automatic detection of the signal according to the connected equipment)
- **4** To return to the normal TV picture, press the button on the remote control.

#### **Optional Connections**

# Smartli<u>nk</u>


Smartlink is a direct link between the set and a VCR.

### For Smartlink you need:

- A VCR which supports Smartlink, NextView Link, Easy Link or Megalogic.
  - Megalogic is a trademark of Grundig Corporation. EasyLink is a trademark of Philips Corporation.
- A fully-wired 21 pin SCART cable to connect your VCR to the Scart connector 32/-832 (SMARTLINK) on the rear of the set.

#### The features of Smartlink are:

- Tuning information such as the channel overview are downloaded from the set to the VCR.
- Direct recording: While watching TV you need to press just one button on the VCR to record this programme.
- Automatically switching on: With the set in standby mode, pressing the "Play ▶" button on your VCR automatically switches the TV on.
  - If you have connected a decoder to a VCR which supports Smartlink feature, select the menu "Further Programme Preset" in the 🖹 (Manual Set Up) menu and select DECODER AV2 to each coded channel. For more details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function" of this instruction manual.
  - For more information on Smartlink, please refer to the Instruction Manual of your

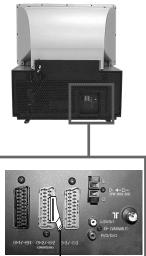

Rear



# **Remote Control of other Sony Equipment**

- Using the buttons underneath the cover of the remote control you can control other Sony equipment.
- Open the cover of the Remote Control.
- 2 Set the selector VTR 1234 DVD according to the equipment you want to control:
  - VTR 1 Beta VCR
  - VTR 2 8 mm VCR
  - VHS VCR VTR 3
  - Digital Video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000) VTR 4
  - Digital Video Disk
- Use the buttons underneath the cover on the remote control to operate the equipment.



- If your equipment has a COMMAND MODE selector, set this selector to the same position as the VTR 1234 DVD selector on this set Remote Control.
- If the equipment does not have a certain function, the corresponding button on the remote control will not work.





# **Optimum Viewing Area**



For the best picture quality, try to position the set so that you can view the screen from within the areas shown below.

#### Horizontal viewing area

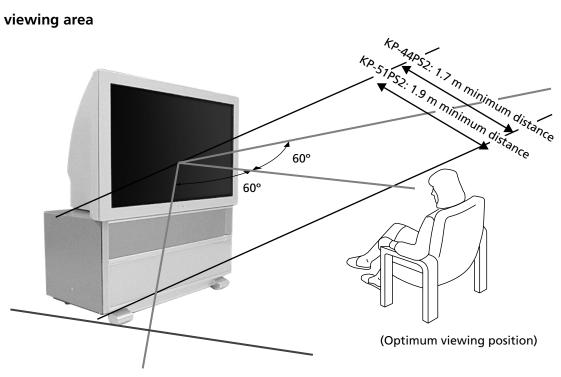

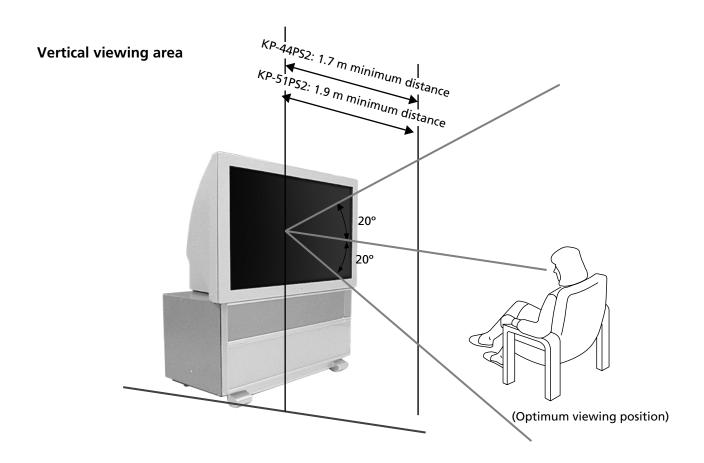

# **Specifications**

TV system

B/G/H, D/K, I, L

Colour system

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

**Channel coverage** 

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 I: UHF B21-B69 F2-F10, B-Q, F21-F69

Projected picture size

KP-44PS2:

44 inches (approx. 112 measured diagonally).

KP-51PS2:

51 inches (approx. 130 measured diagonally).

**Rear Terminals** 

• □ ←C-Centre speaker input terminals (2

terminals)

• G-(L, R) audio outputs (phono jacks)

21-pin Euro connector (CENELEC • <del>-</del>1/<del>-</del>-

standard)

including audio/video input, RGB

input,

TV audio/video output.

• **⊕**2/**−S** 2 21-pin Euro connector (CENELEC

standard) including audio/video (SMARTLINK)

input, S video input,

selectable audio/video output and

Smartlink interface.

 →3/→S 21-pin Euro connector (CENELEC

standard)

including audio/video input, S video

audio/video output (monitor out).

**Front Terminals** 

→S 4 S video input - 4 pin DIN

€ 4 video input - phono jack

€ 4 audio inputs - phono jacks

Headphones jack - minijack stereo

Sound output

2 x 30 W (music power)

2 x 15 W (RMS)

**Centre SP input** 

30 W (RMS) (using as the centre speaker)

**Power consumption** 

225 W

**Standby Power consumption** 

Dimensions (w x h x d)

KP-44PS2: Approx. 1100 x 1161 x 543 mm KP-51PS2: Approx. 1256 x 1264 x 633 mm

KP-44PS2: Approx. 75 kg

KP-51PS2: Approx. 84 kg

**Accessories supplied** 

1 Remote Control (RM-903) 2 Batteries (IEC designated)

Other features

DRC 100 Hz picture

Digital Comb filter (High resolution)

TELETEXT, Fastext, TOPtext (2000 page TEXT memory)

NexTView **NICAM** Sleep Timer Smartlink

Digital Noise detection Graphic Equaliser

Personal ID

Auto Format picture

Design and specifications are subject to change without notice.

Ecological Paper - Totally Chlorine Free



### **Additional Information**

# Troubleshooting



Here are some simple solutions to the problems which may affect the picture and sound.

Problem	Solution
No picture (screen is dark), no sound.	<ul> <li>Plug the set in.</li> <li>Press the ① button on the front of the set.</li> <li>If the ② indicator is on in red colour, press TV I/O button on the remote control.</li> <li>Check the aerial connection.</li> <li>Turn the set off for 3 or 4 seconds and then turn it on again using the ① button on the front of the set.</li> </ul>
Poor or no picture (screen is dark), but good sound.	• Using the MENU system, select the "Picture Adjustment" menu. Adjust the brightness, contrast and colour balance levels.
Poor picture quality when watching a RGB video source.	<ul> <li>Press the             button repeatedly on the remote control until the RGB symbol</li></ul>
Good picture, no sound	<ul> <li>Press the ∠ +/- button on the remote control.</li> <li>Check that "Main" speaker is selected in the "Features" menu.</li> </ul>
No colour on colour programmes	• Using the MENU system, select the Picture Adjustment menu. Adjust the colour balance.
Distorted picture when changing programmes or selecting teletext	• Turn off any equipment connected to the Scart connectors on the rear of the set.
Wrong characters appear when viewing teletext.	<ul> <li>Using the menu system, enter to the "Language/Country menu and select the country in which you operate the TV set.</li> </ul>
Striped picture	• Adjust the RF Atenuator (ATT). For details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function".
Noisy picture when viewing TV channel	<ul> <li>Adjust Fine Tuning (AFT) to obtain better picture reception. For details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function"</li> </ul>
Remote control does not function	Replace the batteries.
The standby indicator $\mathfrak{G}$ on the set flashes.	Contact your nearest Sony service centre.




- If you continue to have these problems, have your TV serviced by qualified personnel.
- NEVER open the casing yourself.

# **Television Channel Number Guide for United Kingdom**

Only the main transmitters are listed. Information regarding the regional sub-relay channel numbers can be obtain by connecting The BBC Engineering Information Dept. (0181) 752 5040.

MAIN TRANSMITTERS	BBC1	BBC2	ITV	CH4	CH5
London & South East					
1 Bluebell Hill	40	46	43	65	-
② Crystal Palace	26	33	23	30	-
3 Dover	50	56	66	53	-
4 Heathfield	49	52	64	67	-
⑤ Oxford	57	63	60	53	49
South-West					
6 Beacon Hill	57	63	60	53	-
Caradon Hill	22	28	25	32	-
8 Huntshaw Cross	55	62	59	65	67
Redruth     Stackland Hill	51	44	41	47	37
10 Stockland Hill	33	26	23	29	-
Channel Islands	F1	4.4	41	477	
11) Fremont Point	51	44	41	47	-
South					
12 Hannington	39	45	42	66	-
(13) Midhurst	61	55	58	68	-
(14) Rowridge	31	24	27	21	-
West					
15 Mendip	58	64	61	54	37
East					
16 Sandy Heath	31	27	24	21	39
17 Sudbury	51	44	41	47	-
18 Tacolneston	62	55	59	65	52
Midlands (West)					
(19) Ridge Hill	22	28	25	32	_
(20) Sutton Coldfield	46	40	43	50	-
1 The Wrekin	26	33	23	29	-
Midlands (East)					
(22) Waltham	58	64	61	54	-
Northern Ireland					
23 Brougher Mountain	22	28	25	32	_
(24) Divis	31	27	24	21	_
25) Limavady	55	62	59	65	_
North	00	- C	0,	00	
(26) Belmont	22	28	25	32	56
27 Emley Moor	44	51	47	41	37
- ,	11	51	-17	-11	37
North-West	FF	(2	FO	<b>(</b> E	40
28 Winter Hill	55	62	59	65	48
North-East					
29 Bilsdale West Moor	33	26	29	23	-
30 Caldbeck	30	34	28	32	56
31 Chatton	39	45	49	42	-
32) Pontop Pike	58	64	61	54	-
Scotland					
33 Angus	57	63	60	53	-
34 Black Hill	40	46	43	50	37
35 Sandale	22	67	-	-	-
36 Caldbeck	- 21	-	28	32	56
(37) Craigkelly	31	27	24	21	48
38 Darvel	33	26 28	23	29 32	67
(39) Durris (40) Eitshal (Lewis)	22 33	28 26	25 23	32 29	-
41) Keelylang Hill	40	46	43	50	-
42) Knock More	33	26	23	29	-
(43) Rosemarkie	39	45	49	42	-
44 Rumster Forest	31	27	24	21	_
(45) Selkirk	55	62	59	65	52
Wales					
46 Blaenplwyf	31	27	24	21	56
47 Carmel	57	63	60	53	-
(48) Llanddona	57	63	60	53	-
49 Moel-y-Parc	52	45	49	42	_
(50) Presely	46	40	43	50	37
	44	51	41	47	-

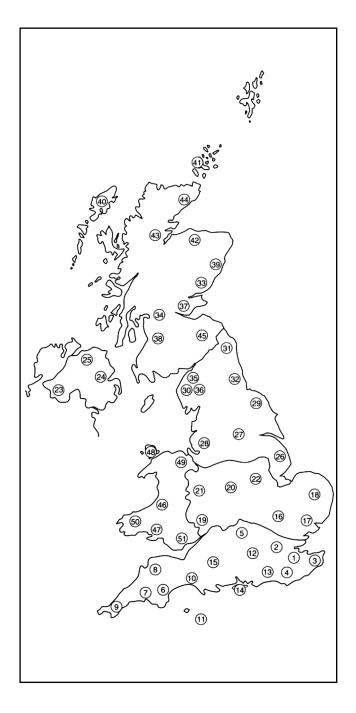

## Introduction

Merci d'avoir choisi ce rétroprojecteur 100 Hz Sony.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour vous y référer ensuite.


- Symboles utilisés dans ce manuel :
- Risques éventuels.
- Remarques importantes.
- 1 Information concernant la fonction.
- •1,2.. Etapes du mode d'emploi.

- Les touches noires de la télécommande indiquent sur quelles touches appuyer pour exécuter les diverses fonctions.
- 🖏 Résultat des instructions.

## Table des matières

Introduction	
Consignes de sécurité	4
Description générale	
Vérification des accessoires fournis	5
Présentation générale des touches de l'appareil	5
Présentation générale des touches de la télécommande	<i>e</i>
To acid a Company	
Installation	
Insertion des piles dans la télécommande	
Branchement de l'antenne et du magnétoscope	7
Première mise en service	
Mise sous tension de l'appareil et mémorisation automatique	
Réglage de l'alignement des couleurs (Convergence)	
Regiage de l'angliement des couleurs (Convergence)	
Système des Menus	
Modification du format de l'écran	10
Introduction au Système des Menus sur écran	
Utilisation du Système des Menus :	
Contrôle de l'image	11
Contrôle du son	
Utilisation du menu "Caractéristiques"	
Mémorisation manuelle des chaînes	
Donner un nom à une chaîne	
Chaînes inutilisées	
Utilisation de la fonction "Présélection (Suite)"	
Introduction de votre Code secret	
Démonstration des diverses fonctions	
Réglage de centrage horizontal de l'image pour une source RGB	21
Identification et sélection du format d'écran des sources d'entrée	
Images Multiples (Multi PIP)	
2 images sur écran (PAP)	
T(1(44-	
Télétexte	24
N. TV.	
NexTView	26
Connexion des équipements en option	
Connexion des équipements en option	
Utilisation des équipements en option	29
"Smartlink"	
Télécommande d'autres appareils Sony	30
Informations complémentaires	
-	21
Angle optimum de vision	
Spécifications	
Departuage	


## Consignes de sécurité

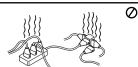

Ce modèle fonctionne uniquement sur tension secteur de 220-240 volts. Ne connectez pas trop d'appareils sur la même prise afin de ne pas risquer un incendie ou un choc électrique.



Pour des raisons environnementales et de sécurité, il est recommandé de ne pas laisser le téléviseur en veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour des périodes prolongées d'inutilisation, débranchez-le de la prise de courant.

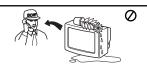

N'introduisez jamais aucun objet dans le téléviseur afin de ne pas risquer un choc électrique. Assurez-vous de ne jamais renverser de liquide dans Í'appareil. Si un liquide ou un objet pénétrait dans le téléviseur, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.




N'ouvrez pas le capot et le boîtier arrière du téléviseur. Contactez toujours le service après-vente en cas de problème.



Pour votre sécurité, ne touchez aucune partie du téléviseur, cordon secteur ou câble d'antenne lors d'un orage.




Pour écarter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le téléviseur à l'humidité ou à la pluie.

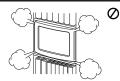

0


N'obstruez jamais les orifices d'aération du téléviseur. Pour une aération correcte, laissez toujours un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil (surtout si vous l'encastrez dans un meuble).

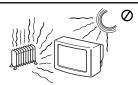


Ne posez jamais le téléviseur dans un endroit chaud, humide ou trop poussiéreux. Ne l'installez pas dans un endroit où il pourrait être soumis à des vibrations mécaniques.



Pour ne pas risquer un incendie, éloignez du téléviseur tout objet inflammable ou lumière incandescente (par exemple des bougies).

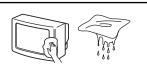

Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux légèrement humecté. N'utilisez pas de produits à base de benzine (essence industrielle), de diluant ou tous autres produits chimiques pour nettoyer votre téléviseur. Ne le frottez pas. Pour plus de sécurité, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

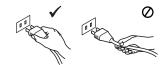

Débranchez le téléviseur par la fiche d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon.



0

Prenez garde de ne pas placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.

Nous vous recommandons de ne pas enrouler de cordon trop long autour des supports à l'arrière du téléviseur.



Installez le téléviseur sur un meuble stable. Ne permettez pas aux enfants de monter dessus. Ne placez pas le téléviseur sur un côté ou sur la façade.



Débranchez le téléviseur du courant secteur avant de le déplacer. D'une façon générale, pendant son transport évitez les vibrations et les déformations. Si le téléviseur tombait ou était endommagé, faites le vérifier immédiatement par le service après-vente.



Ne couvrez pas les zones d'aération du téléviseur avec des éléments tels que des rideaux, des journaux, etc...

### Normes de Sécurité complémentaires




- •Si vous faites passer directement le rétroprojecteur d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il se produit un brutal changement de température dans la pièce où il se trouve, les images peuvent apparaître floues ou les couleurs peuvent devenir de mauvaise qualité dans certaines parties de l'écran. Ceci provient de l'humidîté qui s'est condensée sur les miroirs ou les lentilles. Avant d'utiliser le rétroprojecteur, attendez que l'humidité se soit évaporée.
  - Pour voir des images nettes, n'exposez pas l'écran à l'éclairage direct. Dans la mesure du possible, utilisez un éclairage venant du
  - plafond.

     Une image fixe pendant un temps prolongé, par ex. lors de l'utilisation de jeux vidéo, d'ordinateurs personnels, de programmes au l'utilisation peut endommager les tubes cathodiques de façon permanente. Il est format 16/9, une chaîne affichant son logo d'identification peut endommager les tubes cathodiques de façon permanente. Il est préférable de régler le contraste image à un faible niveau ou changer le contenu de l'image de façon régulière.


• Évitez de toucher l'appareil pour ne pas en rayer la superficie.

# Vérification des accessoires fournis

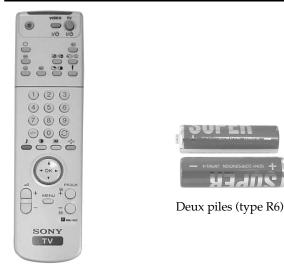

Une télécommande (RM-903)

# Présentation générale des touches de l'appareil

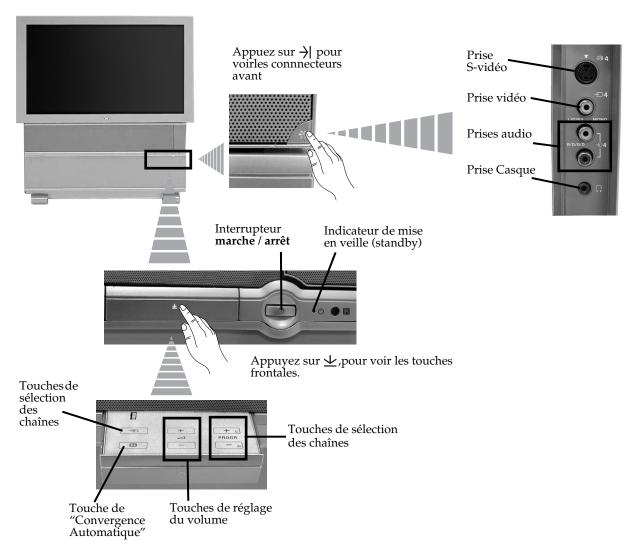

5

# Présentation générale des touches de la télécommande

#### Rétablissement des réglages d'origine

N'appuyez sur cette touche que pour rétablir les réglages de l'image et du son tels qu'ils ont été effectués en usine, mais aussi pour réinstaller l'appareil tel qu'il était à sa première mise en service.

Après l'apparition sur l'écran du menu de mémorisation automatique, procédez comme indiqué au chapitre "Mise sous tension de l'appareil et mémorisation automatique" (étape 4) de ce Mode d'emploi.



Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le magnétoscope Sony.

#### Coupure du son

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau pour le récupérer.

#### Sélection du mode TV -

Appuyez sur cette touche pour désactiver le télétexte ou l'entrée vidéo.

#### PAP (2 images sur écran)

Pour plus de détails, consultez le chapitre "Fonction PAP (2 images sur écran)".

#### Sélection du télétexte .

Appuyez sur cette touche pour afficher le

#### Présenter le Guide Electronique des . Programmes/Chaînes

Appuyez sur cette touche pour visualiser le Guide Electronique des Programmes/ Chaînes (EPG). Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler.

#### Arrêt sur image .

Appuyez sur cette touche pour geler l'image télévisée. Appuyez à nouveau pour revenir à l'image télévisée.

#### Sélection des chaînes.

Appuyez sur ces touches pour sélectionner les chaînes.

Pour des numéros de chaînes à deux chiffres (23 par exemple), appuyez d'abord sur -/-- et ensuite sur les touches 2 et 3.

Si vous vous trompez en introduisant le premier chiffre, introduisez cependant le deuxième chiffre (de 0 à 9) et répétez ensuite l'opération.

#### Sélection du réglage du son -

Appuyez de façon répétée sur cette touche pour changer de Réglage du son.

#### Sélection du mode d'image -

Appuyez de façon répétée sur cette touche pour changer de mode d'image.

#### Réglage du volume -

Appuyez sur cette touche pour régler le volume du téléviseur.



Outre les fonctions de télévision, toutes les touches de couleur sont aussi utilisées pour les opérations du télétexte. Pour tout renseignement complémentaire, consultez le chapitre "Télétexte" de ce mode d'emploi.



**VIDEO** 

I/ゆ

(2)

**5** 

8

(0)

◆ OK

SONY

 $\mathsf{TV}$ 

₩)

0

**(III)** 

1

4

-/--

Þ

TV

1/O

(j+)

€)/⊕

t

(3)

6

(9)

PROGR

 $\widehat{+}$ 

#### Voir l'heure

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'horloge (celle-ci ne fonctionne que lorsqu'il y a transmission de télétexte)

#### Utilisation du magnétoscope

Pour plus amples détails, reportez-vous au chapitre "Télécommande d'autres appareils Sony".

#### Eteindre temporairement le rétroprojecteur

Appuyez sur cette touche pour éteindre mise en veille 🖰 s'éclairera en rouge). Appuyez à nouveau pour allumer le rétroprojecteur à partir du mode veille (standby).

Si on n'appuie ni sur une touche du rétroprojecteur, ni sur une touche de la télécommande, le rétroprojecteur passera automatiquement en veille (standby) au bout de 15 à 30 minutes s'il ne détecte aucun signal d'antenne.

#### Visualisation de l'information sur l'écran

Appuyez sur cette touche pour présenter toutes les informations sur l'écran. Appuyez à nouveau pour les faire disparaître.

#### Sélection de la source d'entrée

Appuyez plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le symbole de la source d'entrée recherchée apparaisse

#### Retour à la dernière chaîne sélectionnée

Appuyez sur cette touche pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée (la chaîne précédente doit avoir été précédemment visionné pendant 5 secondes au

#### Sélection du format de l'écran

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer dû format de l'écran. Consultez le chapitre "Modification du format de l'écran".

### Image Multiple (Multi PIP)

Appuyez sur cette touche pour activer le mode Multi PIP. Appuyez à nouveau pour le quitter.

### Utilisation du sélecteur (Joystick) pour sélectionner le menu • Lorsque le MENU est activé :

- - Monter d'un niveau Descendre d'un niveau

  - Aller au menu ou à la sélection précédente
- Aller au menu ou à la sélection suivante
- OK Confirmer la sélection
  Lorsque le MENU n'est pas activé:

  ◀ Passe directement au dernier menu
- sélectionné.
- **OK** Présente une liste générale des chaînes. Si le service NexTView est disponible, le titre de l'émission en cours apparaît à côté du nom de

#### Sélection des chaînes

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les chaînes.

#### Activation du Système des Menus

Appuyez sur cette touche pour que le menu apparaisse sur l'écran. Appuyez à nouveau sur cette touche pour le désactiver et voir l'écran de télévision



#### **Installation**

# Insertion des piles dans la télécommande




Vérifiez que les piles sont correctement placées!. Respectez l'environnement.

Déposez les piles usagées dans les conteneurs prévus à cet effet.



# Branchement de l'antenne et du magnétoscope

Les câbles de connexion ne sont pas fournis.

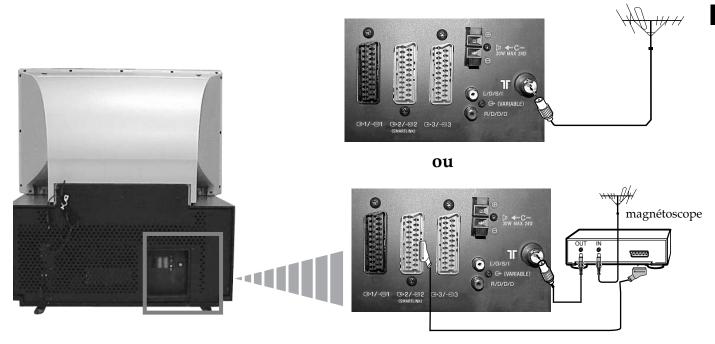

- Le connecteur Péritel est fourni en option. Si vous l'utilisez, cette connexion optionnelle peut améliorer la qualité de l'image et du son lorsque vous utilisez le
- Si vous n'utilisez pas le connecteur Péritel, après avoir mémorisé automatiquement le rétroprojecteur, vous devrez mémoriser manuellement le canal du signal vidéo. Pour ce faire, consultez le chapitre "Mémorisation manuelle des chaînes". Consultez aussi le mode d'emploi de votre magnétoscope pour voir comment obtenir le canal du signal vidéo.

# Mise sous tension de l'appareil et mémorisation automatique


La première fois que vous allumerez l'appareil, des séquences de menus apparaîtront sur l'écran. Elles vous permettront de 1) sélectionner la langue des écrans de menu, 2) sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser l'appareil, 3) chercher et mémoriser automatiquement tous les canaux disponibles (émetteurs TV) et 4) changer l'ordre dans lequel les canaux (émetteurs TV) apparaissent sur l'écran.

Cependant si, au bout d'un certain temps, vous devez à nouveau changer la langue des menus, le pays, reprendre la mémorisation automatique (en cas de déménagement par ex.) ou modifier l'ordre des canaux, vous pouvez le faire en

sélectionnant le menu approprié de 😑 (Réglage).



1 Connectez l'interrupteur de l'appareil à la prise de courant (220-240V AC, 50 Hz). Normalement, la première fois que vous brancherez l'appareil, celui-ci s'allumera automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche marche/arrêt ① qui se trouve sur sa partie frontale. Dans le cas contraire, appuyez sur cette touche. Sur l'écran, le menu Language/Country (Langue/Pays) s'affichera automatiquement.

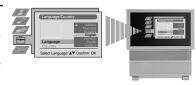



**2** Orientez le sélecteur de la télécommande vers **▼** ou **▲** pour sélectionner la langue et appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer votre choix. A partir de ce moment, tous les menus apparaîtront dans la langue que vous avez choisie.




**3** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **△** pour sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser l'appareil et appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer votre choix.




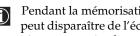

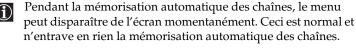


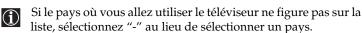

4 Le menu de mémorisation automatique apparaît sur l'écran dans la langue que vous avez sélectionnée. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner Oui.

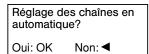


**5** Un nouveau menu apparaît automatiquement sur l'écran et vous demande de vérifier que l'antenne est connectée. Vérifiez que l'antenne est bien connectée et appuyez ensuite sur la touche OK pour que commence la mémorisation automatique.

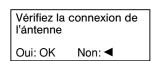



- La mémorisation automatique de l'appareil commence et mémorise automatiquement tous les canaux (émetteurs TV)
- Si vous avez sélectionné "Non" sur le menu "Pays" et que vous procédez à nouveau à une mémorisation automatique après la première mise en marche, les émetteurs TV seront mémorisés à partir du numéro de chaîne de ce moment là.

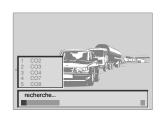

Ce processus peut demander quelques minutes. Soyez patient et n'appuyez sur aucune touche tant que durera le processus de mémorisation. Sinon, le processus ne serait pas complet.

voir page suivante, SVP...









Après avoir réglé l'appareil et mémorisé toutes les chaînes (émetteurs TV), un nouveau menu Ordre des Chaînes apparaît automatiquement sur l'écran : il permet de changer l'ordre d'apparition des chaînes sur l'écran.


- a) Si vous ne désirez pas changer l'ordre des chaînes, passez à l'étape 7.
- b) Si vous désirez changer l'ordre des chaînes :

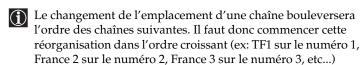



1 Orientez le sélecteur de la télécommande vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de la chaîne et le canal (émetteur TV) que vous désirez changer de place et orientez-le ensuite vers ▶.

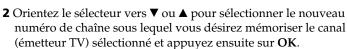

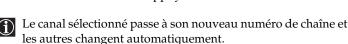

3 Reprenez à b1) et b2) si vous désirez réorganiser d'autres chaînes de télévision.

7 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.



🐒 L'appareil est prêt à fonctionner.


# Réglage de l'alignement des couleurs (Convergence)

Du fait du magnétisme terrestre, l'image télévisée peut apparaître mal définie et les images peuvent présenter une auréole multicolore. En ce cas, procédez comme indiqué ci-dessous:




### Convergence automatique des lignes rouge, verte et bleue

Appuyez sur la marque 🕹 du couvercle de la partie frontale du rétroprojecteur.

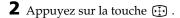

La fonction de Convergence Automatique démarre et dure pendant environ 10 secondes. Lorsque la croix blanche s'efface de l'écran, le rétroprojecteur est prêt à fonctionner.

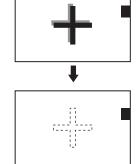

#### Nota:

La fonction "Convergence Automatique" ne fonctionne pas :

- lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée.
- lorsque le signal d'entrée est faible.
- lorsque l'écran est exposé à une source de lumière puissante ou directement à la lumière solaire.
- pendant que vous visualisez le télétexte.
- pendant que vous visualisez le NexTView.

# Modification du format de l'écran

Cette fonction permet de changer le type de format de l'image télévisée.



**1** Appuyez plusieurs fois sur la touche · ⇔ de la télécommande pour sélectionner l'un des formats suivants :

Large+: imitation de l'effet grand écran pour les émissions

diffusées en 4:3.

**4:3:** image conventionnelle 4:3, affichage complet des

informations.

**14:9:** compromis entre le format 4:3 et 16:9.


Zoom: effet grand écran pour les émissions diffusées en

Cinémascope.

**Plein:** pour les émissions diffusées en 16:9.

En mode Large+, Zoom et 14:9, la partie supérieure et inférieure de l'écran est tronquée. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour régler la position de l'image sur l'écran (pour lire les sous-titres, par exemple).

**2** Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre sélection.

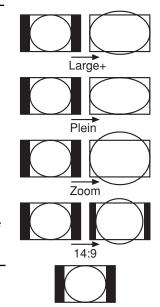

# Introduction au système des menus sur écran

Cet appareil utilise un système de menus sur écran pour vous guider dans les diverses opérations que vous effectuez. Utilisez les touches suivantes de la télécommande pour passer d'un menu à l'autre.



1 Appuyez sur la touche MENU pour présenter le premier niveau de menu sur écran.



Sélecteur:

- Pour obtenir le menu ou l'option désiré, orientez le sélecteur vers

  ▲ ou ▼.
  - Pour entrer dans le menu ou l'option sélectionné, orientez-le vers ▶
  - Pour revenir au menu ou à l'option précédente, orientez-le vers ◀.
  - Pour modifier les réglages de l'option sélectionnée, orientez-le vers ▼/▲/◄ ou ►.
  - Pour confirmer et mémoriser votre sélection, appuyez sur **OK**.

Orientez-le vers ▼/▲/◀ ou ▶

Appuyez sur OK.

**3** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

# Contrôle de l'image

Bien que l'image ait été réglée en usine, vous pouvez la modifier en fonction de vos préférences.



- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu sur l'écran.
- **2** Orientez le sélecteur vers ▶ pour entrer dans le menu **Contrôle de** l'image.
- Orientez le sélecteur vers  $\nabla$  ou  $\triangle$  pour sélectionner le paramètre que vous désirez modifier et orientez-le ensuite vers  $\triangleright$ . Le tableau ci-dessous vous indiquera l'effet produit sur chaque

Réglage de l'image ▼ Studio (pour les programmes en direct) Personnel (pour préférences individuelles) Cinéma (pour les films)

- ▲ Jeu (pour les jeux vidéo)
- Contraste Luminosité\* ◆ Plus sombre Couleur\*

  - Moins ◆ Plus douce

**▲Non**: Normal

- ► Plus ► Plus nette
- ◆ Dominante rouge 
  ▶ Dominante verte Restaure les réglages d'image effectués en usine
- **▲Non** (Normal) **▼Oui** (Optimisation automatique du niveau de contraste en fonction du signal TV).

Détecteur de bruit

**Mode Digital** 

Couleur

AI (Intelligence

Netteté\*

Teinte\*\*

artificielle)

Raz

**▼Oui:** Réduit le bruit de l'image en cas de signaux

▶ Plus claire


faibles de réception télé.


**△DRC 50 :** si le défilement des caractères rend la lecture difficile en position DRC 100, utilisez cette position pour une meilleure lisibilité. Dans ce cas, un papillotement de l'image peut être visible.

DRC 100 : Le mode DRC 100 permet d'améliorer sensiblement le piqué de l'image.


▲Normal: L'image est diffusée en mode 100Hz. ▼ Chaud (Apporte une ambiance rougeâtre à l'image). Normal (Normal).

▲ Froid (Apporte une ambiance bleutée à l'image).

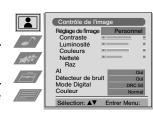

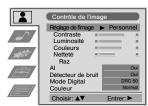



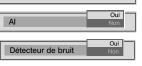



Mode Digital

- \*Ne peut être modifié qu'en sélectionnant Personnel dans Réglage de
- \*\* Uniquement disponible sur le système couleur NTSC (par ex. Bandes vidéo américaines).
- **4** Orientez sur le sélecteur vers **△**, **▼**, **◄**/**▶** pour modifier le réglage du paramètre sélectionné et appuyez ensuite sur la touche OK pour entrer ce nouveau réglage en mémoire.
- **5** Reprenez à 3 et 4 pour modifier d'autres réglages.
- **6** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

### Changement rapide du réglage de l'image

- 👔 Le réglage de l'image peut être rapidement modifié sans avoir à passer par le menu de Contrôle de l'image.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 🗱 de la télécommande pour accéder directement à (Studio, Personnel, Cinéma ou Jeu) et sélectionner le réglage de l'image que vous désirez.
- **2** Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à l'image télévisée.



### Contrôle du son

Bien que le son ait été réglé en usine, vous pouvez le modifier en fonction de vos préférences.



- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour faire apparaître le menu sur l'écran du téléviseur.
- **2** Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole ♪ et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu Contrôle du son.
- Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le paramètre que vous désirez modifier et orientez-le ensuite vers ▶. Le tableau ci-dessous vous indiquera l'effet produit sur chaque paramètre

▼ Personnel (pour préférences individuelles) Mode égaliseur

Vocal Jazz Rock Pop

▲ Sans eff. (valeur fixe, ne peut être réglée)

Réglage Orientez le sélecteur vers ▶ ou ◀ pour sélectionner égaliseur\* la bande de fréquence que vous désirez modifier et orientez-le ensuite vers ▼ ou ▲ pour la régler. Ensuite appuyez sur la touche **OK** pour entrer ce nouveau

réglage en mémoire.

Balance ■ Gauche 
■ Droite

Loudness **▼ Non :** normale

▲ Oui: pour programmes musicaux

**Spacial ▼ Non:** normale

▲ Oui: pour des effets acoustiques spéciaux

Contrôle Vol. auto. ▼ Non: le volume varie en fonction du signal

émetteur

▲ Oui : le volume des chaînes se maintient indépendamment du signal émetteur (par ex. lors

des annonces publicitaires)

Son stéréo • Emissions en stéréo :

**▼** Mono

**▲ Stéréo** 

• Emissions bilingues :

**▼ Mono** (pour le canal mono, s'il est disponible)

A (pour le canal 1)

▲ B (pour le canal 2)

Casque:

**Ω Volume** ▶ Plus

> Remarque: règle également le niveau de sortie variable des prises **E** à l'arrière de l'appareil).

Ω Son stéréo •Emissions en stéréo :

**▼** Mono

**▲ Stéréo** 

• Emissions bilingues :


▼ Mono (pour le canal mono, s'il est disponible)

A (pour le canal 1)

B (pour le canal 2)

▲ PAP (uniquement lorsque PAP est activé)

voir page suivante, SVP...

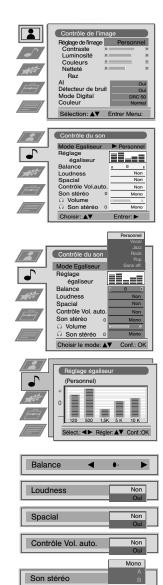

∩ Son stéréo

<sup>\*</sup>Ne peut être entré en mémoire de façon permanente que si Personnel a été déterminé en Mode égaliseur. Les autres modes (Vocal, Jazz, Rock ou Pop) ne sont entrés en mémoire que jusqu'au prochain changement de mode de l'égaliseur.



- **4** Orientez les sélecteur vers **▼**, **△**, **◄** ou **▶** pour modifier le réglage du paramètre sélectionné et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour entrer le nouveau réglage en mémoire.
- **5** Reprenez à 3 et 4 pour modifier d'autres réglages.
- **6** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

### Changement rapide du réglage du son

- Le réglage du son peut être rapidement modifié sans devoir passer par le menu de Contrôle du son.
- **1** Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ♪ de la télécommande pour accéder directement à (**Personnel, Vocal, Jazz, Rock, Pop** ou **Sans eff.**) et sélectionnez le réglage du son que vous désirez.
- **2** Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à l'image télévisée.



# **Utilisation du menu "Caractéristiques"**



Ce menu permet de :


a) Sélectionner votre mode d'écoute : directement à partir de l'appareil ou par un amplificateur externe.
b) Régler automatiquement le format de l'image.
c) Sélectionner un laps de temps après lequel l'appareil passera automatiquement en mode veille (standby).

d) Bloquer les touchés de l'appareil, de sorte qu'il ne soit possible de le faire fonctionner qu'en utilisant les touches de la télécommande

e) Sélectionner la source de sortie du connecteur Péritel 🕒 2/- 🗐 (SMARTLINK). Ainsi, vous pourrez enregistrer par cette prise lorsque vous regardez une émission provenant d'une autre source (si votre magnétoscope dispose du Smartlink, ce procédé n'est plus nécessaire).



- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'affiche sur l'écran.
- **2** Orientez le sélecteur de la télécommande vers **▼** pour sélectionner le symbole ★ et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu **Caractéristiques.**
- **3** Orientez le sélecteur vers **v** ou **a** pour sélectionner l'option de menu désirée et orientez-le ensuite vers . (le tableau ci-dessous vous indiquera l'effet produit sur les paramètres par chacune des options).
- **4** Orientez le sélecteur vers **v** ou **△** pour modifier le réglage de l'option sélectionnée et appuyez ensuite sur la touche OK pour l'entrer en mémoire.
- Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

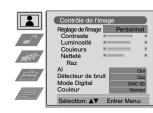



Haut-parleur

Auto 16:9

Correct. de format

Temporisation

#### Caractéristiques Effet/Opération

#### **Haut-parleur**

- Principal (son de l'appareil)
- Central (son d'un amplificateur externe)

#### Auto 16:9 (uniquement pour le signal d'antenne)

Non: La taille des images ne sera pas ajustée automatiquement.

Oui : La taille des images sera ajustée automatiquement d'après les informations transmises par les chaînes télévisées.

Correc. de format (úniquement si Auto 16:9 est sur Normal ou Complet)

Non: 4:3/14:9 est sélectionné.

Oui : sélection automatique du mode Large+ pour les programmes diffusés en 4:3/14:9.

#### Temporisation.

Non 10 min. 20 min.

▼ 90 min.



- Une minute avant que l'appareil ne passe en mode veille (standby), le temps restant sera automatiquement affiché sur l'écran.
  Pendant que vous regardez l'appareil, appuyez sur la touche pour voir le temps qui reste avant le passage en mode veille.
- Pour allumer à nouveau la l'appareil à partir du mode veille, appuyez sur la touche TV I/ひ de la télécommande.

#### Verrouill. parental ▼ Non (mode normal)

**Oui** (les touches de l'appareil ne fonctionnent pas, l'appareil ne fonctionnera que par la télécommande)

#### Sortie sur AV2

TV (signal audio/vidéo de l'antenne) **AV1** (signal audio/vidéo du connecteur Péritel ⊕1/ → ...).

AV2 (signal audio/vidéo du connecteur Péritel 2/-2/-22 (SMARTLINK). AV3 (signal audio/vidéo du connecteur Péritel

AV4 (signal audio/vidéo du connecteur - 4 situé à l'avant de l'appareil).

Au cas où un décodeur serait connecté, rappelez-vous de sélectionner à nouveau la Sortie sur AV2 sur "TV" pour un décodage correct. Verrouill. parental

10 min.



# Mémorisation manuelle des chaînes

Utilisez cette fonction pour régler les canaux (émetteurs TV) les uns après les autres et dans l'ordre de chaîne que vous désirez, encore une entrée vidéo.



- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- **2** Orientez le sélecteur de la télécommande vers **▼** pour sélectionner menu Réglage.
- **3** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **△** pour sélectionner **Mise en service** et orientez-le ensuite vers ▶
- **4** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mémorisation** manuelle et orientez-le ensuite vers ▶.
- **5** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **△** pour sélectionner le nº de chaîne sur lequel vous désirer mémoriser un émetteur de télévision ou le canal de vidéo (pour le canal de vidéo, nous vous conseillons de sélectionner la chaîne nº "0"). Orientez 2 fois le sélecteur vers ▶ pour mettre en relief la colonne SYS.
- **6** Orientez le sélecteur vers **v** ou **a** pour sélectionner la norme d'émission de télévision ou celle du canal de magnétoscope (B/G pour l'Europe Occidentale, L pour la France, I pour la Grande-Bretagne ou D/K pour l'Europe de l'Est) ou une source d'entrée externe (EXT). Ensuite, orientez le sélecteur vers ▶ pour mettre en relief la colonne CA.
- Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le type de canal, "C" pour les chaînes hertziennes (pour émetteurs TV ou le canal de vidéo), "S" pour les chaînes câblées ou "F" pour les entrées de fréquence directe. Ensuite, orientez le sélecteur vers ▶.
- **8** a) Si vous connaissez le numéro du canal de l'émetteur de télévision, du signal du canal vidéo ou de la fréquence, appuyez sur les touches numériques pour introduire directement le numéro. Puis appuyez sur **OK** pour les entrer en mémoire.
  - b) Si vous ne connaissez pas le numéro du canal, orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner RECH. et l'appareil commencera à effectuer une recherche automatique du canal d'émetteur TV suivant ou le canal du signal vidéo. Si ce n'est pas celui que vous désirez entrer en mémoire, orientez le sélecteur vers ▼ pour chercher un autre canal. Lorsque vous trouverez le canal que vous désirez entrer en mémoire, appuyez sur OK.
    - Pendant la mémorisation manuelle des chaînes par la fonction recherche "RECH.", le menu peut disparaître de l'écran momentanément. Ceci est normal et n'entrave en rien la mémorisation manuelle des chaînes.
  - c) Pour des sources d'entrée externes (EXT), orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner la source d'entrée sur laquelle l'équipement est connecté (AV1, AV2, AV3 ou AV4). Puis appuyez sur la touche OK pour l'entrer en mémoire.
- **9** Reprenez de 4 à 8 a), b) ou c) pour régler d'autres canaux et les mémoriser.
- **10** Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.





L'appareil est prêt à fonctionner.






\*\*

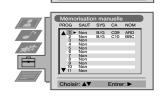

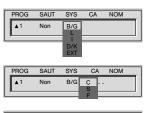

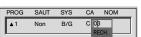




### Donner un nom à une chaîne


Normalement, les noms des canaux (émetteurs TV) sont automatiquement obtenus par le télétexte s'il est disponible. Cependant, on peut aussi assigner un nom à cinq caractères maximum (lettres ou chiffres) à une chaîne ou à un signal d'entrée vidéo. Îl sera ainsi plus facile d'identifier une chaîne (émetteur TV) ou un signal d'entrée vidéo qui s'inscrit sur l'écran.




- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole 😑 et

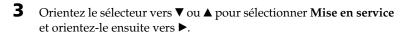

orientez-le ensuite vers ▶pour entrer dans le menu Réglage.

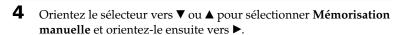

- 5 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de chaîne avec le canal auquel vous voulez donner un nom.
- 6 Orientez plusieurs fois le sélecteur vers ▶ jusqu'à ce que ressorte le premier élément de la colonne NOM.
- 7 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre, un numéro, "+" ou un espace en blanc et orientez-le ensuite vers ▶ pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon.
- Lorsque vous aurez sélectionné tous les caractères, appuyez sur la touche OK.
- Reprenez de 5 à 8 si vous désirez donner un nom à d'autres chaînes.
- **10** Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

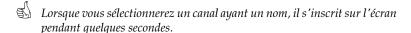















## Chaînes inutilisées


Vous pouvez programmer cet appareil pour qu'il ignore les numéros de chaînes que vous ne désirez pas utiliser lorsque la sélection sera effectuée au moyen des touches PROGR +/-. Si vous désirez plus tard récupérer le nº des chaînes omises, procédez comme indiqué ci-dessous, mais en choisissant Non au lieu de Oui à l'étape numéro 6.




- **1** Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- **2** Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole 😑 et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu **Réglage**.
- 3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Mise en service et orientez-le ensuite vers ▶.

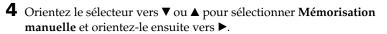

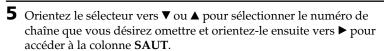

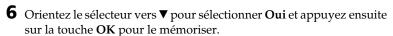


- **7** Reprenez 5 et 6 pour mettre d'autres numéros de chaînes hors service.
- 8 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

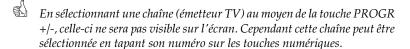





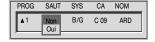

# **Utilisation de la fonction "Préselection (Suite)"**


Cette fonction permet:

a)D'atténuer individuellement l'intensité d'un signal émetteur lorsque le signal de l'antenne locale est très intense (apparition de rayures sur l'image).

b)De régler individuellement le volume de chaque canal.

c)Même lorsque la fonction de réglage fin automatique (AFT) est toujours activée, il est cependant possible, si vous observez une

distorsion de l'image, de procéder manuellement à un réglage fin pour améliorer la réception de l'image. d)Régler la sortie AV pour les numéros de chaînes aux signaux codés comme par ex. Celui d'un décodeur de télévision à carte. De cette façon, un magnétosocope connecté à l'appareil enregistrera le signal décodé.

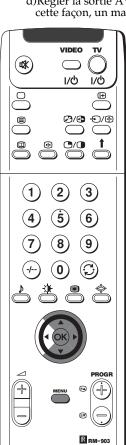

SONY

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.

- **2** Orientez le sélecteur vers **▼** pour sélectionner le symbole 🖶 et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu Réglage.
- **3** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **△** pour sélectionner **Mise en service** et orientez-le ensuite vers ▶.
- Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Présélection (suite) et orientez-le ensuite vers ▶
- **5** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **△** pour sélectionner le numéro de chaîne correspondant et orientez-le plusieurs fois vers ▶ pour sélectionner:
  - a) ATT (Atténuateur RF)
  - b) VOL (contrôle volume individuel)
  - c) AFT (Réglage fin automatique)
  - d) DECODEUR

Le paramètre sélectionné change de couleur.

Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner **Oui** et appuyez ensuite sur la touche OK. Reprenez les étapes 5 et 6 a) pour atténuer d'autres chaînes.

#### b) VOL

Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour régler l'intensité de volume de la chaîne entre -7 et +7 et appuyez ensuite sur la touche OK. Reprenez les étapes 5 et 6 b) pour régler l'intensité du volume d'autres chaînes.

#### c) AFT


Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour régler le niveau de la fréquence de la chaîne entre -15 et +15 et appuyez ensuite sur la touche OK. Reprenez les étapes 5 et 6 c) pour réaliser le réglage fin d'autres chaînes.

### d) DECODEUR

Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner AV1 (pour un décodeur connecté au connecteur Péritel ⊕1/ - ou AV2 (pour un décodeur connecté au connecteur Péritel ⊕2/→\$\square\$2 (SMARTLINK)) et appuyez ensuite sur la touche **OK**. Reprenez les étapes 5 et 6 d) pour sélectionner la sortie AV1 ou AV2 sur d'autres numéros de chaînes.

Remarque: cette fonction ne s'applique que dans le cas de la connexion d'un magnétoscope Smartlink sur la prise Péritel AV2. Pour une meilleure commodité d'utilisation nous vous conseillons de connecter votre décodeur sur la prise Péritel prévue à cet effet sur le magnétoscope.


Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

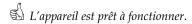







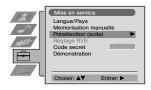











# Introduction de votre Code secret


Vous pouvez donner à l'appareil un code de sécurité de onze caractères maximum (lettres ou chiffres). Ceci en facilitera la récupération en cas de vol.

Ce code ne peut être introduit qu'une seule fois!.

Assurez-vous que vous l'avez noté (par ex.sur ce mode d'emploi) pour ne pas l'oublier!



- **1** Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole 😑 et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu **Réglage**.
- 3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Mise en service et orientez-le ensuite vers ▶.
- **4** Orientez le sélecteur vers **v** ou **A** pour sélectionner **Code secret** et orientez-le ensuite vers **>**.
- 5 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre, un chiffre, "+" ou un espace en blanc et orientez-le ensuite vers ▶ pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les autres dix caractères de la même façon.
- **6** Lorsque vous aurez sélectionné tous les caractères, appuyez sur la touche **OK**. Un nouveau menu s'inscrira automatiquement sur l'écran et vous demandera si vous êtes certain de vouloir entrer en mémoire le code introduit.
- 7 a) Si vous ne désirez pas entrer ce code en mémoire, orientez le sélecteur vers ◀ et reprenez les étapes de 4 à 6 pour introduire un nouveau code.
  - b) Si c'est bien le code que vous désirez conserver, appuyez sur la touche OK.
  - Rappelez-vous que le code ne peut être introduit qu'une seule fois.
- **8** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

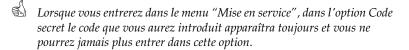












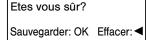

# Démonstration des diverses fonctions



Cette fonction offre une perspective globale de certaines des fonctions de l'appareil.



- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- **2** Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole 🖨 et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu Réglage.
- ${\bf 3}$  Orientez le sélecteur vers  ${\bf ▼}$  ou  ${\bf \blacktriangle}$  pour sélectionner Mise en service et orientez-le ensuite vers ▶.
- **4** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **△** pour sélectionner **Démonstration** et orientez-le ensuite vers ▶ pour que la démonstration commence.

Sur l'écran commence à s'inscrire une séquence présentant la majorité des fonctions dont dispose l'appareil.

Appuyez sur la touche o de la télécommande pour arrêter la démonstration et revenir à l'image télévisée.









# Réglage de centrage horizontal de l'image pour une source RGB

En connectant une source de signaux RVB, telle qu'un lecteur de DVD au connecteur Péritel 😂 1/ —, il se peut qu'il soit nécessaire de régler le centrage horizontal de l'image.



1 Appuyez plusieurs fois sur la touche → de la télécommande jusqu'à ce que le symbole → 1 s'inscrive sur l'écran.



**2** Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.



3 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole 😑 et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu **Réglage**.




**4** Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mise en service** et orientez-le ensuite vers ▶.



5 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Réglage RVB et orientez-le ensuite vers ►.



6 Orientez le sélecteur vers ▶ pour sélectionner Centrage Horizontal et orientez-le ensuite vers ▼ ou ▲ pour régler le centrage de l'image entre -10 et +10. Appuyez sur la touche OK pour le rentrer en mémoire.

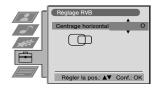

**7** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

# Identification et sélection du format d'écran des sources d'entrée

Cette fonction permet de sélectionner le type de format d'image de l'équipement optionnel connecté à cet appareil et de donner à cette entrée un nom de cinq caractères maximum (lettres ou chiffres).



- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- **2** Orientez le sélecteur vers **▼** pour sélectionner le symbole 🖶 et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu Réglage.
- **3** Orientez le sélecteur vers **▼** ou **△** pour sélectionner **Présélection** audio/vidéo et orientez-le ensuite vers ▶.
- **4** Orientez le curseur vers **▼** ou **△** pour sélectionner le signal d'entrée, puis orientez-le ensuite vers ▶.
- **5** Orientez le curseur vers **v** ou **A** pour effectuer la sélection:

**▼**Non: La taille des images ne sera pas ajustée

automatiquement.


La taille des images sera ajustée automatiquement ▲ Oui:

d'après les informations transmises par les chaînes

télévisées.

Puis orientez-le ensuite vers ▶.

- **6** Lorsque le premier élément de la colonne **NOM** ressort, orientez le curseur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre, un numéro, "+" ou un espace en blanc et orientez-le ensuite ensuite vers ▶ pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon.
- 7 Lorsque vous avez sélectionné tous les caractères, appuyez sur la touche OK.
- **8** Reprenez de 4 à 7 si vous désirez sélectionner le format de l'image ou donner un nom à d'autres signaux d'entrée.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée

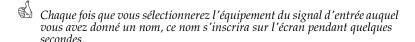











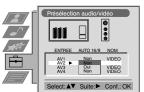

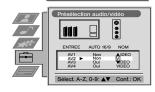

 $\bigcirc$ 

Cette fonction (Multi PIP, de l'anglais Multi Picture In Picture) présente une succession de 12 images statiques et une treizième en mouvement. On peut sélectionner la chaîne que l'on désire voir, soit en passant en mode écran total ou en mode "images multiples".



- **1** Appuyez sur la touche ⊕ de la télécommande pour sélectionner le mode "images multiples". Sur l'écran apparaissent 13 numéros de chaînes, dont celle que vous êtes en train de regarder, qui se trouve au centre.
- **2** Orientez le sélecteur vers **▼**, **△**, **◄** ou **▶** pour vous déplacer dans les 13 chaînes.
- **3** Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner la chaîne choisie. Elle se déplacera au centre.
- 4 Appuyez sur la touche m pour revenir à l'image télévisée.



 $\blacksquare$ R

# 2 Images sur écran (PAP)



Cette fonction (PAP, de l'anglais Picture And Picture) divise l'écran en deux pour permettre de voir deux chaînes à la fois (avec une image vidéo sur l'un d'eux, si on le désire).

Le son de l'écran gauche sort des haut-parleurs de l'appareil et celui de l'écran droit peut être entendu avec un casque.




### Connexion et déconnexion du PAP

Appuyez sur la touche 🐧 🗖 de la télécommande pour voir les deux écrans en format 4:3, appuyez à nouveau pour quitter le mode PAP et revenir à un écran normal.

#### Sélection de la source PAP



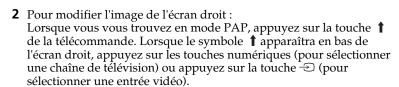




Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, il vous suffit d'appuyer sur la touche ❸ / ❷ de la télécommande pour intervertir les deux écrans.


### Agrandissement des écrans

Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, orientez plusieurs fois le sélecteur vers ◀ ou ▶ pour modifier la taille des deux écrans.

#### Sélection du son de l'écran droit

Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, consultez le chapitre "Contrôle du son" de ce mode d'emploi et réglez " $\Omega$  Son stéréo" en "PAP".

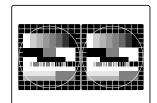

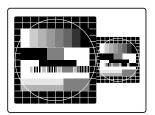

### Télétexte

Le télétexte est un service d'information que diffuse la plupart des chaînes télévisées. La page du sommaire du service de télétexte (en général, la page 100) explique comment utiliser ce service.

Vérifiez que vous utilisez une chaîne de télévision disposant d'un signal d'émission suffisamment fort pour éviter des erreurs de télétexte.



#### Connexion et déconnexion du télétexte

- Sélectionnez la chaîne TV qui diffuse le service de télétexte que vous désirez consulter.
- Appuyez une fois sur la touche de la télécommande pour voir à la fois l'image télévisée et le télétexte. L'écran se divise en deux: à droite le programme TV et à gauche la page de télétexte.
  - Vous trouvant alors à la fois en mode image TV et télétexte, PROGR +/- pour modifier la chaîne de l'écran de télévision. Orientez le sélecteur vers ◀ ou ▶ pour modifier la dimension de l'écran de TV. Appuyez à nouveau sur la touche 🚭 / 🗷 pour reprendre la réception normale de télétexte.
- Appuyez deux fois sur la touche pour obtenir le télétexte seul. Appuyez trois fois sur la touche pour superposer télétexte et
- image télévisée.
- **5** Appuyez une quatrième fois sur la touche ou appuyez sur la touché o pour quitter le service de télétexte.

### Sélectionner une page de télétexte

A l'aide des touches numériques de la télécommande, introduisez les trois chiffres du numéro de page que vous désirez consulter. Si vous vous trompez, choisissez trois chiffres quelconques et recommencez ensuite à introduire le numéro de page correct.

#### Autres fonctions du télétexte

#### Sélection de la page précédente ou de la page suivante

Appuyez sur les touches (PROG+) ou (PROGR-) de la télécommande pour sélectionner la page suivante ou la page précédente.

#### Sélection des pages secondaires

Une page de télétexte peut comporter à son tour plusieurs pages secondaires. En ce cas, au bout de quelques secondes une information s'inscrit dans la partie inférieure de l'écran et précise le nombre de pages secondaires que comporte cette page. Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner la page secondaire qui vous intéresse.

#### Arrêt sur une page Télétexte

Appuyez sur la touche 🕃 pour figer une page et éviter qu'elle ne tourne. Appuyez à nouveau sur cette touche pour libérer le blocage.

### Voir le sommaire


Appuyez sur la touche 🕀 pour visualiser la page du sommaire (en général, page 100).


(disponible uniquement si l'émetteur TV émet des signaux Fastext) En Fastext, un menu de codes couleur s'affiche au bas de la page de télétexte. Appuyez sur la touche de couleur (rouge, verte, jaune ou bleue) de la télécommande pour accéder directement à la page correspondante.

#### Capture d'une page

- **1** Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner une page de télétexte comportant plusieurs numéros de page (par ex. la page du sommaire).
- **2** Appuyez sur la touche **OK**.
- **3** Orientez le sélecteur vers **△** ou **▼** pour sélectionner le numéro de la page que vous désirez consulter et appuyez ensuite sur la touche **OK**. La page demandée apparaît sur l'écran au bout de quelques secondes.

voir page suivante, SVP...

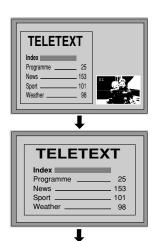

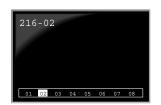



### Utilisation du menu du télétexte

- 1 Lorsque vous vous trouvez dans le service télétexte, (mode télétexte seul) appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour voir le menu du télétexte s'inscrire sur l'écran.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option recherchée et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans cette option.
- **3** Pour que le menu du télétexte disparaisse de l'écran, appuyez sur la touche **MENU**.

### Haut / Bas / Complet

Cette option vous permet d'agrandir certaines parties de la page du télétexte. Orientez le sélecteur vers ▲ pour agrandir la moitié supérieure de l'écran ou appuyez sur ▼ pour agrandir la moitié inférieure. Appuyez sur la touche OK pour revenir à la taille normale de la page.

### Attente de l'affichage

Après avoir sélectionné cette fonction, vous pouvez voir une chaîne de télévision pendant que vous attendez que s'affiche la page de télétexte sollicitée. Lorsque la page est disponible, le symbole (a couleur. Pour voir la page, appuyez sur la touche (a).

#### Voir

Certaines pages de télétexte contiennent une information cachée que l'on peut faire apparaître, comme par ex. la solution d'une devinette. Après avoir sélectionné cette option, l'information cachée s'inscrira sur l'écran.

#### Page Temps

(suivant la disponibilité du service télétexte)

Vous pouvez consulter une page codée par temps, comme par ex. une Page Temps à une heure précise. Après avoir sélectionné cette option et que le menu secondaire "Page Temps" se soit inscrit sur l'écran:

- 1 Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour introduire les trois chiffres de la page recherchée.
- **2** Appuyez à nouveau sur les touches numériques pour introduire les quatre chiffres de l'heure recherchée.
- **3** Appuyez sur la touche **OK** pour entrer en mémoire l'heure établie. L'heure s'inscrit en haut et à gauche de l'écran. La page s'affichera sur l'écran à l'heure spécifiée.

#### Aperçu des pages

(suivant la disponibilité du service télétexte)

Dans ce menu secondaire, les pages de bloc et de groupe du TOP-Text sont organisées en deux colonnes de façon à ce que l'utilisateur puisse sélectionner sa page plus facilement. Pour chacune des pages de bloc de la première colonne apparaissent sur la seconde les pages de groupe correspondantes. Orientez le sélecteur vers  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner la page de bloc recherchée et orientez-le ensuite vers  $\blacktriangleright$  pour entrer dans la colonne de pages du groupe. Orientez le sélecteur vers  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner la page de groupe recherché. Puis appuyez sur la touche OK pour voir cette page.








### NexTView \*

- \* (suivant la disponibilité du service)
- NexTView est un guide électronique de programmes (EPG) qui contient une information concernant les programmes des divers émetteurs de télévision
  - Le fournisseur NexTView est garant du contenu du guide. Le téléviseur gère la présentation, c'est à dire la structure des menus et la Le fournisseur Next View est garant du content du guide. Le teiviseur gere la presentation, c'est à dire la structure des nients et la navigation si cette fonction n'est pas prise en charge par le fournisseur. Les diffuseurs n'utilisant pas toujours le même nom pour une chaîne, le nom de la chaîne qui apparaît dans le tableau NexTView peut être différent. Veillez à ce que le nom de la chaîne s'affiche comme indiqué dans le tableau NexTView Voir le paragraphe "Donner un nom à une chaîne" en page 16 si des corrections sont nécessaires. Si les deux noms (NexTView et Nom des chaînes) sont différents, les fonctions d'enregistrement programmé et autres fonctions relatives au NexTView ne seront pas disponibles sur cette chaîne.
     Appuyez sur la touche OK pour obtenir le nom des chaînes.

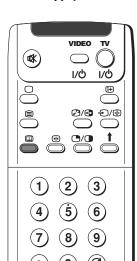

₽ RM-903

SONY



- L'appareil sélectionne automatiquement le fournisseur de NexTView qui supporte le plus de chaînes correspondantes avec votre mémorisation automatique des chaînes. Ce service est disponible 30 minutes après que le canal ait été réglé. Il vous est tout à fait possible de changer la chaîne supportant NexTView si vous le désirez.
- 1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole 😑 et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu Réglage.
- Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner Choix NexTView et orientez-le ensuite vers ▶. Une liste de tous les serveurs disponibles de NexTView s'affiche alors sur l'écran.
- Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le serveur que vous désirez et appuyez ensuite sur la touche OK.
- **5** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

### Activation du NexTView

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche 🕮 de la télécommande pour activer ou désactiver NexTView.
  - Dans le cas où la navigation du fournisseur est disponible, il est aussi nécessaire d'orienter le sélecteur vers ◀ pour utiliser le Guide Electronique de Programmes (EPG) de Sony.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur l'écran.
- **3** Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.
  - a) Si vous appuyez sur OK dans les colonnes de la date, de l'heure ou des icônes (sujets), la liste des programmes changera selon la sélection faite.
  - b) Si vous appuyez sur OK dans la liste des programmes, vous verrez directement le canal, si une émission est en cours ou sinon, vous verrez apparaître le menu En attente d'émission si l'émission doit avoir lieu plus tard.









### Réglage individuel de Programmes

- Vous pouvez établir votre liste personnelle de thèmes contenus dans la liste proposée.
- 1 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole <sup>(\*)</sup> et orientez-le ensuite vers ▶ pour entrer dans le menu Réglage
- Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner votre option sur l'écran et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- **3** Reprenez l'étape 2 pour sélectionner tous les éléments que vous désirez voir portés sur votre liste.
- **4** Lorsque la liste est terminée, appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner le symbole .
- Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu précédent.
- **6** Orientez le sélecteur vers **△** ou **▼** pour sélectionner le symbole <sup>②</sup> et appuyez ensuite sur la touche OK pour activer votre réglage individuel des chaînes.

voir page suivante, SVP...



### Menu Emission en attente

- Ce menu vous permet de configurer un aide-mémoire ou d'enregistrer les programmes sélectionnés.
- 1 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner, dans la colonne de la liste des programmes, un programme qui doit être émis plus tard.
- **2** Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu **Emission en attente**.

### Configurer l'aide-mémoire

Orientez le sélecteur vers  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner le symbole 0 et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche  $\mathbf{OK}$  pour sélectionner régler l'aide-mémoire ou annuler l'aide-mémoire. Si vous choisissez régler l'aide-mémoire, le programme affiche le symbole d'une horloge et, avant que le programme ne commence, apparaîtra sur l'écran un court message demandant si vous voulez toujours le voir.



### Voir la liste programmée

Orientez le sélecteur vers ◀ ou ▶ pour sélectionner le symbole 🚞 et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche OK pour activer ou désactiver la liste programmée, Cette liste montre les programmes mémorisés par l'aide-mémoire (Le nombre total des programmes qui peut entrer dans l'aide-mémoire est de 5).

### Enregistrer des programmes\*

\*(uniquement si votre magnétoscope dispose du Smartlink)

- **1** Branchez le magnétoscope.
- 2 Orientez le sélecteur vers ◀ ou ▶ pour sélectionner le symbole et appuyez ensuite sur la touche OK pour que l'information soit transmise au magnétoscope.
- **3** Pour régler le magnétoscope:

#### VPS/PDC

Orientez le sélecteur vers ◀ ou ▶, pour sélectionner VPS/PDC et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche OK pour sélectionner Oui ou Non. Ce réglage garantit que toute l'émission sera enregistrée, même s'il y a des changements de programme (il ne fonctionne que si le canal sélectionné émet un signal VPS/PDC).


#### Vitesse

Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner Vitesse et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche OK pour sélectionner "SP" (durée standard) ou "LP" (longue durée). En mode longue durée, on peut enregistrer deux fois plus de temps sur la bande vidéo, bien que la qualité de l'image puisse se dégrader.

#### Réglage du magnétoscope


Orientez le sélecteur vers ♥ pour sélectionner Régl. magn. et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche OK pour sélectionner le magnétoscope que vous désirez programmer, soit VCR1 ou soit VCR2.

4 Finalement, orientez le sélecteur vers ▶ pour sélectionner le symbole
 → et appuyez ensuite sur la touche OK pour revenir à l'image télévisée.

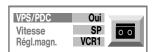

# Connexion des équipements en option

Yous pouvez connecter à l'appareil une large gamme d'équipements optionnels, comme illustré ci-dessous.

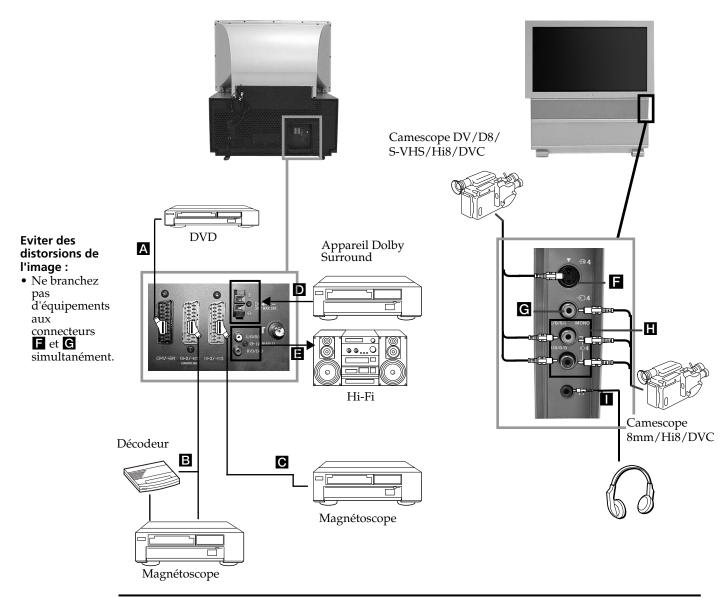

Signaux d'entrée acceptés	Signaux de sortie disponibles
A Signaux audio / vidéo et RGB	Vidéo/audio du tuner du rétroprojecteur
B Signaux audio / vidéo et S-vidéo	Vidéo/audio de la source sélectionnée
C Signaux audio / vidéo et S-vidéo	Vidéo/audio qui apparaissent sur l'écran (sortie de moniteur)
Entrée du haut-parleur central. Dans le menu Caractéristiques, réglez l'option "Haut-parleur" sur "Central".	Pas de sortie
E Pas d'entrée	Signal audio
F Signal S-vidéo	Pas de sortie
G Signal vidéo	Pas de sortie
H Signal audio	Pas de sortie
Pas d'entrée	Signal audio pour le casque
1 as a charee	orginar audito pour le casque

### Connexion des équipements en option

## Utilisation des équipements en option

### Informations complémentaires

#### Connexion d'un magnétoscope

Nous vous conseillons de connecter le magnétoscope au connecteur Péritel **B** ou **C** sur la partie postérieure de l'appareil. Si vous n'avez pas de câble Péritel, nous vous recommandons de régler le signal du magnétoscope sur le numéro de chaîne "0"; pour ce faire, consultez le chapitre "Réglage manuel des chaînes" de ce Mode d'emploi. Consultez aussi le mode d'emploi de votre magnétoscope pour voir comment obtenir le canal test du signal vidéo.

Si votre magnétoscope accepte "Smartlink", consultez le chapitre "Smartlink" de ce Mode d'emploi.

#### Connexion d'un équipement audio externe

#### 1 Ecouter le son de l'appareil à travers votre chaîne hi-fi :

Si vous désirez amplifier la sortie audio de l'appareil, connectez votre chaîne hi-fi aux prises **E** qui se trouvent sur la partie postérieure de l'appareil. Le volume de l'équipement branché aux prises **E** peut être modifié en variant le réglage du volume du casque. Pour ce faire, consultez le chapitre "Contrôle du son" de ce mode d'emploi.

#### 2 Ecouter le son d'un équipement Dolby Prologic à travers l'appareil :

Si vous désirez écouter le son du décodeur-ampli Dolby Prologic dans les haut-parleurs de l'appareil, connectez l'appareil aux prises **D** de la partie postérieure de l'appareil. Branchez la sortie centrale de l'ampli à ces prises, pour que celui-ci joue le rôle de haut-parleur central. Pour ce faire, consultez le chapitre "Utilisation du menu "Caractéristiques" et sélectionnez "Central" dans l'option "Haut-parleur".

Rappelez-vous que la puissance maximale à l'entrée de ce connecteur est de 30 W. Assurez-vous que cette limite n'est pas dépassée.

#### Connexion d'équipements Mono

Connectez le câble audio au connecteur L/G/S/I situé sur la partie avant de l'appareil et sélectionnez le signal d'entrée  $\bigcirc$  4 en suivant les instructions ci-dessous mentionnées.

### Sélection et visualisation du signal d'entrée

 $\bigcirc$ 

Pour pouvoir obtenir, sur l'écran T.V. le signal d'entrée de l'appareil branché, sélectionnez le symbole du connecteur auquel vous avez connecté l'équipement.

Par ex.: si vous avez branché un équipement au connecteur dont le symbole est -1/-0, appuyez plusieurs fois sur la touche -0 de la télécommande jusqu'à ce que le symbole -01 apparaisse sur l'écran.



- 1 Connectez l'équipement optionnel au connecteur adéquat de l'appareil comme indiqué sur la page précédente.
- **2** Allumez l'équipement que vous avez connecté.
- **3** Appuyez plusieurs fois sur la touche € de la télécommande jusqu'à ce que le symbole correct d'entrée s'inscrive sur l'écran.

#### Symbole Signaux d'entrée

<del>-</del>Ð1

 Signal d'entrée audio / vidéo par le connecteur Péritel A ou \*RVB par le connecteur Péritel A.

**⊕**2

 Signal d'entrée audio / vidéo par le connecteur Péritel B ou \* S-vidéo par le connecteur Péritel B.

**⊕**3

• Signal d'entrée par le connecteur Péritel **C** ou \* S-vidéo par le connecteur Péritel **C**.

**€**)4

• Signal d'entrée S-vidéo par le connecteur à 4 broches **E** ou \* entrée vidéo par le connecteur RCA **G** et signal audio par les connecteurs RCA **H**.

\*(détection automatique du signal suivant l'équipement connecté)

**4** Pour revenir à l'image télévisée, appuyez sur la touche \( \to \) de la télécommande.

### Connexion des équipements en option

## **Smartlink**

Smartlink établit une liaison directe entre l'appareil et un magnétoscope.

### Pour utiliser le Smartlink, il faut :

Un magnétoscope disposant du Smartlink, NexTView Link, Easy Link, Megalogic, Q-Link, EURO VIEW LINK, T-V LINK ou NexTView download.

Megalogic est une marque commerciale déposée de Grundig Corporation. EasyLink est une marque commerciale de Philips Corporation. Q-Link est une marque déposée de Panasonic Corporation. EURO VIEW LINK est une marque déposée de Toshiba Corporation. T-V LINK est une marque déposée de JVC Corporation.

Un câble connecteur Péritel complet de 21 broches pour connecter le magnétoscope au connecteur Péritel 😂 2/🗐 2 (SMARTLINK) situé à l'arrière de l'appareil.

### Principales caractéristiques du Smartlink :

- Il permet de passer une information de réglage (par ex. la liste des chaînes) de l'appareil au magnétoscope.
- Enregistrement direct de l'appareil : pendant que vous regardez la télévision, il vous suffit d'appuyer sur une touche du magnétoscope pour enregistrer ce programme.
- Mise sous tension automatique: avec l'appareil en mode veille (standby), appuyez sur la touche "Lecture ▶" du magnétoscope et l'appareil se mettra automatiquement en marche.

Si un décodeur est connecté à un magnétoscope disposant de Smartlink, sélectionnez le menu de Présélection (suite) sur 😑 (Mémorisation manuelle) et sélectionnez **DECODEUR** sur la position **AV2** pour chaque canal codé. Pour toute information complémentaire, consultez le chapitre "Utilisation de la fonction "Présélection (suite)".




Si vous recherchez des informations complémentaires concernant Smartlink, consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope.

#### Partie arrière





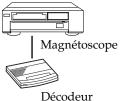

Décodeur

# Télécommande d'autres appareils Sony

- Les touches qui se trouvent sous le couvercle de la télécommande permettent de contrôler un autre équipement Sony.
- Ouvrez le couvercle de la télécommande.
- Réglez le sélecteur VTR 1234 DVD en fonction de l'appareil que vous désirez contrôler :

VTR1 Magnétoscope Beta

VTR2 Magnétoscope 8 mm.

VTR3 Magnétoscope VHS

VTR4 Magnétoscope numérique DV

DVD Lecteur de DVD

Pour piloter l'appareil, utilisez les touches de la télécommande qui se trouvent sous le couvercle.




- Si votre équipement dispose d'un sélecteur COMMAND MODE, réglez-le sur la même position que le sélecteur VTR 1234 DVD de la télécommande de l'appareil.
- Si l'équipement ne dispose d'aucune fonction de ce type, le touche correspondante de la télécommande ne fonctionnera pas.






# Angle optimum de vision

Pour que la qualité de l'image soit la meilleure possible, faites en sorte de placer l'appareil pour que vous voyiez l'écran sous les angles illustrés ci-descaus les angles illustrés ci-dessous.

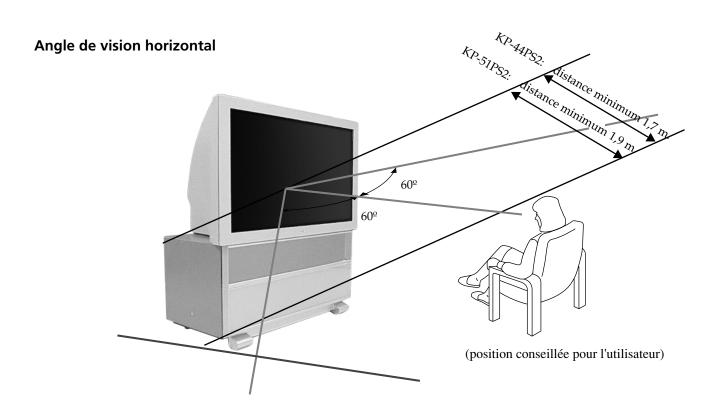

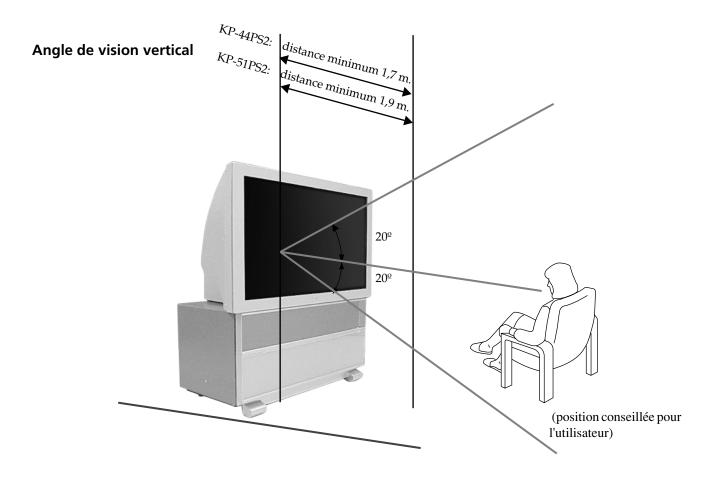

# **Spécifications**

Norme de TV

B/G/H, D/K, I, L

Standard couleur

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (entrée magnétoscope seulement)

Couverture de canaux

VHF: F2-F12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HETPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 UHF B21-B69 1: L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Format de l'image projetée

KP-44PS2:

44 pouces (112 cm env. en diagonale)

KP-51PS2:

51 pouces (130 cm env. en diagonale)

Connecteurs arrières

Connecteurs d'entrée du haut-parleur central • □ **←**C−

(2 connecteurs).

• G-Sorties audio (gauche - droite) – connecteurs

RCA.

• ÷1/-• Connecteur Péritel de 21 broches (norme

CENELEC) y compris entrée audio/vidéo,

entrée RVB, sortie audio/vidéo TV.

• 😂 2/🖘 2 Connecteur Péritel de 21 broches (norme

(SMARTLINK) CENELEC) y compris entrée audio/vidéo,

entrée S-vidéo, sortie audio S-vidéo sélectionnable et connection Smartlink.

• 🕒 3/🗝 3 Connecteur Péritel de 21 broches (norme

CENELEC) y compris entrée audio/vidéo, entrée S-vidéo, sortie audio/vidéo (sortie

moniteur).

**Connecteurs frontaux** 

→ 3 4 entrée S-vidéo – DIN de 4 broches

€ 4 entrée vidéo – connecteur RCA

€ 4 entrées audio – connecteurs RCA

nise pour casque – mini prise stéréo

Sortie son

2 x 30 W (puissance musicale)

2 x 15 W (RMS)

Connecteur d'entrée du haut-parleur central

30 W (RMS) (s'il est employé comme haut-parleur central)

Consommation d'énergie

225 W

Consommation d'énergie en mode veille (standby)

Dimensions (l. x h. x prf)

KP-44PS2: env. 1100 x 1161 x 543 mm KP-51PS2: env. 1256 x 1264 x 633 mm

KP-44PS2: env. 75 Kg

KP-51PS2: env. 84 Kg

**Accessoires fournis** 

1 télécommande, mod. RM-903

2 piles norme IEC

**Divers** 

Image de DRC 100 Hz

Filtre en peigne numérique (haute résolution)

Télétexte, Fastext, TOPtext (Mémoire de 2000 pages télétexte)

NexTView

**NICAM** 

Temporisation

Smartlink

Détecteur de bruit

Egaliseur graphique

Code secret

Autoformat image

La conception et les spécifications sont susceptibles de subir des modifications sans préavis de notre part.

Papier recyclé.- Chlore : 0%



### Informations complémentaires

# Dépannage



Voici quelques solutions simples qui vous permettront de résoudre des problèmes liés à la qualité de l'image et du son.

Problème	Solution
Pas d'image (écran noir) et pas de son.	<ul> <li>Branchez l'appareil.</li> <li>Appuyez sur la touche o située à l'avant de l'appareil.</li> <li>Si le voyant rouge o est allumé, appuyez sur la touche TV I/O de la télécommande.</li> <li>Vérifiez que l'antenne est bien branchée.</li> <li>Eteignez l'appareil pendant 3 ou 4 secondes et rallumez-le en appuyant sur la touche o située à l'avant de l'appareil.</li> </ul>
Mauvaise image ou pas d'image, mais bonne qualité sonore.	• Par le système des Menus, sélectionnez "Contrôle de l'image" et réglez les niveaux de contraste, couleur et luminosité.
Mauvaise qualité de l'image avec source vidéo RVB.	<ul> <li>Appuyez plusieurs fois sur la touche          ⊕ de la télécommande jusqu'à ce que le symbole        ⊕1 s'inscrive sur l'écran.</li> </ul>
Bonne image mais pas de son.	<ul> <li>Appuyez sur la touche ∠ +/- de la télécommande.</li> <li>Par le Système des Menus, vérifiez que, dans le menu "Caractéristiques" "Haut-parleur" se trouve bien sur "Principal".</li> </ul>
Pas de couleur (programmes couleur).	• Par le système des Menus, sélectionnez "Contrôle de l'image" et réglez la balance des couleurs.
Distorsion de l'image en changeant de chaîne ou en sélectionnant le télétexte.	• Eteignez l'équipement branché au connecteur Péritel de 21 broches situé à l'arrière de l'appareil.
L'image apparaît rayée.	• Réglez l'atténuateur RF (ATT) . Pour cela, consultez le chapitre "Utilisation de la fonction "Présélection (suite)".
Image mais bruit	<ul> <li>Par le système des Menus, utilisez le réglage fin des canaux (AFT) pour obtenir une meilleure image. Pour ce faire, consultez le chapitre "Utilisation de la fonction "Présélection (suite)".</li> </ul>
Télécommande non opérationnelle	• Changez les piles.
L'indicateur de veille (Standby) 🖔 clignote.	• Veuillez contacter le service après-vente sony le plus proche.
Caractères erronés sur les pages de télétexte.	• Par le menu, sélectionnez l'option "Langue/Pays" et sélectionnez ensuite le pays dans lequel fonctionne le téléviseur.



- Si vos problèmes persistent, faites appel à un technicien qualifié.
- N'ouvrez JAMAIS l'appareil.

### Informations complémentaires

# Les principaux émetteurs français



 $Compte tenu \ des \'evolutions, les \'emetteurs \ et \ canaux \ annonc\'es \ ci-apr\`es \ sont \ donn\'es \`a \ titre \ d'information \ et \ non \ d'engagement. \ Pour$ la réception de la majorité des émetteurs, l'antenne doit être en "position horizontale". Lorsqu'elle doit être en "position verticale", la lettre V suit le numéro de canal.

TF1		EMETTEURS	CANAUX					
2 ALACCIO Coll Chiavari			TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	М6
ALENCON Mont of Amain	1	ABBEVIUE limeux	63	67	60			
4 ALENCON Mont of Amain         48         51         54           5 ALES I Hermitage         52         ALES Mont Boquet         27         21         24         65         9           ALES Mont Boquet         27         21         24         65         9           7 ANGERS Rochefort         47         44         41         10         51           8 ARGOULEME St-Saturnin         54         99V         54           10 AURIS ROS GROI         48         51         54         99V           11 AUTUR Bois de Rol         48         51         54         99V           12 AUSERRE Molesmes         37         31         34           13 AMSONOM Mont Ventoux LE PONTET         42         45         39         47           14 B SATS AS STRAIR JULIA GRANICA MONTER STRAIR JULIA GRANICA MONTER GALLE PORTER         47         44         44         07V         56           15 BERCERA CAURIX         37         34         31         31         31         31         34         31         34         31         34         31         34         31         34         31         34         31         34         31         34         31         34         31	2	AJACCIO Coli Chiavari	31	21	24			
5 ALES I Hermitage         27         21         24         65         ABALES Mont Boquet         27         21         24         65         ABALES ALJUSTOURY         41         47         44         05 ou 10         49         49         ANGOLLEME SI-Just DURY         41         47         44         05 ou 10         49         31         31         31         31         34         31         31         34         31         34         31         34         31         34         31         34         31         34 </td <td>3</td> <td>ALBERTVILLE tort du Mont</td> <td>45</td> <td>39</td> <td>42</td> <td>07V</td> <td></td> <td></td>	3	ALBERTVILLE tort du Mont	45	39	42	07V		
A LES Mont Boquet	4	ALENCON Mont d'Amain	48	51	54			
MIRNES St-Just/DURY	5	ALES l'Hermitage					52	60
7 ANGERS Rochefort 47 44 41 10 51 8 ANGOULEME SI-Satumin 31 9 ARGENTONICREUSE Mailcornay 46 40 43 10 AURITHOUSE SI Satumin 54 09V 11 AURITHOUSE SI Satumin 54 09V 12 AURITHOUSE SI Satumin 54 09V 12 AURITHOUSE SI Satumin 54 09V 13 AURITHOUSE SI SATUMIN 54 55 39 47 14 AURITHOUSE SI SATUMIN 54 55 39 47 14 BARD ELUC Willeroncourt 51 48 54 54 57 15 BASTIA SATRIA STRAIN 54 54 57 16 BAYONNE La Rhune 64 58 61 07V 56 16 BAYONNE La Rhune 64 58 61 07V 56 17 BERGERAC Audrix 37 34 31 31 18 BESANÇON Lomoni/BREGILLE 47 41 44 03V 45 BESANÇON Monifaucon 29 23 26 08V 91 18 BESANÇON Lomoni/BREGILLE 47 41 44 03V 45 BESANÇON Monifaucon 29 23 26 08V 91 18 BORDEAUX Bouliac 63 57 60 08 65 91 18 BOULOGNE Mont Lambert 29 34 37 10 91 18 BOUGE Sheuvy 23 26 29 08 21 91 18 BOUGE Sheuvy 23 26 29 08 21 91 18 BUSES RO Frédudon 27 21 24 10 34 91 28 BESS RIC STROMEN 54 54 04 91 28 BESS RIC STROMEN 54 54 04 91 28 CARN Mont Pincon CHU 22 25 28 09 38 93 92 92 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94		ALES Mont Boquet	27	21	24	65		
AMCOULEME SI-Saturnin	6	AMIENS St-Just/DURY	41	47	44	05 ou 10	49	52
ARGENTONICREUSE Mallicomay	7	ANGERS Rochefort	47	44	41	10	51	53
10   AURILAC ALIVERONE La Basitide	8	ANGOULEME St-Saturnin					31	34
11 AUTUN Bois de Rol	9	ARGENTON/CREUSE Malicornay	46	40	43			
12	10	AURILLAC ALIVERGNE La Bastide			54	09V		
13   AVGNON Mont Ventow LE PONTET				• •				
14 BAR DE LUC Willeroncourt	12			• •				
15 BASTIA Serra di Pigno							47	54
B AYONNE La Rhune								
17   BERGERAC Audrix   37   34   31   31   31   31   31   31   31		<u> </u>						
BESANÇON Lomont/BREGILLE	-					07V	56	
BESANÇON Montfaucon 29 23 26 08V  BORDEAUX Boullac 63 57 60 08 65  BORDEAUX Boullac 63 57 60 08 65  BOULOGEN Mont Lambert 29 34 37 10  BOUGES Neuvy 23 26 29 08 21  BOUGES Neuvy 23 26 29 08 21  BOUGES Neuvy 23 26 29 08 21  BREST Roc Trédudon 27 21 24 10 34  BRIVE Lissac 23 29 26 06  CARN STRUILemail" 48 51 54 04  CAEN Mont Pincon/CHU 22 25 28 09 38  CARN Mont Pincon/CHU 22 25 28 09 38  CARN SVAllarius 63 61 03V  CARCASSONE Pic de Nore 64 58 61 64  CANNES Vallarius 63 08 23 08 24 25 28 22 25 28 29 26 06 28 29 28 29 26 06 29 28 29 29 28 28 29 28								
19 BORDEAUX Boullac	18	=					45	
BOULOGNE Mont Lambert   29   34   37   10		3						
BOUGES Neuvy   23   26   29   08   21	-						65	43
BOURG EN BRESSE "Ramasse"   38							•	
23 BREST Roc Trédudon 27 21 24 10 34 24 BRIVE Lissac 23 29 26 06 5 CAEN "Brullemail" 48 51 54 04 CAEN Mont Pincon/CHU 22 25 28 09 38 6 CAEN Staliarius 63 CAEN Staliarius 63 CAEN Mont Pincon/CHU 22 25 28 09 38 CANNES Valiarius 63 CHAMBERY Mont du Chat 29 58 23 08 CHAMBERY Mont du Chat 29 58 23 08 CHAMBORIX Alguille du Midi 25 28 22 CHAMONIX Alguille du Midi 25 28 22 CHAMONIX Alguille du Blidi 25 28 22 CHAUMONT Challindray 52 49 55 CHAUMONT Challindray 52 49 55 CLERIMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 CLERIMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 CLUSES St-Sigismond 56 59 62 06 ou 08 35 CLERIMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 CORTE Antisanti 59 61 54 CORTE Antisan		-	23	26	29	08		
24 BRIVE Lissac 23 29 26 06 25 CAEN "Brullemail" 48 51 54 04 CAEN Mont Pincon/CHU 22 25 28 09 38 26 CANNES Vallarius 63 27 CARCASSONE Pic de Nore 64 58 61 03V 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 58 23 08 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 25 28 22 30 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 58 61 64 31 CHARTES Montlandon 55 50 63 09 47 32 CHAUMONT Chalindray 52 49 55 33 CHERBOURG Olgosville 65 59 62 06 ou 08 35 34 CLERBOURG Olgosville 65 59 62 06 ou 08 35 35 CLERBOURG Olgosville 65 59 62 06 ou 08 35 36 CLOSES St-Sigismond 56 50 53 06 37 CONTE Antisanti 59 61 54 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 42 39 45 59 39 EPINAL Bols de la Vierge 65 60 63 10V 40 FORBACH Kreutzberg 47 22 25 28 40 99 25 28 41 GAP Mont Colombis 27 21 24 09 42 GEX Mont Rond 27 21 24 09 43 GRENOBLE Chamrousse 56 50 53 06 ou 09 59 44 GUERET St-Léger 64 58 61 09 45 HIRSON Landouzy 54 48 51 46 HYRES Cap Bénal 65 59 62 06 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 38 48 LA ROCHELLE "Milreuil" 48 59 LAVAL Mont Rochard 63 57 60 50 LE HAVRE Basse Normandie 35 10 EL HAVRE Basse Normandie 36 LE HAVRE Basse Normandie 37 LILLE Boubigny/LAMBERSART 27 21 24 05 51 10 5V 32 10 EL HAVRE Basse Normandie 35 10 EL HAVRE Basse Normandie 36 LE HAVRE Basse Normandie 37 10 EL HAVRE Basse Normandie 37 10 EL HAVRE Basse Normandie 37 10 EL HAVRE Basse Normandie 37 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			<b></b>	0.4		40		32
25 CAEN "Brullemail"	_						34	
CAEN Mont Pincon/CHU 22 25 28 09 38 CAEN MES Vallarius 63 CANNES Vallarius 63 CARNES Vallarius 63 CARNESSONE Pic de Nore 64 58 61 03V 282 CHAMBERY Mont du Chat 29 58 23 08 293 CHAMONIX Aiguille du Midi 25 28 22 294 64 64 64 64 64 64 63 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 58 61 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64								
26 CANNES Vallarius 63 27 CARCASSONE Pic de Nore 64 58 61 03V 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 58 23 08 29 CHAMBERY Mont du Chat 29 58 23 08 29 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 58 61 64 30 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 58 61 64 31 CHARTES Montlandon 55 50 63 09 47 32 CHARIONIX Aiguille du Midi 25 28 29 33 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 58 61 64 34 CHARTES Montlandray 52 49 55 35 CHAUMONT Chalindray 52 49 55 36 CHABEOURG Olgosville 65 59 62 06 ou 08 35 36 CLUSES St-Sigismond 56 50 53 06 37 CLUSES St-Sigismond 56 50 53 06 38 CLUSES St-Sigismond 56 50 53 06 39 EPINAL Bois de la Vierge 59 61 54 39 DUNQUERQUE Mont de Cats 42 39 45 59 39 EPINAL Bois de la Vierge 65 60 63 10V 40 FORBACH Kreutzberg 47 22 25 28 40 FORBACH Kreutzberg 47 22 25 28 41 GAP Mont Colombis 27 21 24 09 42 GEX Mont Rond 27 21 24 09 43 GRENOBLE Chamrousse 56 50 53 06 ou 09 59 44 GUERET St-Léger 64 58 61 09 45 HIRSON Landouzy 54 48 51 46 HYERES Cap Bénal 65 59 62 06 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 48 14 A ROCHELLE "Mireuil" 48 48 15 1 09 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 48 15 1 09 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 48 15 1 09 59 LE CREUSOT Mont St-Vincent 35 33 30 67 38 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 35 33 30 67 38 51 LE HANB Basse Normandie 35 12 LE MANB Mayer 24 27 21 05V 32 51 LE HAVRE Basse Normandie 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	25			• •			20	60
27 CARCASSONE Pic de Nore 64 58 61 03V 28 CHAMBERTY Mont du Chat 29 58 23 08 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 25 28 22 30 CHAMONIX Aiguille du Midi 25 28 22 31 CHAMONIX Aiguille du Midi 25 28 22 32 CHAMONIX Aiguille du Midi 25 28 22 33 CHARTES Montlandon 55 50 63 09 47 34 CHARTES Montlandon 55 50 63 09 47 35 CHERBOURG Olgosville 65 59 62 06 ou 08 35 36 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 37 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 38 CLUSES SI-Sigismond 56 50 53 06 39 CORTE Antisanti 59 61 54 30 DUNON JUIT SI-Georges 59 62 65 09 46V 30 DUNQUERQUE Mont de Cats 42 39 45 59 30 EPINAL Bois de la Vierge 65 60 63 10V 40 FORBACH Kreutzberg 47 22 25 28 41 GAP Mont Colombis 27 21 24 09 42 GEX Mont Rond 27 21 24 09 43 GRENOBLE Chamrousse 56 50 53 06 ou 09 59 44 GUERET SI-Léger 64 58 61 09 45 HIRSON Landouzy 54 48 51 46 HYERES Cap Bénal 65 59 62 06 47 LA BAULE ESCOUBLAC "SI-Clare" 48 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 51 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 52 LE HAVRE Basse Normandie 57 60 53 53 LE MANS Mayer 24 27 21 05V 32 54 LE PUY SI-Jean de Nay 63 57 60 55 LEN "Bouvigny" 51 54 56 LESPARRE Ordonnac 39 45 42 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 27 21 24 05 51 58 LENS "Bouvigny" 51 54 59 LONGWY Bois du châ 52 47 44 08 50 LORIENT "Placermeur" 61 58 64 66 28 50 LORIENT "Placermeur" 61 58 64 66 28 51 LVON Fourvière 61 58 64 06 28 51 LVON Fourvière 61 58 64 06 28 51 LVON Fourvière 61 58 64 06 28 51 LVON Fourvière 61 58 64 00 43 10	20		22	25	20	09		60
28 CHAMBERY Mont du Chat 29 58 23 08  29 CHAMONIX Aiguille du Midi 25 28 22  30 CHAMONIX Aiguille du Midi 31 CHARTES Monttandon 55 50 63 09 47  31 CHARTES Monttandon 55 50 63 09 47  32 CHAUMONT Chalindray 52 49 55  33 CHERBOURG Olgosville 65 59 62 06 ou 08 35  34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58  35 CLUSES St-Sigismond 56 50 53 06  36 CORTE Antisanti 59 61 54  37 DUON Nuit St-Georges 59 62 65 09 46V  38 DUNQUERQUE Mont de Cats 42 39 45 59  39 EPINAL Bois de la Vierge 65 60 63 10V  40 FORBACH Kreutzberg 47 22 25 28  41 GAP Mont Colombis 27 21 24 05V  42 GEX Mont Rond 27 21 24 05V  43 GRENOBLE Chamrousse 56 50 53 06 ou 09 59  44 GUERET St-Léger 64 58 61 09  45 HIRSON Landouzy 54 48 51  46 HYERES Cap Bénal 65 59 62 06  47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 63 57 60 51 LE HAVRE Basse Normandie 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 24 27 21 05V 32 1 24 05  54 LE PUY St-Jean de Nay 63 57 60 51 LE HAVRE Basse Normandie 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE BARS Mayer 54 LE BOUNGNY MONT St-Vincent 55 LEN S Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 76 LESPARRE Ordonnac 77 21 24 05  78 LE SPARRE Ordonnac 78 40 08  50 LORIENT "Placermeur" 51 LIMOGES Les Cars 56 50 53 05/07/10  59 LONGWY Bois du châ 52 47 44 08  50 LORIENT "Placermeur" 61 58 64 66 28  51 LYON Fourvière 61 58 64 66 28  51 LYON Fourvière 61 58 64 66 28  52 LYON Mont Pilat 62 LYON Mont Pilat 63 MACON Bois de Cenves 65 57 55 49	_		64	<b>50</b>	61	001/	63	
CHAMONIX Aiguille du Midi CHAMPAGNOLLE Le Bulay CHAMPAGNOLLE Le Bulay CHAMTES Montlandon CHARTES Montlandon CHARTES Montlandon CHARTES Montlandon CHARTES Montlandon CHARTES Montlandon CHERBOURG Olgosville CHERBOURG Olgo								
CHAMPAGNOLLE Le Bulay						00		
CHARTES Montlandon								
232 CHAUMONT Chalindray 252 49 55 264 CHERBOURG Olgosville 256 55 59 62 06 ou 08 35 264 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 265 CLUSES St-Sigismond 266 CORTE Antisanti 259 61 54 267 DUON Nuit St-Georges 259 62 65 09 46V 268 DUNQUERQUE Mont de Cats 269 45 59 270 46V 280 EPINAL Bois de la Vierge 270 470 470 470 470 470 470 470 470 470 4		<del>_</del>				na	47	
33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 35 CLUSES St-Sigismond 56 50 53 06 36 CORTE Antisanti 59 61 54 37 DUON Nuit St-Georges 59 62 65 09 46V 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 42 39 45 59 39 EPINAL Bois de la Vierge 65 60 63 10V 40 FORBACH Kreutzberg 47 22 25 28 41 GAP Mont Colombis 27 21 24 09 42 GEX Mont Rond 27 21 24 05V 43 GRENOBLE Chamrousse 56 50 53 06 ou 09 59 44 GUERET St-Léger 64 58 61 09 45 HIRSON Landouzy 54 48 51 48 51 46 HYERES Cap Bénal 65 59 62 06 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 38 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 59 LAVAL Mont Rochard 63 57 60 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 35 33 30 67 38 51 LE HAVRE Basse Normandie 35 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16						03	7,	
28 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 22 28 25 05 58 35 CLUSES St-Sigismond 56 50 53 06 36 CORTE Antisanti 59 61 54 37 DUON Nuit St-Georges 59 62 65 09 46V 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 42 39 45 59 39 EPINAL Bois de la Vierge 65 60 63 10V 40 FORBACH Kreutzberg 47 22 25 28 41 GAP Mont Colombis 27 21 24 09 42 GEX Mont Rond 27 21 24 05V 43 GRENOBLE Chamrousse 56 50 53 06 ou 09 59 44 GUERET St-Léger 64 58 61 09 45 HIRSON Landouzy 54 48 51 96 46 HYERES Cap Bénal 65 59 62 06 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 38 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 48 59 LE CREUSOT Mont St-Vincent 35 33 30 67 38 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 35 33 30 67 38 51 LE HAVRE Basse Normandie 35 52 LE HAVRE Basse Normandie 35 53 LE MANS Mayer 24 27 21 05V 32 54 LE PUY St-Jean de Nay 63 57 60 55 LESPARRE Ordonnac 39 45 42 56 LESPARRE Ordonnac 39 45 42 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 27 21 24 05 51 58 LIMOGES Les Cars 56 50 53 05/07/10 59 LONGWY Bois du châ 52 47 44 08 50 LORIENT "Plaoermeur" 62 50 LORIENT "Plaoermeur" 62 51 LYON Mont Pilat 46 40 43 10 53 MACON Bois de Cenves 57 55 49		<u> </u>				06 ou 08	35	
CLUSES St-Sigismond   S6   S0   S3   O6								61
36 CORTE Antisanti 59 61 54 37 DUON Nuit St-Georges 59 62 65 09 46V 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 42 39 45 59 39 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59							00	٠.
ST   DUON Nuit St-Georges   59   62   65   09   46V		•				•		
88 DUNQUERQUE Mont de Cats         42         39         45         59           39 EPINAL Bois de la Vierge         65         60         63         10V           40 FORBACH Kreutzberg         47         22         25         28           41 GAP Mont Colombis         27         21         24         09           42 GEX Mont Rond         27         21         24         05V           43 GRENOBLE Chamrousse         56         50         53         06 ou 09         59           44 GUERET St-Léger         64         58         61         09         59           45 HIRSON Landouzy         54         48         51         61         09         62           46 HYERES Cap Bénal         65         59         62         06         62         64         63         51         48         64         64         58         61         09         64         48         51         48         64         65         59         62         06         66         66         66         60         62         06         66         67         78         68         62         06         66         67         78         68         67			59	62	65	09	46V	43V
Belinal Bois de la Vierge		5	42	39			-	62
## FORBACH Kreutzberg			65	60	63	10V	-	
GAP Mont Colombis   27		<u> </u>	47	22	25	28		
43       GRENOBLE Chamrousse       56       50       53       06 ou 09       59         44       GUERET St-Léger       64       58       61       09         45       HIRSON Landouzy       54       48       51         46       HYERES Cap Bénal       65       59       62       06         47       LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"       38       48       14       14       14         48       LA ROCHELLE "Mireuil"       48       48       51       48       48       51       48         59       LAVAL Mont Rochard       63       57       60       50       60       50       60       50       60		J	27	21	24	09		
43       GRENOBLE Chamrousse       56       50       53       06 ou 09       59         44       GUERET St-Léger       64       58       61       09         45       HIRSON Landouzy       54       48       51         46       HYERES Cap Bénal       65       59       62       06         47       LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"       38       48       14       14       14         48       LA ROCHELLE "Mireuil"       48       48       51       48       48       51       48         59       LAVAL Mont Rochard       63       57       60       50       60       50       60       50       60	12	GEX Mont Rond	27	21	24	05V		
44 GUERET St-Léger       64       58       61       09         45 HIRSON Landouzy       54       48       51         46 HYERES Cap Bénal       65       59       62       06         47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"       38       48       LA ROCHELLE "Mireuil"       48         59 LAVAL Mont Rochard       63       57       60       50         50 LE CREUSOT Mont St-Vincent       35       33       30       67       38         51 LE HAVRE Harfleur       46       43       40       05       53         52 LE HAVRE Basse Normandie       35       35       52       LE HAVRE Basse Normandie       35         53 LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54 LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60       60         55 LENS "Bouvigny"       51       54       54         56 LESPARRE Ordonnac       39       45       42         57 LILLE Boubigny/LAMBERSART       27       21       24       05       51         58 LIMOGES Les Cars       56       50       53       05/07/10         59 LONGWY Bois du châ       52       47       44       08							59	62
46       HYERES Cap Bénal       65       59       62       06         47       LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"       38         48       LA ROCHELLE "Mireuil"       48         59       LAVAL Mont Rochard       63       57       60         50       LE CREUSOT Mont St-Vincent       35       33       30       67       38         51       LE HAVRE Harfleur       46       43       40       05       53         52       LE HAVRE Basse Normandie       35       35       50       53       53         53       LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       51       51       51       51       51       51       51       51       51       51       51       52       47       44       08       50       50       50       53       05/07/10       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       <	44	GUERET St-Léger	64	58	61			
46       HYERES Cap Bénal       65       59       62       06         47       LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"       38         48       LA ROCHELLE "Mireuil"       48         59       LAVAL Mont Rochard       63       57       60         50       LE CREUSOT Mont St-Vincent       35       33       30       67       38         51       LE HAVRE Harfleur       46       43       40       05       53         52       LE HAVRE Basse Normandie       35       35       40       05       53         53       LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60       50       50       50       50       50       51       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       51       51       51       51       51       51       51       51       51       52       47       44       08       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50<		S .						
47       LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"       38         48       LA ROCHELLE "Mireuil"       48         59       LAVAL Mont Rochard       63       57       60         50       LE CREUSOT Mont St-Vincent       35       33       30       67       38         51       LE HAVRE Harfleur       46       43       40       05       53         52       LE HAVRE Basse Normandie       35       35       32       32         53       LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60       55       LENS "Bouvigny"       51       54       54       54       55       55       54       55       51       55       56       50       53       05/07/10       50       51       55       51       56       50       53       05/07/10       50       51       50       50       53       05/07/10       50 <td></td> <td><u>-</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>06</td> <td></td> <td></td>		<u>-</u>				06		
48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 60 LE CREUSOT Mont St-Vincent 50 LE HAVRE Harfleur 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 50 LORIENT "Placermeur" 50 LORIENT "Placermeur" 51 LYON Fourvière 52 LYON Mont Pilat 53 LAVAL Mont St-Vincent 54 A3 A0 05 53 53 05/07/10 54 CESPARRE Ordonnac 55 LENS "Bouvigny" 56 LONGWY Bois du châ 57 LONGWY Bois du châ 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 50 LORIENT "Placermeur" 50 LORIENT "Placermeur" 51 A4 08 62 CESPARTE CESPARTE 52 LYON Mont Pilat 53 MACON Bois de Cenves 57 55 49		•					38	
59       LAVAL Mont Rochard       63       57       60         50       LE CREUSOT Mont St-Vincent       35       33       30       67       38         51       LE HAVRE Harfleur       46       43       40       05       53         52       LE HAVRE Basse Normandie       35       35       35       32         53       LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       50       51       50       51       50       51       52       51       51       51       51       52       51       52       51       52       51       52       51       52       52       52       52       52       52       52       52       52       52       52       52       52       52       52								51
51       LE HAVRE Harfleur       46       43       40       05       53         52       LE HAVRE Basse Normandie       35       35       53       53       54         53       LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60       55       56       57       60       55       55       54       56       56       57       56       56       57       58       56       57       51       54       56       58       54       52       51       51       51       51       51       51       51       52       51       52       51       53       05/07/10       52       51       53       05/07/10       52       52       47       44       08       60       52       47       44       08       60       62       61       52       47       44       08       62       62       61       58       64       66       28       62       62       LYON Fourvière       61       58       64       66       28       62       LYON Mont Pilat       46       40       43       10 <td< td=""><td>59</td><td>LAVAL Mont Rochard</td><td>63</td><td>57</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td></td<>	59	LAVAL Mont Rochard	63	57	60			
51       LE HAVRE Harfleur       46       43       40       05       53         52       LE HAVRE Basse Normandie       35       35       53       53       53       53       54       54       54       54       54       54       54       54       55       54       55       54       55       51       54       <						67	38	60
52       LE HAVRE Basse Normandie       35         53       LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60         55       LENS "Bouvigny"       51       54         56       LESPARRE Ordonnac       39       45       42         57       LILLE Boubigny/LAMBERSART       27       21       24       05       51         58       LIMOGES Les Cars       56       50       53       05/07/10       59         59       LONGWY Bois du châ       52       47       44       08       60         60       LORIENT "Plaoermeur"       62       62       1       1       1       66       28         61       LYON Fourvière       61       58       64       66       28         62       LYON Mont Pilat       46       40       43       10         63       MACON Bois de Cenves       57       55       49	51	LE HAVRE Harfleur						
53       LE MANS Mayer       24       27       21       05V       32         54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60         55       LENS "Bouvigny"       51       54         56       LESPARRE Ordonnac       39       45       42         57       LILLE Boubigny/LAMBERSART       27       21       24       05       51         58       LIMOGES Les Cars       56       50       53       05/07/10       59         59       LONGWY Bois du châ       52       47       44       08       60         60       LORIENT "Plaoermeur"       62       62       1       1       1       66       28         61       LYON Fourvière       61       58       64       66       28         62       LYON Mont Pilat       46       40       43       10         63       MACON Bois de Cenves       57       55       49								
54       LE PUY St-Jean de Nay       63       57       60         55       LENS "Bouvigny"       51       54         56       LESPARRE Ordonnac       39       45       42         LILLE Boubigny/LAMBERSART       27       21       24       05       51         58       LIMOGES Les Cars       56       50       53       05/07/10         59       LONGWY Bois du châ       52       47       44       08         50       LORIENT "Plaoermeur"       62       62         11       LYON Fourvière       61       58       64       66       28         40       LYON Mont Pilat       46       40       43       10         30       MACON Bois de Cenves       57       55       49			24		21	05V	32	
66       LESPARRE Ordonnac       39       45       42         57       LILLE Boubigny/LAMBERSART       27       21       24       05       51         58       LIMOGES Les Cars       56       50       53       05/07/10         59       LONGWY Bois du châ       52       47       44       08         60       LORIENT "Plaoermeur"       62         51       LYON Fourvière       61       58       64       66       28         62       LYON Mont Pilat       46       40       43       10         63       MACON Bois de Cenves       57       55       49		•	63					
56 LESPARRE Ordonnac       39       45       42         57 LILLE Boubigny/LAMBERSART       27       21       24       05       51         58 LIMOGES Les Cars       56       50       53       05/07/10         59 LONGWY Bois du châ       52       47       44       08         60 LORIENT "Plaoermeur"       62         51 LYON Fourvière       61       58       64       66       28         62 LYON Mont Pilat       46       40       43       10         63 MACON Bois de Cenves       57       55       49	55	LENS "Bouvigny"						
57     LILLE Boubigny/LAMBERSART     27     21     24     05     51       58     LIMOGES Les Cars     56     50     53     05/07/10       59     LONGWY Bois du châ     52     47     44     08       60     LORIENT "Plaoermeur"     62       61     LYON Fourvière     61     58     64     66     28       62     LYON Mont Pilat     46     40     43     10       63     MACON Bois de Cenves     57     55     49		<b>5</b>			42			
58     LIMOGES Les Cars     56     50     53     05/07/10       59     LONGWY Bois du châ     52     47     44     08       60     LORIENT "Plaoermeur"     62       61     LYON Fourvière     61     58     64     66     28       62     LYON Mont Pilat     46     40     43     10       63     MACON Bois de Cenves     57     55     49				-		05	51	54
59     LONGWY Bois du châ     52     47     44     08       60     LORIENT "Plaoermeur"     62       61     LYON Fourvière     61     58     64     66     28       62     LYON Mont Pilat     46     40     43     10       63     MACON Bois de Cenves     57     55     49		<u> </u>						
60       LORIENT "Plaoermeur"       62         61       LYON Fourvière       61       58       64       66       28         62       LYON Mont Pilat       46       40       43       10         63       MACON Bois de Cenves       57       55       49								
61     LYON Fourvière     61     58     64     66     28       62     LYON Mont Pilat     46     40     43     10       63     MACON Bois de Cenves     57     55     49								
62     LYON Mont Pilat     46     40     43     10       63     MACON Bois de Cenves     57     55     49			61	58	64		28	22
63 MACON Bois de Cenves 57 55 49							-	
			-			-		
64 MANTES Mudétour 64 58 61 55							55	53

voir page suivante, SVP...


### Informations complémentaires

# Les principaux émetteurs français


				CANAUX			
		TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	М6
65	MARSEILLE Grande Etoile	29	23	26	05	32	38
	MARSEILLE Pomègues	40	46	43	57	54	
67	MAUBEUGE Rousies	39	42	45	29	32	
68	MENDE Truc de Fortino	37/31	34	68			
69	MENTON Cap Martin	62	50	56	68		
	MELZ Luttange	37	34	31	05V	39	
	MEZIERES Sury	29	23	26	36		
	MILLAU Levezou	47	44	41	10	49	52
	MONTLUCON "Maregnon" MONNETTIER MORNEX Mont Saléve	42	45	48	64	49	52
	MONTMELLIAN Le Fort	64	<del>5</del> 8	61	09		
	MONTPELLIER Saint-Baudille	56	50	53	63	48V	
	MORTAIN Grande Fontaine	50	52	55			
78	MORTEAU Monteblon	48	54	51			
79	MULHOUSE Belvédère	27	21	24	05	55	
80	NANCY Malzéville	23	29	26	08	55	43
	NANTES Hute Goulaine	23	29	26	09V	21	65
	NEUF CHATEL Croixdelle	51	48	54	65		
	NEVERS "Challuy"			0.4	00 00	41	
	NICE Mont Alban/LA MADELEINE NIMES "Bas Rhône"	64	58	61	66 ou 32	51 31	37
	NIORT Maisonnay	22	28	25	06V	38	31
	NIORT Maisonnay NIORT Sud Vendée	22	20	58	004	30	
	ORLEANS Trainou	42	39	45		52	53
	PARIS Tour Eiffel	25	22	28	06	30	33
	PARIS EST Chennevières	43	46	40	53	48	58
	PARIS NORD Sannois	45	39	56	59	65	62
	PARIS SUD Villebon	49	52	62	65	58	42
	PARTHENAY Amailoux	52	49	55			
	PERPIGNAN Pic Néoulous	22	25	28	07		
	PIGNANS N D des Anges	46	43	40	56		
93	POITIERS "Les Couronneries"					44	41
04	/Hospital des Champs PORTO VECCHIO Col de Méla	40	34	37		41	41
	PRIVAS Crète Blandine	64	5 <del>4</del>	61			
	QUIMPER	29	37	31	06		
	REIMS Charleville	29	23	26	36		
98	REIMS Hutvillers	43	46	40	09	63	
99	RENNES Saint-Pern	39	45	42	07	34	31
	ROUEN Grande Couronne	23	33	26	07	59	62
	SAINT ETTIENNE Croix de Guizay	35	30	33	38	65	62
	SAINT ETTIENNE "Pilat"	46	40	43	10		
	SAINT FLOUR Vabres	52	49	55 60			
	SAINT GINGOLPH Montpélerin	39 53V	41 45	63 42	07		
	SAINT-MALO SAINT-MARTIN DE BELLE VILLE	53V	45	42	07		
100	Point de la Masse	48	51	54			
107	SAINT-NAZAIRE "Pornichet la Ville-Blais"	23	29	26	06		
	SAINT-NAZAIRE "Etoile du Matin"	-	-	_		55	52
109	SAINT-QUENTIN "Gauchy"					30	33
110	SAINT-RAPHAEL Pic de l'Ours	25	28	22	10V		
111	SARREBOURG Donon	40	53	50			
	SENS Gisy les Nobles	57	63	60	05		
	SERRES Beaumont	50	53	56	04		
	STRASBOURG Nordhein	62 50	56 55	43	10V		
	TARASCON S/ARIEGE Montoulieu	52 51	55 49	49 54	08	E7	60
	TOULON Cap Sicié TOULOUSE Pechbonnieu	51 45	48 39	54 42	09 07	57	60
117	TOULOUSE Pechbonnieu TOULOUSE Pic du Midi	45 27	39 21	24	07 05	32	34
	TOULOUSE Acquitaine		-1	47	00	<b>02</b>	J <del>-1</del>
118	TOURETTE DU CHAHTEAU Mt Vial	54	62	65			
	TOURS Chissay	65	59	62			57
	TROYES Les riceys	27	24	21	07		29
121	USSEL Meymac	42	45	39			
	UTELLE La Madone	47	44	41			
123	VALENCE "St-Romaine de l'Erps"					53	
	VALENCIENNES "marly"					49	34
124	VARIATE Managerial AC	50	56	53	05	58	
124 125	VANNES Moustoir' AC						
124 125 126	VERDUN Septsarges	65	59 50)	62			
124 125 126 127	VERDUN Septsarges VILLERS COTTEREST Fleury	65 65V	59V	62V			
124 125 126 127 128	VERDUN Septsarges	65					

voir page suivante, SVP...

# Les principaux émetteurs français

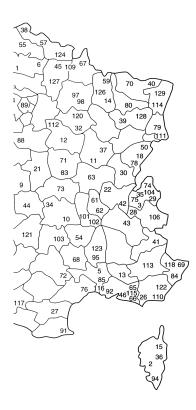

Répartition Européenne des normes et standards

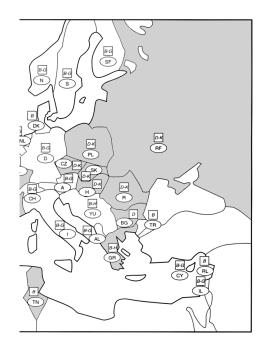

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'IN BASE ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO B DEL D.M. 26.03.1996

Si dichiara che gli apparecchi mod. KP-44PS2 e KP-51PS2 sono fabbricati nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26.03.92 ed in particolare sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 1 dello stesso D.M.

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Si dichiara che gli apparecchi sono stati fabbricati in conformità all'Art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.548. Le prescrizioni alle frequenze sono quelle indicata nel paragrafo 3 dell'allegato A. al D.M. 26.06.85 e nel paragrafo 3 dell'allegato 1 al D.M. 27.08.87 e precisamente:

#### BANDE DI FREQUENZA

1. Bande di frequenza:

Low VHF E2 - C Freq. da 48,25 a 82,25 MHz Compreso Canale C S01 - S2 Freq. da 69,25 a 112,25 MHz S3 - S10 Freq. da 119,25 a 168,25 MHz
High VHF E5 - E12 Freq. da 175,25 a 224,25 MHz
S11 - S20 Freq. da 231,25 a 294,25 MHz
Hyperband S21 - S36 Freq. da 303,25 a 423,25 MHz
S37 - S41 Freq. da 431,25 a 463,25 MHz
UHF E21- E69 Freq. da 471,25 a 855,25 MHz

2. Frequenza intermedia: Multi - Standard FI-Video : 38,9 MHz

FI-Audio I: 33,4 MHz FI-Audio II: 33,16 MHz

3. Oscillatore locale: Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale.

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto questo retroproiettore 100 Hz Sony. Prima di utilizzare questo apparecchio, legga attentamente questo manuale e lo conservi per future consultazioni.


- Simboli utilizzati in questo manuale:
- 🛕 Rischi potenziali.
- Informazioni importanti.
- 1 Informazioni in merito alla funzione.
- •1,2.. Sequenza delle istruzioni da seguire.

- I pulsanti ombreggiati del telecomando mostrano i pulsanti che si devono premere per eseguire le varie
- 🔊 Informazioni in merito al risultato delle istruzioni.

## **Indice**

Dichiarazione di Conformita.	
Introduzione	3
Norme di sicurezza	4
Descrizione generale	
Verifica degli accessori forniti	5
Descrizione generale dei pulsanti dell'apparecchio	
Descrizione generale dei pulsanti del telecomando	
Installazione	
	77
Inserimento delle pile nel telecomando	
Conegamento den antenna e dei videoregistratore	/
Operazioni preliminari	
Accensione dell'apparecchio e sintonizzazione automatica	8
Regolazione della sovrapposizione dei colori (Convergenza)	9
Menu	
Modifica delle dimensioni dello schermo	10
Introduzione al sistema dei menu su schermo	
Uso del sistema dei menu:	
Regolazione Immagine	11
Regolazione Audio	
Uso del menù "Caratteristiche"	
Sintonizzazione manuale della TV	15
Assegnazione di un nome ad un canale	16
Omissione di posizioni di programma	17
Utilizzo della funzione di preselezione di altri programmi	
Introduzione della sua Identificazione Personale	
Dimostrazione delle varie funzioni (Demo Mode)	
Impostazione della centratura orizzontale dell'immagine per una fonte RGB	
Identificazione e selezione del formato dello schermo delle fonti d'entrata	
Utilizzo del Multi PIP (Picture in Picture)	
Utilizzo del PAP (Picture and Picture)	23
Televideo	24
NexTView	26
	20
Collegamenti opzionali	
Collegamento di apparecchi opzionali	
Uso di apparecchi opzionali	
"Smartlink"	
Telecomando di altri apparecchi Sony	30
Informazioni Aggiuntive	
Area per una visione ottimale	31
Specifiche tecniche	32
Soluzione di problemi	33


### Norme di sicurezza

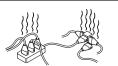

Ce modèle fonctionne uniquement sur tension secteur de 220-240 volts. Ne connectez pas trop d'appareils sur la même prise afin de ne pas risquer un incendie ou un choc électrique.



Per ragioni ambientali e di sicurezza, è consigliabile che il televisore non sia lasciato in modalità stand-by quando non è in uso. Spegnerlo utilizzando il tasto principale.

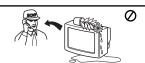

Non introdurre mai oggetti di nessun tipo nell'apparecchio perché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. Non versare mai nessun tipo di liquido sull'apparecchio. Se qualsiasi liquido o oggetto solido dovesse penetrare nell'apparecchio, non utilizzare il televisore. Farlo controllare immediatamente da personale qualificato.



Non aprire mai il televisore. Fare riferimento solo a personale qualificato.



Per la Vostra sicurezza, non toccare nessuna parte del televisore, ne i cavi di alimentazione o antenna durante i temporali.




Per prevenire rischi di incendio o di scosse elettriche, non esporre il televisore a pioggia o umidità.



Non coprire le prese di ventilazione del televisore. Per la ventilazione lasciare uno spazio di almeno 10 cm tutto attorno all'apparecchio.



Mai posizionare il televisore in luoghi troppo caldi, umidi, o eccessivamente polverosi. Non installare il televisore dove potrebbe essere esposto a vibrazioni meccaniche.

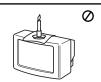


Per prevenire rischi di incendio, mantenere lontano dal televisore oggetti e sostanze infiammabili o fiamme vive (es. candele).



isore con un pann

0

Pulire il televisore con un panno morbido e leggermente inumidito. Non utilizzare benzina, solventi o altri detersivi chimici. Prestare attenzione per non graffiare lo schermo. Come precauzione di sicurezza, togliere la spina del televisore prima di pulirlo.

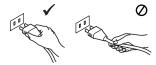

Per scollegare la presa di corrente, tirare la presa stessa. Non tirare il cavo.



0

Curarsi di non posizionare oggetti pesanti sulla presa di corrente perché ciò potrebbe danneggiarla. E' consigliabile avvolgere il cavo di alimentazione in eccesso utilizzando i supporti presenti sul retro del TV.



Posizionare il televisore su di un mobile solido e stabile. Fare attenzione che non ci si possano arrampicare dei bambini. Non appoggiare il televisore sul lato o a faccia in giu.



Rimuovere la presa di corrente prima di spostare il televisore. Evitare superfici irregolari, movimenti bruschi ed eccessiva energia. Se l'apparecchio cade o viene danneggiato farlo controllare immediatamente da personale qualificato.



Non coprire le aperture di ventilazione del televisore con materiali come tende, giornali ecc.

### Norme di sicurezza supplementari

- •Se si sposta l'apparecchio direttamente da un luogo freddo ad un altro caldo, o se avviene una rapida variazione nella temperatura della camera, le immagini possono apparire sfumate o mostrare una cattiva qualità di colore in alcune zone. Ciò è dovuto al fatto che l'umidità si condensa negli specchi delle lenti situate all'interno dell'apparato. Prima di utilizzare l'apparecchio, sarà necessario attendere che l'umidità evapori.
- Per vedere delle immagini nitide, non esporre lo schermo ad illuminazione diretta. Qualora sia possibile, utilizzi dei punti d'illuminazione situati nel soffitto.
- Il blocco dell'immagine durante intervalli di tempo prolungati, per esempio per l'uso di videogiochi o PC, e nel caso in cui si vedano programmi in formato 16:9, può danneggiare il tubo catodico. Per evitarlo, si renderà necessario mantenere un basso livello di contrasto dell'immagine.
- Eviti di toccare lo schermo per non graffiare la superficie dello stesso.

# Verifica degli accessori forniti








Due pile (tipo R6)

# Descrizione generale dei pulsanti dell'apparecchio

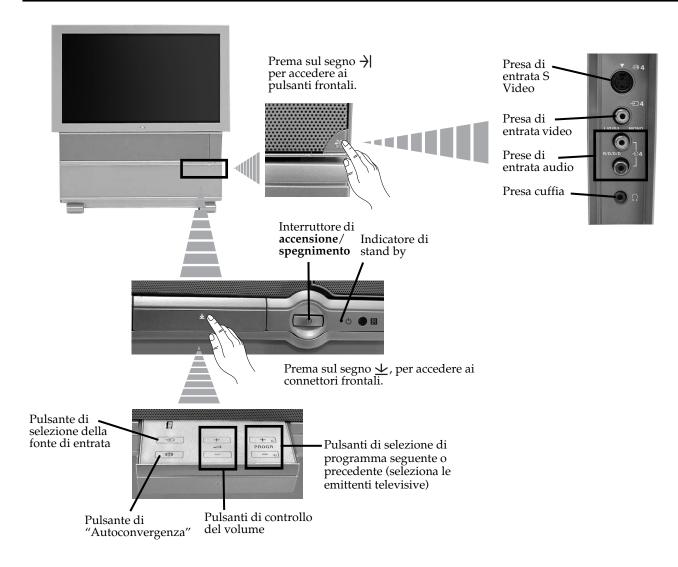

# Descrizione generale dei pulsanti del telecomando

#### Ripristino delle regolazioni di fabbrica

Prema questo pulsante non solo per ripristinare le regolazioni di immagine e suono prestabiliti in fabbrica, bensì anche per reinstallare l'apparecchio come la prima volta che è stato messo in funzione Dopo che apparirà sullo schermo il menù di sinfonizzazione automatica, si renderà necessario procedere come indicato nel capitolo "Accensione dell'apparecchio e sintonizzazione automatica" (passo 4) di questo manuale d'istruzioni.

# Accensione/Spegnimento del videoregistratore

Lo prema per accendere o spegnere il videoregistratore.

# Eliminazione del suono (Mute)

Lo prema per eliminare il suono. Lo prema di nuovo per ripristinarlo.

#### Selezione della modalità TV

Lo prema per disattivare il televideo o l'entrata video.

# PAP (Due immagini sullo schermo)

Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Funzione PAP (2 immagini sullo scĥermo)".

# Selezione del televideo -

Lo prema per visualizzare il televideo.

# Mostrare la Guida Elettronica dei -Programmi

Lo prema per visualizzare la Guida Elettronica dei Programmi (EPG). Lo prema di nuovo per disattivarla.

# Blocco dell'immagine-

Lo prema per bloccare l'immagine del televisiore. Lo prema di nuovo per tornare all'immagine normale.

#### Selezione dei canali 🗕

Lo prema per selezionare i canali.

Per numeri di programma composti da due numeri, per esempio 23, prema prima -/-- e, in seguito, i pulsanti 2 e 3.

Se si sbaglia ad introdurre il primo numero, continui introducendo il secondo numero (da 0 a 9) e, in seguito, ripeta di nuovo l'operazione

# Selezione della modalità del suono/

Lo prema ripetutamente per cambiare la modalità del suono


# Selezione della modalità Immagine

Lo prema ripetutamente per cambiare la modalità Immagine.

# Regolazione del volume >

Lo prema per regolare il volume del televisore

# Oltre alle funzioni di televisione, tutti i pulsanti colorati vengono utilizzati anche per le operazioni di televideo. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo su "Televideo" di questo manuale di istruzioni.

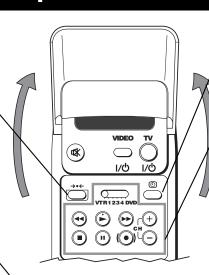

VIDEO

I/ゆ

(2)

**5** 

8

 $(\mathbf{0})$ 

SONY

 $\mathsf{TV}$ 

衂

◉

**(III)** 

1)

4

TV

1/O

(j+)

€)/⊕

Ť

(3)

6

(9)

PROGR

#### Vedere l'ora

Lo prema per attivare o disattivare l'orologio (disponibile solo quando vi è trasmissione di televideo)

# Uso del videoregistratore

Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Telecomando di altri apparecchi Sony".

#### Spegnere temporaneamente il retroproiettore

Lo prema per spegnere temporaneamente il televisore (l'indicatore di modalità di attesa 🔥 si illuminerà in rosso). Lo prema di nuovo per accendere il televisore dalla modalità di

inserimento temporaneo (standby). Nel caso in cui dopo 15-30 minuti non vi fosse alcun segnale né venisse premuto alcun pulsante, il televisore passerà automaticamente în modalità di disinserimento temporaneo (standby).

#### Mostrare le informazioni sullo schermo

Lo prema per mostrare tutte le indicazioni sullo schermo. Lo prema di nuovo per cancellare.

# Selezione della fonte di entrata

Lo prema ripetutamente fino a che il simbolo della fonte di entrata desiderata apparirà sullo schermo.

#### Per ritornare al canale precedente

Questo tasto permette di tornare al canale che si stava guardando in precedenza. (Questa operazione è possibile solo dopo aver guardato il canale per almeno 5 secondi.

# Selezione del formato dello schermo

Lo prema ripetutamente per cambiare il formato dello schermo. Consulti il capitolo "Modifica delle dimensioni dello schermo".

# Multi Immagine (Multi PIP)

Lo prema per attivare la modalità Multi PIP. Lo prema di nuovo per cancellare

# Joystick per la selezione del menù

- Quando MENU è attivato:

  Aumentare di un liva
- Aumentare di un livello
- Diminuire di un livello
- Andare al menù o selezione precedente
- Andare al menù o selezione seguente
- **OK** Confermare la selezione Quando MENU non è attivato:

  Entra diretteranti
  - Entra direttamente nell'ultimo menù selezionato.
  - **OK** Mostra una lista generale dei programmi.

#### Selezione di canali

Lo prema per selezionare il canale seguente o precedente.

# Attivazione del sistema di menù

Lo prema per vedere il menù sullo schermo. Lo prema di nuovo per disattivarlo e vedere lo schermo normale.



# **Installazione**

# Inserimento delle pile nel telecomando



Si assicuri di collocare le pile con le polarità nella posizione corretta.


Sia rispettoso dell'ambiente e depositi le pile usate negli appositi contenitori.





# Collegamento dell'antenna e del videoregistratore

I cavi di collegamento non vengono forniti

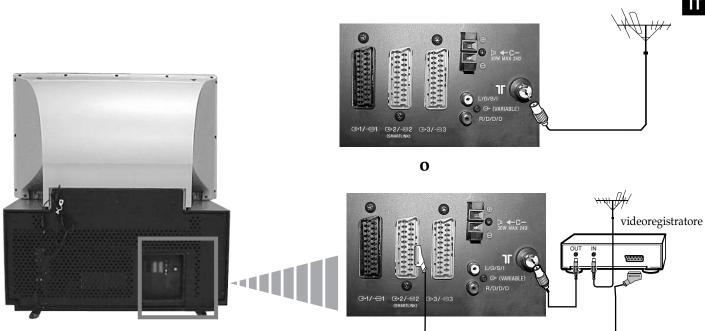

Il connettore Euro AV è opzionale.

Questo collegamento opzionale può migliorare la qualità di immagine e suono quando si utilizza il videoregistratore.

Se non utilizza il Connettore Euro AV, dopo aver sintonizzato automaticamente l'apparecchio, dovrà sintonizzare manualmente il canale del segnale del videoregistratore. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Sintonizzazione manuale della TV". Consulti anche il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore per vedere come si ottiene il canale del segnale del videoregistratore.

# Operazioni preliminari

# Accensione dell'apparecchio e sintonizzazione automatica

La prima volta che si accende l'apparecchio, appariranno sullo schermo delle sequenze di menu attraverso le quali potrà realizzare le seguenti operazioni: 1) selezionare la lingua dei menù, 2) selezionare il paese dove desidera utilizzare l'apparecchio, 3) cercare e memorizzare automaticamente tutti i canali disponibili (emittenti televisive) e 4) cambiare l'ordine in cui i canali (emittenti televisive) appaiono sullo schermo.

Ciò nonostante, nel caso in cui dopo un certo tempo desideri ricambiare la lingua dei menù, il paese, ripetere la sintonizzazione automatica (per esempio nel caso in cui debba traslocare) o tornare a cambiare l'ordine dei canali, potrà farlo selezionando il menù

appropriato in 😑 (Impostazione).



Colleghi la spina dell'apparecchio alla presa di corrente (220-240V AC, 50Hz). Normalmente, la prima volta che l'apparecchio verrà allacciato alla corrente, esso si accenderà automaticamente senza bisogno di premere il pulsante di accensione/spegnimento ① situato nella parte frontale dello stesso. In caso contrario, prema questo

Sullo schermo apparirà automaticamente il menù Language/Country (Lingua/Nazione).



**2** Prema il joystick del telecomando verso **▼** o **▲** per selezionare la lingua e, in seguito, prema il pulsante **OK** per confermare la selezione. A partire da questo momento, tutti i menù appariranno nella lingua selezionata.




**3** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il paese dove desidera utilizzare l'apparecchio e, in seguito, prema il pulsante OK per confermare la selezione.







Se nell'elenco non appare il paese dove viene utilizzato il televisore, selezioni "-" al posto di un paese.

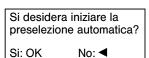

4 Il menù di sintonizzazione automatica appare sullo schermo nella lingua selezionata. Prema il pulsante OK per selezionare Si.

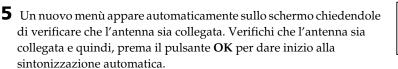


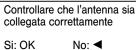


No: ◀



• L'apparecchio comincia a sintonizzare e memorizzare automaticamente tutti i canali (emittenti televisive) disponibili.

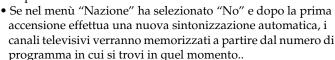

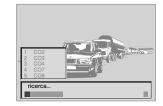


Questo processo può durare alcuni minuti. Attenda pazientemente e non prema alcun pulsante mentre si realizza il processo di sintonizzazione o in caso contrario, il processo non potrà essere completato.

continua...






- Una volta che l'apparecchio ha sintonizzato e memorizzato tutti i canali (emittenti televisive), sullo schermo appare automaticamente il menù Ordinamento Programmi affinché si possa cambiare l'ordine in cui i canali appaiono sullo schermo.
- a) Se non desidera cambiare l'ordine dei canali, vada al passo 7.
- b) Se desidera cambiare l'ordine dei canali:
  - 1 Prema il joystick del telecomando verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma con il canale (emittente televisiva) che desidera cambiare di posizione e, in seguito, prema verso ▶.
  - **2** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il nuovo numero di programma nel quale desidera memorizzare il canale (emittente televisiva) selezionato e, in seguito, prema **OK**.

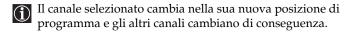




**7** Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore

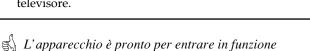



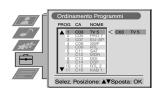

# Regolazione della sovrapposizione dei colori (Convergenza)

A causa del magnetismo terrestre, l'immagine può apparire indefinita, e vari colori si possono mischiare nel contorno delle immagini. In questo caso, proceda come indicato in seguito.






# Auto convergenza delle linee rossa, verde e blu

**1** Eserciti una pressione sul segno <u>↓</u> nella parte frontale del televisore.

**2** Prema il pulsante 🕦.

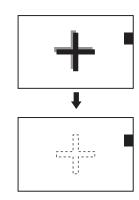

La funzione di Autoconvergenza entra in funzione per 10 secondi circa. Quando la croce bianca sparisce dallo schermo, l'apparecchio è pronto per entrare in funzione.

#### Note:

La funzione di autoconvergenza non entra in azione quando

- no vi è segnale di entrata;
- il segnale di entrata è debole;
- lo schermo è esposto ad una potente sorgente di luce o alla luce solare diretta;
- si sta visualizzando il televideo;
- si sta visualizzando NextView.

# Modifica delle dimensioni dello schermo

Questa funzione permette di cambiare il tipo di formato dell'immagine televisiva.



1 Prema ripetutamente il pulsante 🔅 del telecomando per selezionare uno dei seguenti formati:

Smart: imitazione dell'effetto schermo esteso per trasmissioni in

formato 4:3.

**4:3:** formato d'immagine 4:3 normale, con immagine intera.


14:9: via di mezzo tra il formato 4:3 e il formato 16:9.

**Zoom:** effetto schermo esteso per film in formato Cinemascope.

Allargato: per trasmissioni in formato 16:9.

Nelle modalità **Smart**, **Zoom** e **14:9** le parti superiore e inferiore dell'immagine vengono tagliate. Premere ▼ o ▲ per regolare la posizione dell'immagine sullo schermo (ad esempio, per leggere i sottotitoli).

**2** Prema il pulsante **OK** per confermare la sua selezione.

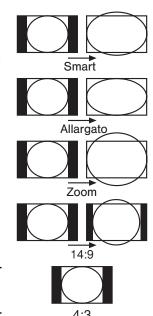

# Introduzione al sistema dei menu su schermo


Questo apparecchio utilizza un sistema di menù su schermo per guidare l'utente attraverso le varie operazioni. Utilizzi i seguenti pulsanti del telecomando per spostarsi attraverso i menù:



1 Prema il pulsante MENU per mostrare il primo livello di menù sullo schermo.



- Per mettere in risalto il menù o opzione desiderati, prema il joystick verso ▲ o ▼.
  - •Per entrare nel menù o opzione selezionati, prema verso ▶
  - •Per tornare al menù o opzione precedente, prema verso ◀.
  - Per modificare le regolazioni dell'opzione selezionata, prema
     ▼/▲/◀ o ►.
  - Per confermare e memorizzare la sua selezione, prema **OK**.

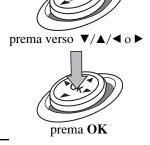

Joystick:

**3** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

L'immagine è stata regolata in fabbrica. Tuttavia è possibile regolare queste impostazioni in base alle preferenze personali.



- **1** Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- 2 Prema il joystick verso ▶ per entrare nel menù Regolazione Immagine.
- **3** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare l'elemento che desidera modificare e, in seguito, prema verso ▶.

Per una descrizione delle voci di menu e delle relative funzioni, consultare la seguente tabella.

Modalità Immagine ▼ Live (per trasmissioni dal vivo)

Personale (per preferenze individuali)

Film (per Film)

▲ Giochi (per videogiochi)

Contrasto Luminosità\* Colore\* ✓ Meno✓ Più scuro✓ Più chiaro

Colore\* ◀ Meno Nitidezza\* ◀ Più morbida ▶ Più▶ Più dettagliata▶ Più verde

Tinta\*\* ◀ Più rossa
Ripristino ◎ Ripristina

Ripristina le regolazioni di immagine predefinite in fabbrica

Intell. Artif. ANo: Normale

(Intelligenza Artificiale) ▼Si: Ottimizzazione automatica del livello di

Contrasto in funzione del segnale TV.

**Riduzione ▲No:** Normale

rumore ▼Si: I disturbi dell'immagine vengono ridotti in

presenza di segnale scadente.

Modalità Digitale ▲DRC 50: migliora la risoluzione dell'immagine ed è

ottimo per leggere testi sullo schermo.

**DRC 100:** migliora la risoluzione dell'immagine, creando immagini prive di sfarfallio.

▼Normale: Qualità dell'immagine 100 Hz Standard.

**Tonalita ▼ Caldi:** Conferisce una tinta calda all'immagine.

Normale: Normale.

▲ Tenui: Conferisce una tinta fredda all'immagine.




- **4** Prema il joystick verso **△**, **▼**, **◄** o **▶** per modificare la regolazione dell'elemento selezionato e, in seguito, prema il pulsante **OK** per memorizzare la nuova regolazione.
- **5** Ripeta i passi 3 e 4 per modificare altre regolazioni.
- **6** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

# Cambio rapido della Modalità Immagine

- La modalità Immagine si può cambiare rapidamente senz dovere accedere al menù di Regolazione Immagine.
- 1 Prema ripetutamente il pulsante ∰ del telecomando per accedere direttamente e selezionare la modalità Immagine desiderata (Live, Personale, Film o Giochi).
- **2** Prema **OK** per tornare allo schermo normale del televisore.





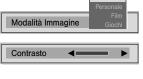









Ш

# **Regolazione Audio**

Sebbene il suono venga regolato in fabbrica, è possibile modificarlo secondo le proprie preferenze.



- Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo **>** e, in seguito, prema verso ▼ per entrare nel menù Regolazione Audio.
- Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare l'elemento che desidera modificare e, in seguito, prema verso ▶.

Per una descrizione delle voci di menu e delle relative funzioni, consultare la seguente tabella.

Modalità Equaliz. ▼ Personale (per preferenze individuali)

Vocal Jazz Rock Pop

▲ Lineare (impostazione fissa, non modificabile)

\*Regolazione **Equalizzatore** 

Loudness

Prema il joystick verso ▶ o ◀ per selezionare la banda di frequenza che desidera modificare e, in seguito, prema verso ▼ o ▲ per regolarla. Per concludere prema **OK** per memorizzare la nuova regolazione.

**Bilanciamento** ◀ Sinistro ▶ Destro

**▼ No:** normale

▲ Si: per programmi musicali

**Spazio ▼ No:** normale

▲ Si: per effetti acustici speciali

Contr. Vol. Auto ▼ No: il volume varia in funzione del segnale di trasmissione

> ▲ Si: il volume dei canali rimane invariato indipendentemente dal segnale di trasmissione (per esempio durante gli annunci pubblicitari)

**Doppio Audio** 

• Per trasmissioni stereo:

**▼** Mono

**▲ Stereo** 

- Per trasmissioni in due lingue:
- ▼ Mono (per canale mono, se è disponibile)

A (per il canale 1)

▲ B (per il canale 2)

Cuffia:

**Ω Volume** 

■ Meno

► Più

∩ Doppio Audio

• Per trasmissioni in stereo:

**▼** Mono


**▲ Stereo** 


- Per trasmissioni in due lingue:
- ▼ Mono (per canale mono, se è disponibile)

A (per il canale 1)

**B** (per il canale 2)

▲ PAP (solo se PAP è attivato)

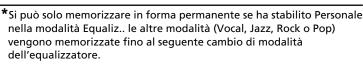

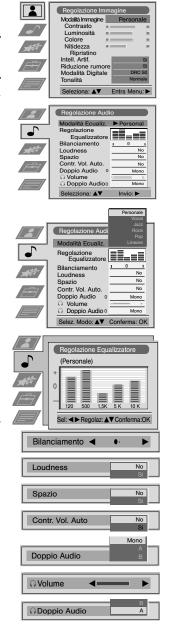



continua...




- **4** Prema il joystick verso **▼**, **△**, **◄** o **▶** per modificare la regolazione dell'elemento selezionato e, in seguito, prema **OK** per memorizzare la nuova regolazione.
- **5** Ripeta i passi 3 e 4 per modificare altre regolazioni.
- **6** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

# Cambio rapido della modalità del suono

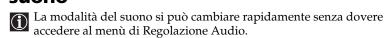

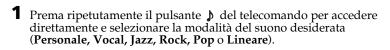

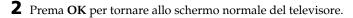



# Utilizzo del menù "Caratteristiche"



Questo menù consente di effettuare le seguenti operazioni:
a) Selezionare se desidera ascoltare il suono direttamente dall'apparecchio o attraverso un amplificatore esterno.
b) Impostare automaticamente il formato dell'immagine.
c) Selezionare un intervallo di tempo dopo il quale l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di disinserimento

temporaneo (standby).

d) Bloccare i pulsanti dell'apparecchio, in maniera tale che potrà farlo funzionare solo utilizzando i pulsanti del telecomando.
e) Selezionare la fonte di uscita per il Connettore Euro AV ➡2/—❸2 (SMARTLINK). In questa maniera, potrà registrare attraverso Connettore Euro AV mentre sta vedendo una emissione di un'altra fonte (se il suo video dispone di Smartlink, questo

procedimento non è necessario).



- Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick del telecomando verso **▼** per selezionare il simbolo ★ e, in seguito, prema verso > per entrare nel menù Caratteristiche.
- **3** Prema il joystick verso **v** o **A** per selezionare l'opzione di menù desiderata e, in seguito, prema verso ▶. (Per una descrizione delle voci di menu e delle relative funzioni, consultare la seguente tabella)
- **4** Prema il joystick verso ▼ o **▲** per modificare la regolazione dell'opzione selezionata e, in seguito, prema **OK** per memorizzare.
- Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.





#### Caratteristiche Effetto/Operazione

#### Diffusore

Principale (suono dell'apparecchio) Centrale (suono di un amplificatore esterno)

#### **Auto Formato** (solo per il segnale d'antenna)

No: le dimensioni dell'immagine non variano automaticamente.

Si: le dimensioni dell'immagine variano automaticamente in base alle informazioni trasmesse dall'emittente.

#### **Correzione Formato** ▼ (solo se Auto

Formato è impostato su "Normale" o "Pieno"

No: è selezionato il formato 4:3/14:9.

**Si:** viene selezionata automaticamente la modalità Smart per le " transmissioni in formato 4:3/14:9.

# Timer Spegnimento▲ No

10 min. 20 min..

#### 90 min.



- Un minuto prima che l'apparecchio entri nella modalità di disinserimento temporaneo (standby), il tempo restante apparirà automaticamente sullo schermo.
- Mentre vede la televisione, prema il pulsante 
   per mostrare il tempo restante fino al . disinserimento.
- Per tornare ad accendere l'apparecchio dalla modalità di disinserimento temporaneo, prema il pulsante I/O del telecomando.

l'apparecchio funzionerà solo mediante l'uso del telecomando)

#### **Uscita AV2**

TV (segnale audio / video dell'antenna) AV1 (segnale audio / video del Connettore Euro AV

AV2 (segnale audio / video del Connettore Euro AV 2-2-82 (SMARTLINK). AV3 (segnale audio / video del Connettore Euro AV

AV4 (segnale audio / video del connettore - 4

Uscita AV2 situato nella parte anteriore dell'apparecchio). Se ha collegato un decoder, ricordi di selezionare "TV" nell'uscita AV2 per una decriptazione corretta.








Blocco Programma

# Sintonizzazione manuale della TV

Usi questa funzione per sintonizzare uno ad uno e nell'ordine di programma desiderato, i canali (emittenti televisive) o una fonte d'ingresso video.



- Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick del telecomando verso **▼** per selezionare il simbolo 🖹 e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nel menù Impostazione.
- **3** Prema il joystick verso **▼** o **△** per selezionare **Impostazione** manuale e, in seguito, prema verso ▶.
- **4** Prema il joystick verso **▼** o **▲** per selezionare **Programmazione** manuale e, in seguito, prema verso ▶.
- **5** Prema il joystick verso **v** o **A** per selezionare il nº di programma (posizione) nel quale desidera sintonizzare una emittente televisiva o il canale del videoregistratore (per il canale del videoregistratore le consigliamo di selezionare il nº di programma "0"). Prema 2 volte il joystick verso ▶ per mettere in risalto la colonna SIS.
- **6** Premere il joystick verso **▼** o **△** per selezionare il sistema di emissione televisiva e del canale del videoregistratore (B/G per l'Europa occidentale, L per la Francia, I per la Gran Bretagna, D/K per l'Europa dell'est) o per una fonte d'entrata esterna (EXT) poi premere ▶ la colonna CA verrà evidenziata.
- **7** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il tipo di canale, "C" per canali terrestri (per emittenti televisive o il canale del videoregistratore), "S" per canali via cavo o "F" per entrate in frequenza diretta. In seguito prema il joystick verso ▶.
- **8** a) Se conosce il numero di canale dell'emittente televisiva, del segnale del canale del videoregistratore o della frequenza, prema i pulsanti numerici per introdurre direttamente il numero. In seguito, prema OK per memorizzarlo.
  - b)Se non conosce il numero di canale , prema il joystick verso ▼ per selezionare CERCA e l'apparecchio comincerà a cercare automaticamente il seguente canale di emittente televisiva o il canale del segnale del videoregistratore. Se questo non è ciò che desidera memorizzare, prema il joystick verso ▼ per cercare un altro canale. Quando troverà il canale che desidera memorizzare, prema su **OK**.
  - c) Per fonti di entrata esterne (EXT), prema il joystick verso ▼ per selezionare la fonte di entrata dove ha collegato l'apparecchio (AV1, AV2, AV3 o AV4). In seguito, prema OK per memorizzarlo.
- **9** Ripeta i passi dal 4 al 8 a), b) o c) per sintonizzare e memorizzare più canali.
- **10** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

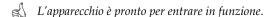












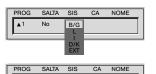






# Assegnazione di un nome ad un canale

Normalmente, i nomi dei canali (emittenti televisive) si ottengono in maniera automatica attraverso il televideo, se questo è disponibile. Ciò nonostante, si può anche assegnare un nome di cinque caratteri al massimo (lettere o numeri) a un canale o a un segnale di entrata video. In maniera tale, potrà facilmente identificare il canale (emittente televisiva) o la fonte video che appare sullo schermo.

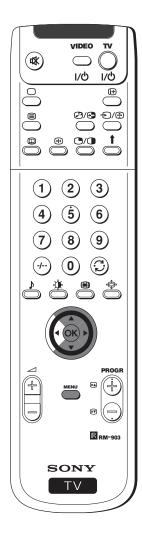

- 1 Prema il pulsante MENU sul telecomando affinché il menù appaia sullo schermo
- Regolazione Immagine
  Modelà Immagine
  Contrasto
  Luminosità
  Colore
  Nitidezza
  Ripristino
  Intell. Artif.
  Siduzione rumore
  Modalità Digitale
  Tonalità
  Seleziona: AV Entra Menu: >
- 2 Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo 🖹 e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nel menù Impostazione.



**3** Prema il joystick verso **v** o **A** per selezionare **Impostazione manuale** e, in seguito, prema verso **>**.




4 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Programmazione manuale e, in seguito, prema verso ►.




Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma per il canale al quale si desidera dare un nome.



**6** Prema il joystick ripetutamente verso ▶ fino a mettere in risalto il primo elemento della colonna **NOME**.

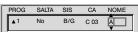

- 7 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare una lettera, un numero, "+" o uno spazio in bianco e, in seguito, prema verso ▶ per confermare il carattere prescelto. Selezioni gli altri quattro caratteri seguendo lo stesso procedimento.
- **8** Dopo aver selezionato tutti i caratteri, prema **OK**.
- **9** Ripeta i punti da 5 a 8 se desidera assegnare un nome agli altri canali.
- 10 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

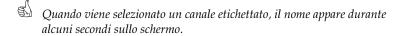



# Omissione di posizioni di programma


È possibile programmare questo apparecchio affinché ometta i numeri di programma che non desidera quando si selezionano con i pulsanti PROGR +/-. Se più avanti desidera recuperare il nº del programma omesso, sarà necessario procedere di nuovo così come indicato in seguito, ma selezionando No al posto di Si nel passo nº 6.




- **1** Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo **=** e, in seguito, prema verso **>** per entrare nel menù **Impostazione**.

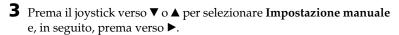

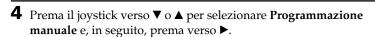

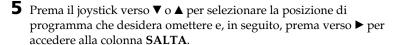

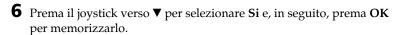


**7** Ripeta i passi 5 e 6 per omettere altre posizioni di programma.

**8** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

Quando viene selezionato il canale (emittente televisiva) con il pulsante PROGR +/-, questo non apparirà. Ciò nonostante, il suddetto canale potrà essere selezionato premendo il numero di programma corrispondente attraverso i pulsanti numerici.





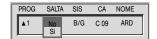

# Utilizzo della funzione di preselezione di altri programmi


Questa funzione consente di realizzare le seguenti operazioni:

Questa funzione consente di realizzare le seguenti operazioni. a) Attenuare individualmente l'intensità di un segnale emittente quando il segnale dell'antenna locale è molto intenso (righe nell'immagine).

b) Regolare individualmente il volume di ogni canale.

c) Anche quando la sintonizzazione fine automatica (AFT) è attivata, sarà possibile realizzare manualmente la sintonizzazione fine

per ottenere una migliore ricezione dell'immagine se questa appare distorta.
d)Sintonizzare l'uscita AV per le posizioni di programma con segnali criptati, come per esempio, quelli di un decoder a pagamento. In questa modalità, un videoregistratore collegato all'apparecchio, registrerà il segnale decodificato.

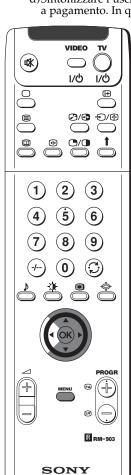

- 1 Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo 톂 e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nel menù Impostazione.
- Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Impostazione manuale e, in seguito, prema verso
- **4** Prema il joystick verso **▼** o **▲** per selezionare **Preselezione** (Continuaz.) e, in seguito, prema verso ▶.
- **5** Prema il joystick verso **v** o **A** per selezionare il numero di programma appropriato e, in seguito, prema ripetutamente verso ▶ per selezionare:
  - a) ATT (Attenuatore RF)
  - b) VOL (volume personalizzato)
  - c) AFT (Sintonizzazione fine Automatica)
  - d) DECODER

L'elemento selezionato cambia colore.

Prema il joystick verso ▼ per selezionare Si e, in seguito, prema OK. Ripeta i passi 5 e 6 a) per attenuare altri canali.

Prema il joystick verso ▼ o ▲ per regolare il livello di volume del canale tra -7 e +7 e, in seguito, prema OK. Ripeta i passi 5 e 6 b) per regolare il livello di volume di altri canali.


Prema il joystick verso ▼ o ▲ per regolare il livello della frequenza del canale tra -15 e +15 e, in seguito, prema **OK**. Ripeta i passi 5 e 6 c) per realizzare la sintonizzazione fine di altri canali.

#### d) DECODER

Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare AV1 (per un decoder collegato al Connettore Euro AV №1/ - o AV2 (per un decoder collegato al Connettore Euro AV ⊕2/— S (SMARTLINK)) e, in seguito, prema OK. Ripeta i passi 5 e 6 d) per selezionare l'uscita AV1 o AV2 in altre posizioni di programma.

Quando si collega un decoder al Connettore Euro AV  $\hookrightarrow$ 1/  $\multimap$ 0  $\hookrightarrow$ 2/ $\multimap$ 2 (SMARTLINK), situati nella parte posteriore dell'apparecchio, l'immagine di questo decoder apparirà in quel numero di programma.

Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

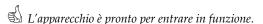
















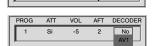

# Introduzione della sua Identificazione Personale


Questa funzione consente di assegnare un codice di sicurezza all'apparecchio per facilitarne il riconoscimento in caso di furto e ritrovamento.


Questo codice potrà essere introdotto una volta sola!
Si assicuri di averlo annotato, per esempio in questo manuale delle istruzion


Si assicuri di averlo annotato, per esempio in questo manuale delle istruzioni, in maniera tale da non correre il rischio di dimenticarlo!




- **1** Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo 😑 e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nel menù **Impostazione**.

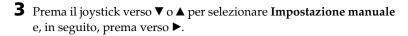

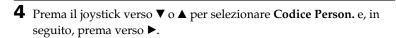

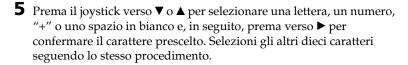

- **6** Quando avrà selezionato tutti i caratteri, prema **OK**. Un nuovo menù apparirà automaticamente sullo schermo domandandole se è sicuro di volere memorizzare il codice introdotto.
- **7** a) Se non desidera memorizzare questo codice, prema il joystick verso ◀ e ripeta i passi dal 4 al 6 per introdurre un nuovo codice.
  - b) Se questo è il codice che desidera memorizzare, prema OK.
  - Ricordi che il codice può essere introdotto una volta sola.
- **8** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

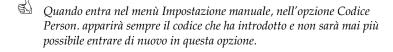












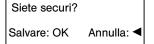


# Dimostrazione delle varie funzioni



Questa funzione fornisce una descrizione di alcune delle caratteristiche di questo apparecchio.



- **1** Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo 🖻 e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nel menù **Impostazione**.
- 3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Impostazione manuale e, in seguito, prema verso ►.
- **4** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Dimostrazione** e , in seguito, prema verso ▶ affinché abbia inizio la dimostrazione.

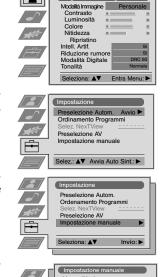

Sullo schermo comincia a scorrere una sequenza con la maggior parte delle funzioni di cui dispone l'apparecchio.

# Nota:

Prema il pulsante 🔘 del telecomando per arrestare la Dimostrazione e tornare allo schermo normale del televisore.

Quando si collega una fonte di segnale RGB, come un DVD (riproduttore digitale di videodischi) al Connettore Euro AV  $\implies$  1/  $\implies$  2, è possibile che si renda necessario regolare la centratura orizzontale dell'immagine.



**1** Prema ripetutamente il pulsante → del telecomando fino a che il simbolo → 1 appare sullo schermo.



**2** Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menu appaia sullo schermo.



**3** Prema il joystick verso **v** per selezionare il simbolo **≘** e, in seguito, prema verso **v** per entrare nel menù **Impostazione**.



**4** Prema il joystick verso **v** o **A** per selezionare **Impostazione manuale** e, in seguito, prema verso **▶**.



**5** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Regolazione RGB** e, in seguito, prema verso ▶.



**6** Prema il joystick verso ▶ per selezionare **Centratura Orizz.** e, in seguito, prema verso ▼ o ▲ per regolare tra −10 e +10 il centro dell'immagine. Prema **OK** per memorizzarlo.



**7** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.


П


# Identificazione di una sorgente di entrata

Questa funzione permette di selezionare il tipo di formato dell'immagine dell'apparecchio opzionale collegato a questo televisore, nonché di assegnare alla suddetta entrata un nome composto da un massimo di cinque caratteri (lettere o numeri).



- **1** Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.
- **2** Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo ⊕ e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nel menù **Impostazione**.

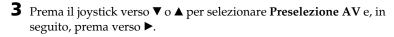

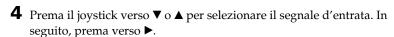

**5** Prema il joystick verso **v** o **A** per selezionare:

**▼ No:** le dimensioni dell'immagine non variano


automaticamente.

▲ Si: le dimensioni dell'immagine variano automaticamente

in base alle informazioni trasmesse dall'emittente.

In seguito, prema il joystick verso ▶.


- **6** Con il primo elemento della colonna **NOME** in risalto, prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare una lettera, un numero, "+" o uno spazio in bianco e, in seguito, prema verso ▶ per confermare il carattere prescelto. Selezioni gli altri quattro caratteri nella stessa maniera.
- **7** Quando avrà selezionato tutti i caratteri, prema **OK**.
- **8** Ripeta i passi dal 4 al 7 se desidera selezionare il formato dell'immagine o etichettare altri segnali di entrata.
- **9** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

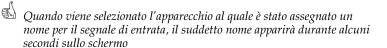









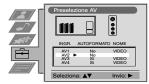

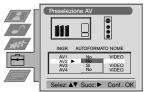

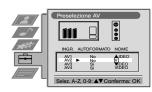

# **Utilizzo del Multi PIP (Picture in Picture)**

 $\overline{\mathbf{i}}$ 

La modalità Multi PIP(Picture in Picture, immagine nell'immagine) visualizza una sequenza di 12 immagini statiche ed una (la tredicesima) in movimento. E' possibile selezionare manualmente il canale da guardare, a schermo pieno o nella modalità PIP.



- 1 Prema il pulsante ⊕ del telecomando per selezionare la modalità Multi PIP. Sullo schermo appaiono 13 numeri di programmi, con quello che stava vedendo situato al centro.
- **2** Prema il joystick verso **▼**, **△**, **⋖** o **▶** per spostarsi attraverso i 13 programmi.
- **3** Prema **OK** per selezionare il canale inquadrato. Questo canale si sposterà al centro dello schermo.
- **4** Prema il pulsante 🕮 per tornare allo schermo normale del televisore.



# **Utilizzo del PAP (Picture and Picture)**

 $\bigcirc$ 

La funzione PAP divide lo schermo in due per consentire di guardare due canali contemporaneamente (un canale può essere una sorgente video). L'audio della metà di sinistra proviene dagli altoparlanti del apparecchio; l'audio della metà di destra può essere ascoltato dalla cuffia.




# Attivazione e disattivazione del PAP

Prema il pulsante (🕒/ 🗖 del telecomando per vedere i due schermi in formato 4:3, lo prema di nuovo per uscire dalla modalità PAP e tornare allo schermo normale.

# Selezione di una sorgente per il PAP

- 1 Per cambiare l'immagine dello schermo di sinistra: All'interno della modalità PAP, prema i pulsanti numerici del telecomando (per selezionare un canale) o prema il pulsante ① (per selezionare una entrata video).
- 2 Per cambiare l'immagine dello schermo di destra:
  All'interno della modalità PAP, prema il pulsante ↑ del telecomando.
  Quando il simbolo ↑ appare nella parte inferiore dello schermo di destra, prema i pulsanti numerici (per selezionare un canale del televisore) o prema il pulsante → (per selezionare una entrata video).

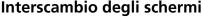


All'interno della modalità PAP, prema il pulsante ❸ / ❷ del telecomando per scambiare i due schermi.


# Ingrandimento della misura degli schermi

All'interno della modalità PAP, prema il joystick ripetutamente verso ◀ o ▶ per cambiare la misura dei due schermi.

# Selezione del suono dello schermo di destra

All'interno della modalità PAP, consulti il capitolo "Regolazione Audio" di questo manuale delle istruzioni e regolazione " $\Omega$  Doppio Audio" in "PAP".

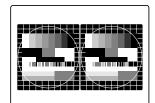

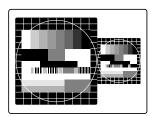

# Televideo

Quasi tutti i canali TV trasmettono informazioni tramite il Televideo. La pagina d'indice del servizio Televideo (in genere, la pagina 100) contiene le informazioni sull'uso di questo servizio.

Accertarsi che il canale TV utilizzato abbia un buon segnale, altrimenti possono comparire errori nelle pagine del Televideo.



# Attivazione e disattivazione del televideo

- Selezioni il canale del televisore che trasmette il servizio di televideo che desidera vedere.
- Prema il pulsante 🗐 del telecomando una volta sola per vedere l'immagine televisiva e televideo allo stesso tempo. Lo schermo si divide in due, con il programma di TV sulla destra e la pagina di televideo sulla sinistra.
  - All'interno della modalità di immagine televisiva e televideo allo stesso tempo, prema il pulsante 🚭 / 🗗 e, in seguito, prema i pulsanti PROGR +/- per cambiare il canale dello schermo televisivo. Prema il joystick verso ◀ o ▶ per cambiare la misura dello schermo televisivo. Prema il pulsante 🚭 / 🗷 di nuovo per riprendere la ricezione normale del televideo.
- **3** Prema due volte per ottenere solo il televideo.
- **4** Prema 🗐 tre volte per sovrapporre il televideo all'immagine TV.
- **5** Prema 🗐 una quarta volta o prema 🔘 per uscire dal servizio di televideo.

# Selezione di una pagina di televideo

Introduca le tre cifre del numero di pagina che desidera vedere, utilizzando i pulsanti numerici del telecomando. Se si sbaglia, selezioni tre cifre qualunque e, in seguito, introduca di nuovo il numero di pagina corretto.

# Utilizzo di altre funzioni del Televideo

# Selezione della pagina seguente o precedente

selezionare la pagina seguente o precedente.

#### Selezione di una sottopagina

Una pagina di televideo può essere formata a su volta da varie sottopagine. In questi casi, dopo alcuni secondi, appare una linea informativa nella parte inferiore dello schermo con il numero di sottopagine che contiene la pagina in questione. Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare la sottopagina.

# Blocco temporaneo di una pagina

Prema il pulsante 🔁 per mantenere sullo schermo una pagina ed evitare che cambi. Lo prema di nuovo per disinserire il blocco.

# Visualizzazione della pagina indice

Prema il pulsante 🕀 per visualizzare la pagina di indice (pagina 100 in generale).

#### **Fastext**


(disponibile solo se l'emittente televisiva emette segnali Fastext)

Quando in fondo ad una pagina appare un menu di codici a colori, premere uno dei tasti colorati (rosso, verde, giallo o blu) del telecomando per accedere direttamente alla pagina corrispondente.

#### Utilizzo della funzione "Page Catching"

- 1 Prema i pulsanti numerici del telecomando per selezionare una pagina di televideo che abbia vari numeri di pagina (per esempio la pagina indice).
- 2 Prema OK.
- **3** Prema il joystick verso **△** o **▼** per selezionare il numero di pagina desiderato e, in seguito, prema OK. La pagina richiesta appare sullo schermo dopo alcuni secondi.

continua...

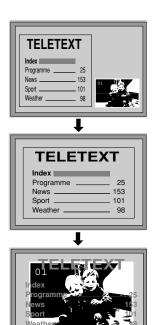



# Utilizzo del Menu Televideo

- 1 All'interno del servizio del televideo (solo il televideo), prema il pulsante MENU del telecomando per vedere il menù televideo sullo schermo.
- 2 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata e, in seguito, prema verso ► per entrare nella suddetta opzione.
- 3 Per togliere il menù del televideo dallo schermo, prema il pulsante MENU.

# Alto / Basso / Pieno

Questa opzione le consente di ingrandire varie aree della pagina del televideo. Prema il joystick verso ▲ per ingrandire la metà superiore dello schermo o prema ▼ per ingrandire la metà inferiore. Prema OK per ristabilire la misura normale della pagina.

# Funzione di Eliminazione del testo

Quando si seleziona questa funzione, si potrà vedere un programma televisivo mentre si attende la visualizzazione della pagina Televideo richiesta. Non appena la pagina sarà disponibile, il simbolo ambierà colore. Per visualizzare la pagina prema

# **Funzione Rivela**

Alcune pagine del televideo contengono informazioni nascoste che si possono rivelare, come per esempio la soluzione di un indovinello. Quando si seleziona questa opzione, l'informazione nascosta apparirà sullo schermo.

# **Funzione Ora Pagina**

(dipende dalla disponibilità del servizio televideo)

È possibile richiamare una pagina con codifica oraria (ad esempio una pagina di avviso ad un orario prestabilito). Quando si seleziona questa opzione, appare il sottomenu di ora pagina sullo schermo:

- **1** Prema i pulsanti numerici del telecomando per introdurre le tre cifre della pagina desiderata.
- **2** Prema di nuovo i pulsanti numerici per introdurre le quattro cifre dell'ora desiderata.
- **3** Prema **OK** per memorizzare l'ora stabilita. L'ora viene mostrata nella parte superiore sinistra dello schermo. La pagina apparirà sullo schermo all'ora specificata.

# **Funzione Pagina Toptext (veduta generale)**

(dipende dalla disponibilità del servizio televideo)

In questo sottomenu, i capitoli e i gruppi di Top-Text sono organizzati su due colonne affinché l'utente possa selezionare la pagina desiderata con maggiore facilità. Per ogni capitolo della prima colonna, nella seconda vengono mostrate le corrispondenti pagine di gruppo. Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare il capitolo desiderato e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nella colonna di pagine di gruppo. Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare la pagina di gruppo desiderata. Per concludere, prema OK per vedere la suddetta pagina.





Ш



# NexTView \*

\* (dipende dalla disponibilità del servizio)



NexTView è una guida elettronica ai programmi (EPG) che comprende informazioni in merito alla programmazione di varie emittenti televisive.



# Visualizzazione del canale fornitore di **NexTView**

- L'apparecchio seleziona automaticamente i canali che forniscono il servizio NexTView. Questo fornitore sarà disponibile 30 minuti dopo aver sintonizzato il canale. In ogni caso, se lo desidera potrà cambiare il fornitore in questione.
- 1 Prema il pulsante MENU del telecomando per vedere il menù sullo schermo.
- 2 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare il simbolo ▶ e, in seguito, prema verso 🖻 per entrare nel menù Impostazione.
- Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare Selez.NexTView e, in seguito, prema verso ▶. Sullo schermo appare una lista con tutti i fornitori di NexTView disponibili.
- **4** Prema il joystick verso **△** o **▼** per selezionare il fornitore che desidera e, in seguito prema **OK**.
- **5** Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale di televisione.

# Attivazione di NexTView

- 1 Prema il pulsante 🔟 del telecomando ripetutamente, per attivare o disattivare NexTView.
  - \* In alcuni casi, si renderà necessario premere il joystick verso ◀ per vedere la Guida Elettronica ai Programmi (EPG) Sony.
- **2** Prema il joystick verso **△**, **▼**, **◄** o **▶** per far scorrere il cursore attraverso lo schermo.
- **3** Prema **OK** per confermare la selezione.
  - a) Se preme su OK nelle colonne della data, ora o icone (tema), la lista dei programmi cambierà a seconda della selezione.
  - b) Se preme su OK nella lista di programmi, vedrà direttamente il canale se vi è una trasmissione in corso oppure apparirà il menù Trasmissioni in programma se la trasmissione verrà effettuata più

# Utilizzo del menu "Impostazioni Personali"

- È possibile effettuare una selezione personalizzata dei programmi preferiti.
- 1 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare l'icona ⊕ e, in seguito, prema verso ▶ per entrare nel menù Impostazioni Personali.
- **2** Prema il joystick verso **△** o **▼** per selezionare la sua opzione sullo schermo e, in seguito, prema **OK** per confermare.
- **3** Ripeta il passo 2 per selezionare tutti gli elementi che desidera mantenere nella sua lista.
- Quando avrà terminato la lista, prema verso ▶ per selezionare l'icona ←.
- **5** Prema **OK** per tornare al menù precedente.
- **6** Prema il joystick verso **△** o **▼** per selezionare l'icona <sup>②</sup> e, in seguito, prema **OK** per attivare le sue Impostazioni Personali dei programmi.





Selez.: ▲▼ Avvia Auto Sint.: ▶





continua...

# Utilizzo del Menu "Long Info"

- Con questo menù può configurare un timer o registrare i programmi selezionati.
- 1 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare nella colonna della lista dei programmi, un programma che verrà trasmesso più avanti nel tempo.
- 2 Prema OK per entrare nel menù Long Info.

# Per impostare il timer

Prema il joystick verso ▲ o ▼ per evidenziare l'icona ② e, in seguito, prema ripetutamente su **OK** per selezionare Imposta Timer o Annulla il Timer. Se sceglie Imposta Timer, il programma viene indicato con il simbolo di un orologio e, prima che abbia inizio il programma, sullo schermo apparirà un breve messaggio che le domanderà se desidera anche vederlo.



# Per vedere la lista programmata

Prema il joystick verso ◀ o ▶ per evidenziare l'icona 🚞 e, in seguito, prema ripetutamente su **OK** per attivare o disattivare la lista programmata. Questa lista mostra i programmi per i quali è stato impostato il timer. (Può programmare fino a cinque programmi).


# Per registrare programmi \*

\*(solo se il suo videoregistratore dispone di Smartlink)

- 1 Colleghi il videoregistratore.
- 2 Prema il joystick verso ◀ o ▶ per selezionare e, in seguito, prema OK affinché l'informazione venga trasferita al videoregistratore.
- **3** Per configurare il videoregistratore:

# VPS/PDC

Prema il joystick verso ◀ o ▶, per selezionare VPS/PDC e, in seguito prema ripetutamente su OK per selezionare Si o No. Con questa regolazione, viene garantita la registrazione di tutta la trasmissione, anche se vi sono dei cambi di programmazione (funziona solo se il canale selezionato emette un segnale VPS/PDC).

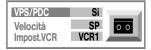

#### Velocità

Prema il joystick verso ▼ per selezionare Velocità e, in seguito, prema ripetutamente su OK per selezionare "SP" (durata standard) o "LP" (lunga durata). Con la modalità di lunga durata, si può registrare il doppio di tempo sul nastro del videoregistratore, sebbene la qualità dell'immagine potrebbe risultare di qualità inferiore.


# Impostazione del videoregistratore

Prema il joystick verso ▼ per selezionare **Impost.** VCR e, in seguito, prema ripetutamente su OK per selezionare del videoregistratore che desidera programmare, sia VCR1 sia VCR2.

**4** Per concludere, prema il joystick verso **▼** per selezionare l'icona e, in seguito, prema **OK** per tornare allo schermo normale del televisore.

# Collegamento di apparecchi opzionali

È possibile collegare a questo televisore una vasta gamma di apparecchi opzionali così come viene indicato in seguito.

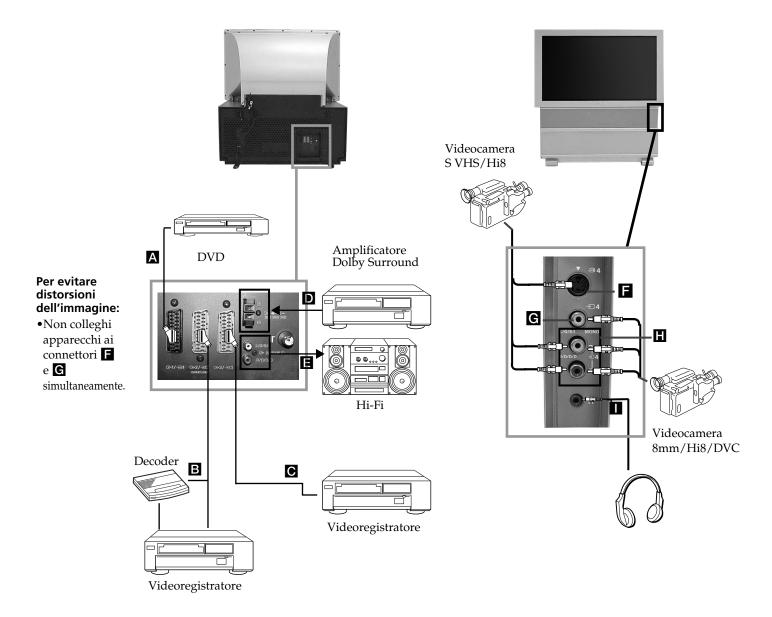

Segnali di entrata ammessi	Segnali di uscita disponibili
A Segnali audio/video e RGB	Video/audio del sintonizzatore TV
B Segnali audio/video e S video	Video/audio della fonte selezionata
C Segnali audio/video e S video	Video/audio che si visualizzano sullo schermo (uscita monitor)
	Senza uscite
D Entrata del diffusore centrale. Nel menù Caratteristiche, regolazione dell'opzione "Diffusore" in "Centrale".	Segnale audio
E Senza entrate	Senza uscita
F Segnale S Video	Senza uscita
<b>G</b> Segnale video	Senza uscita
<b>H</b> Segnale audio	Segnale audio per la cuffia
I Senza entrata	-

# Ulteriori informazioni per il collegamento di apparecchiature

# Collegamento di un videoregistratore

Le consigliamo di collegare il videoregistratore al Connettore Euro AV 🖪 o 🖸 della parte posteriore del televisore. Se non ha un cavo con Connettore Euro AV, le consigliamo di sintonizzare il segnale del videoregistratore nel numero di programma "0"; per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Sintonizzazione manuale della TV" di questo manuale delle istruzioni. Consulti anche il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore per vedere come ottenere il canale test del segnale del videoregistratore. Se il suo videoregistratore accetta Smartlink, consulti il capitolo "Smartlink" di questo manuale delle istruzioni.

# Collegamento di un apparecchio audio esterno

1 Per ascoltare il suono del televisore attraverso un apparecchio hi-fi:

Se desidera amplificare l'uscita audio del televisore, colleghi l'apparecchio hi-fi alle prese 🗵 della parte posteriore del TV.

Il volume del apparecchio collegato alle prese **E** si può modificare, variando la regolazione del volume della cuffia. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Regolazione Audio" di questo manuale delle istruzioni.

2 Per ascoltare il suono del suo apparecchio Dolby Prologic attraverso del televisore:

Se desidera ascoltare il suono del suo decoder – amplificatore Dolby Prologic nei diffusori dell'hi-fi, colleghi l'apparecchio hifi alle prese **D** della parte posteriore del televisore. Colleghi l'uscita centrale dell'amplificatore a queste prese affinché questo possa svolgere la funzione di diffusore centrale. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Uso del Menù "Caratteristiche" e selezioni "Centrale" nell'ambito dell'opzione "Diffusore".

Ricordi che la potenza massima d'entrata di questo connettore è di 30W. Si assicuri di non oltrepassare questo limite.

# Collegamento di apparecchi Mono

Colleghi il cavo audio al connettore L/G/S/I situato nella parte anteriore del televisore e selezioni il segnale di entrata 1904 seguendo le istruzioni indicate più avanti.

# Selezione e visualizzazione del segnale di entrata

Per visualizzare il segnale d'ingresso di un'apparecchiatura collegata sullo schermo del televisore, occorre selezionare il simbolo del connettore al quale è stata collegata l'apparecchiatura.

Esempio: il Videoregistratore è collegato al connettore con il simbolo ⊕1/ ← 1, premere il pulsante ← del telecomando ripetutamente finché non appare il simbolo • 1 sullo schermo.



- nella pagina precedente. **2** Accenda l'apparecchio che ha collegato.
- **3** Prema ripetutamente il pulsante 🕣 del telecomando fino a che appaia sullo schermo il simbolo corretto di entrata.

1 Colleghi l'apparecchio opzionale al connettore adeguato del televisore così come viene indicato

#### Simbolo Segnali di entrata

- **€**)1 • Segnale di entrata audio / video mediante il Connettore Euro AV A o \*RGB mediante il Connettore Euro AV A.
- Segnale di entrata audio / video mediante il Connettore Euro AV **B** o \* S Video → 2 mediante il Connettore Euro AV B.
- Segnale di entrata mediante il Connettore Euro AV C o \* S Video mediante il €)3 Connettore Euro AV C
- Segnale di entrata S Video mediante il connettore da 4 pin **E** o \* entrata video **-€**)4 mediante il connettore RCA **G** e segnale audio mediante i connettori RCA **H**.

\*(rilevamento automatico del segnale secondo l'apparecchio collegato)

**4** Per tornare all'immagine normale del televisore, prema il pulsante del telecomando.

⊕ **(2) (3)** (5) (6) (8) (9) (0) SONY

# **Smartlink**

 $(\mathbf{i})$ 

Smartlink è un collegamento diretto tra il televisore e il videoregistratore.

# Per utilizzare Smartlink è necessario disporre di:

• Un Videoregistratore che disponga di Smartlink, NextView Link, Easy Link o Megalogic.

Megalogic è marchio registrata Grundig Corporation. EasyLink è marchio Philips Corporation.

 Un cavo Connettore Euro AV completo da 21 pin per collegare il videoregistratore al Connettore Euro AV →2/→82 (SMARTLINK) situato nella parte posteriore dell'apparecchio.

# Le principali caratteristiche di Smartlink sono:

- Consente di passare informazioni di sintonia (per esempio, la lista dei programmi) dal televisore al videoregistratore.
- Registrazione diretta dal televisore: mentre sta vedendo la televisione, non deve fare altro che premere un pulsante del videoregistratore per registrare questo programma..
- Accensione automatica: con l'apparecchio in modalità di disinserimento temporaneo (standby), prema il pulsante "Play ▶" del videoregistratore e l'apparecchio si metterà in marcia automaticamente.
  - $\overline{\mathbb{W}}$


Se ha collegato un decoder a un videoregistratore che dispone di Smartlink, selezioni il menù di Preselezione (Continuaz.) in 🖹 (Programmazione manuale) e selezioni **DECODER** nella posizione **AV2** per ogni canale criptato. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Uso della funzione di "Preselezione (Continuaz.)"



Se ha bisogno di maggiori informazioni su Smartlink, consulti il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore.

Parte posteriore



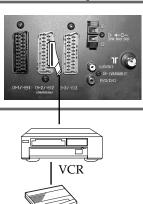



# Telecomando di altri apparecchi Sony

- Con i pulsanti che sono situati sotto il coperchio del telecomando si può controllare un altro apparecchio Sony.
- **1** Apra il coperchio del telecomando.
- **2** Regolazione del selettore VTR 1234 DVD in funzione dell'apparecchio che desidera controllare:

VTR1 Videoregistratore Beta

VTR2 Videoregistratore da 8 mm.

VTR3 Videoregistratore VHS

VTR4 Videoregistratore digitale (DCR-VX 1000 /9000 E, VHR-1000)

DVD

**3** Utilizzi i tasti situati sotto il coperchio del telecomando per utilizzare l'apparecchio.



- Se il suo apparecchio dispone di un selettore COMMAND MODE, proceda a regolarlo nella stessa posizione del selettore VTR 1234 DVD del telecomando dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio non dispone di alcuna funzione, il pulsante corrispondente del telecomando non funzionerà.







# Area per una visione ottimale

(**i**)

Affinché la qualità dell'immagine sia ottima, si renderà necessario situare l'apparecchio in maniera tale che si possa vedere lo schermo dagli angoli di visione che sono indicati in seguito.

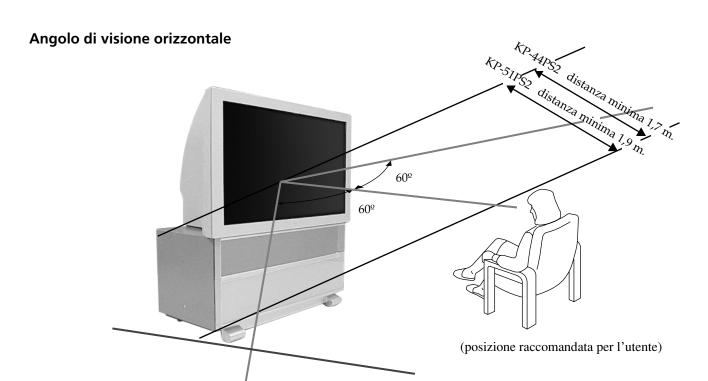

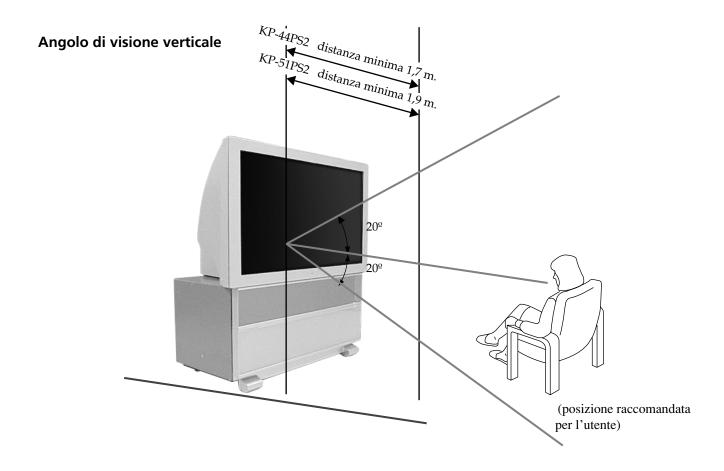

# **Specifiche Tecniche**

#### Sistema televisivo

B/G/H, D/K, I, L

#### Sistema colore

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (solo entrata video)

#### Copertura di canale

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 I: UHF B21-B69 L: F2-F10, B-Q, F21-F69

# Frequenza intermedia

Mono-Standard FI-Video: 38.9 MHz

FI-Audio: 33.4 MHz

Multi-Standard FI-Video: 38.9 MHz Sistema B/G FI-Audio I: 33.4 MHz

FI-Audio II: 33.16 MHz

# Dimensione dell'immagine proiettata

KP-44PS2: 44 pollici (circa 112 cm in diagonale) KP-51PS2: 51 pollici (circa 130 cm in diagonale)

# Terminali posteriori

• □ ←C− Terminali di entrata del diffusore centrale (2

• G- Uscite audio (non disins.) – connettori RCA.

• 😂 1/- Connettore Euro AV da 21 pin (norma

CENELEC) comprese entrate audio / video , entrata RGB, uscita audio / video di TV.

• 😂 2/🚭 2 Connettore Euro AV da 21 pin (norma

(SMARTLINK) CENELEC) comprese entrate audio / video,

entrata S Video, uscita audio video selezionabile e connessione Smartlink.

• 🕒 3/— 3 Connettore Euro AV da 21 pin (norma

CENELEC) comprese entrate audio / video, entrate S Video, uscita audio / video (uscita monitor).

Terminali Frontali

→ 4 entrata S Video – DIN da 4 pin

→ 4 entrata video – connettore RCA

€ 4 entrate audio – connettori RCA

presa per cuffia – minipresa stereo

#### **Uscita Audio**

2 x 30 W (potenza musicale)

2 x 15 W (RMS)

#### **Entrata diffusore centrale**

30 W (RMS) (se si utilizza come diffusore centrale)

# Consumo di energia

225 W

# Consumo di energia in modalità di disinserimento temporaneo (standby)

< 0.7 W

# Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

KP-44PS2: circa 1100 x 1161 x 543 mm KP-51PS2: circa 1256 x 1264 x 633 mm

#### Pesc

KP-44PS2: circa 75 Kg KP-51PS2: circa 84 Kg

#### Accessori forniti

1 telecomando, mod. RM-903

2 pile a norma IEC

# **Altre Caratteristiche**

Immagine DRC 100 Hz

Digital Comb Filter (alta risoluzione)

Televideo, FasText, Top text (2000 pagine di Televideo)

NexTView

**NICAM** 

Sleep Timer

Smartlink

Riduzione di rumore

Equalizzatore grafico

Identificazione Personale

Autoformato dell'immagine.

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Carta Ecologica – Senza cloro



# Informazioni Aggiuntive

# Soluzione di problemi



In seguito vengono proposte alcune semplici soluzioni per risolvere i problemi riguardanti l'immagine e il suono.

Problema	Soluzione	
Assenza di immagine (lo schermo appare scuro) e assenza di suono.	<ul> <li>Inserire bene la spina dell'apparecchio.</li> <li>Prema il pulsante de posizionato sulla parte frontale dell'apparecchio.</li> <li>Se l'indicatore de à acceso prema il pulsante TV I/de del telecomando.</li> <li>Verifichi il collegamento dell'antenna.</li> <li>Spenga il televisore per 3 o 4 secondi e lo riaccenda utilizzando il pulsante della parte frontale dello stesso.</li> </ul>	
L'immagine è scadente o assente ma la qualità del suono è buona.	<ul> <li>Mediante il sistema di menù, selezioni "Regolazione Immagine" e regoli di nuovo i livelli di Contrasto, Colore e Luminosità.</li> </ul>	
La qualità di immagine è scadente quando si vede una fonte video RGB.	• Prema varie volte il pulsante 🕙 del telecomando fino a che il simbolo Đ appaia sullo schermo.	
Buona qualità di immagine ma assenza di suono.	<ul> <li>Prema il pulsante ⊿ del telecomando.</li> <li>Mediante il sistema di menù, verifichi che nel menù "Caratteristiche" sia selezionato "Diffusore" in "Principale".</li> </ul>	
I programmi a colori non si vedono a colori.	Mediante il sistema di menù, selezioni "Regolazione Immagine" e regoli di nuovo il livello di colore.	
Caratteri erronei nelle pagine di televideo	• Mediante il sistema di menù, selezioni l'opzione "Lingua/Nazione" e selezione il paese nel quale viene utilzzato il televisore.	
L'immagine appare distorta al momento di cambiare programma o quando viene selezionato il televideo.	• Spenga l'apparecchio collegato al Connettore Euro AV da 21 pin situato nella parte posteriore del retroproiettore.	
Appaiono delle righe nell'immagine.	Occorre regolare l'attenuatore RF (ATT) . Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Uso della funzione di "Preselezione (Continuaz.)".	
Immagine con rumore video	<ul> <li>Mediante il sistema di menù, effettuare la regolazione di sintonizzazione fine dei canali (AFT) per ottenere una migliore ricezione dell'immagine. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Uso della funzione di "Preselezione (Continuaz.)".</li> </ul>	
Il telecomando non funziona.	• Cambi le pile.	
L'indicatore di disinserimento temporaneo (Standby) 🖒 lampeggia.	• Si metta in contatto con il centro di assistencia Sony più vicino.	



- Se non riesce a risolvere il suo problema, si metta in contatto con un centro di assistenza qualificato.
- No apra MAI l'apparecchio.

70327 Stuttgart

(0711) 18 69 -638

E-Mail: Conrad.Boehm@gaas.gaa.bwl.de

# Zulassungsschein Nr. BW/469/95/Rö

Gemäß § 10 der Röntgenverordnung vom 08.01.1987 (BGBI. I S. 114) wird die Zulassung der Bauart durch den Bauartzulassungsbescheid vom 08.12.1995 mit den Nachträgen 1 vom 26.06.1996, 2 vom 03.07.1997, 3 vom 19.11.1998, 4 vom 28.07.1999, 5 vom 07.12.1999 und 6 vom 27.02.2001 für die nachfolgend aufgeführten Störstrahler bescheinigt:

: Projektions-TV Gegenstand

:a) Firmenbezeichnung

Typ **KP 46.....** Typ **KP 41.....** Typ KP-53..... **a** 

Typ KP-48.....

Typ KP-44...

Typ KP-51... ভ

Quality Control Department Fyp KP-61.... Sony INY

(Produktionsstätte)

Hersteller

SDCP-DSM (Display System Manufacturing) Ichinomiya, Aiti-Prefecture, Japan Quality Assurance Department San Diego, California, USA 7

08232 Viladecavalls, Barcelona Poligon Ind. Can Mitjans s/n Sony Barcelona Plant က

: Sony Corporation Spain

Bildröhre

Typ 07 MAC2 (R) Typ 07 MAC2 (G) Typ 07 MAC2 (B)

ø

Telefon: (0711) 18 69-0 Telefax: (0711) 18 69-6 30 E-Mail: zsv@gaas.gas.bwl.de

Spreekzeiten nach telefonischer Vereinbanung Dienatgebäude Kronenstr. 39, 70174 Stuttgart DB, VVS, SSB Haltestelle Hauptbahnhof/ Arnulf-Kletz-Platz

Leistung unter dem in Prüfungsschein Nr.6.22-S 1217 der PTB genannten Die geforderte Stückprüfung hat ergeben, daß die gemessene. Ortsdosis-Wert von 0.2 µSv/h liegt.

: Hochspannung max. 31,6 kV Strahlstrom 1,8 mA Betriebsbedingungen



# : bis 08.12.2005 Befristung

Für den Strahlenschutz wesentliche Merkmale: 1. Die Art und Qualität der Projektionsröhren,

die der Hochspannungserzeugung und -stabilisierung dienenden Bauelemente.

# Auflagen:

- Die Geräte sind bezüglich der für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale, entsprechend den vorgestellten und geprüften Mustern und Antragsunterlagen, herzu-
- Die Geräte sind einer Stückprüfung daraufhin zu unterziehen, ob sie bezüglich der für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der Bauartzulassung entsprechen.

Die Prüfung muß umfassen:

a) Kontrolle der Hochspannung an jedem einzeinen Gerät, b) Messung der Dosisleistung nach Festlegung im Bauartzulassungsbescheld.

- Jedem Erwerber eines Gerätes ist ein Abdruck des Zulassungsscheins auszuhändigen, auf dem das Ergebnis der Stückprüfung (Maßgabe 2) bestätigt sein muß.
  - Die Geräte sind deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Kennzeichen

BW/469/95/Rö

zu versehen sowie mit einem Hinweis folgenden Mindestinhaltes:

"Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Beschleunigungsspannung maximal 31,6 kV."

Jedem Gerät ist eine Betriebsanleitung beizufügen, in der insbesondere auf die dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen hingewiesen wird.



Böhm



# **Einleitung**


Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Rückprojektions Fernseher 100 Hz Sony ausgewählt haben. Bevor Sie dieses Gerät einschalten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie als künftige Referenz auf.

- Symbole, die in diesen Bedienungsanleitungen verwendet werden.
- Potentielle Risiken
- Michtige Information
- 1 Information über die Funktion
- •1,2.. Reihenfolge der zu folgenden Anleitungen
- Die schraffierten Tasten der Fernbedienung zeigen Ihnen diejenigen an, die Sie drücken müssen, um die verschiedenen Anleitungen auszuführen.
- 🐒 Information über die Ergebnisse der Anleitungen

# **Inhaltsverzeichnis**

Zulassungsschein	2
Einleitung	3
Sicherheitsmaßnahmen	4
Allgemeine Beschreibung	
	_
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs	
Allgemeine Beschreibung der Tasten am Gerät	
Allgemeine Beschreibung der Tasten auf der Fernbedienung	6
Installation	
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	7
Anschluss der Antenne und des Videogerätes	7
·	
Erstmalige Inbetriebnahme	
Einschalten des Geräts und automatische Feinabstimmung	
Einstellen der Überlagerung von Farben (Konvergenz)	9
Das Menü- System	
Einstellen des Bildschirmformats	10
Einführung in das Menü- System auf dem Bildschirm	10
Anwendung des Menü- Systems:	
Einstellen des Bildes	11
Einstellen des Tons	12
Verwenden des Menüs "Sonderfunktionen"	14
Manuelle Abstimmung des Fernsehgerätes	
Eingeben eines Namens für einen Sender	
Überspringen von Programmpositionen	
Verwenden der Funktion "Zusatzfunktionen"	
Eingabe Ihrer persönlichen Kennzeichnung	
Demonstration der verschiedenen Funktionen	
Einstellen der waagrechten Zentrierung des Bildes für eine RGB- Quelle	
Erkennen und Auswahl des Bildschirm- Formats der Eingangsquellen	
Mehrfach- Bilder (Multi PIP)	
2 Bilder auf Bildschirm (PAP)	
2 blider auf blidschiffit (f Af )	
NOT A CONTRACT OF THE PROPERTY	
Videotext	24
NexTView	26
Frei wählbare Anschlüsse	
	200
Anschlüsse von frei wählbaren Zusatzgeräten	
Anwenden von frei wählbaren Zusatzgeräten	
"Smartlink"	
Fernbedienung weiterer Sony-Anlagen	30
Zusätzliche Information	
Optimaler Sichtwinkel	31
Technische Daten	
Störungsbehebung	

# Sicherheitsmaßnahmen

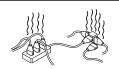

Betreiben Sie das Fernsehgerät ausschließlich an 220 - 240 V Wechselstrom. Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, verwenden Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose.



Aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Fernsehgerät nicht im Bereitschaftsmodus zu lassen, wenn es nicht benutzt wird. Schalten Sie es am Netzschalter aus




Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gerät. Schütten Sie niemals irgendeine Flüssigkeit in das Gerät hinein. Benutzen Sie das Fernsehgerät nicht weiter, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen. Lassen Sie das Gerät sofort von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.




Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Überlassen Sie dies stets nur qualifiziertem Fachpersonal.




Während eines Gewitters fassen Sie nicht das Netzkabel oder das Antennenkabel des Fernsehgerätes an.

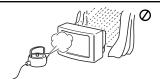

Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder sonstiger Feutigkeit aus.

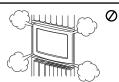

Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgeräts. Lassen Sie um das ganze Gerät für die Luftzufuhr mindestens 10 cm Platz.

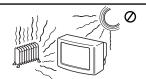

Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, die Hitze, Feuchtigkeit oder übermäßig viel Staub ausgesetzt sind. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an einem Ort auf, an dem es Erschütterungen ausgesetzt ist.



Um Feuergefahr zu vermeiden halten Sie brennbaren Gegenstände oder offenes Licht (z.B. Kerzen) fern vom Fernsehgerät.






0

0

Reinigen Sie das Fernsehgerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsbenzin, Verdünner, Lösungsmittel oder andere Chemikalien zum Reinigen. Verkratzen Sie nicht den Bildschirm. Als Vorsichtsmassnahme stecken sie das Fernsehgerät vor dem Reinigen aus.

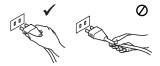

Ziehen das Netzkabel nur am Stecker heraus. Ziehen Sie nicht am Kabel.



Achten Sie darauf das keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel liegen und es dadurch beschädigt wird. Darum empfehlen wir Ihnen das Kabel zu straffen, wickeln sie es um die auf der Rückseite des Fernsehgerätes angebrachten Kabelhalter.



Stellen Sie das Fernsehgerät auf einen sicheren stabilen Ständer. Verhindern Sie das Kinder hinauf steigen können. Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder den Bildschirm.



Bevor Sie das Gerät an einem anderen Aufstellungsort platzieren, ziehen Sie den Netzstecker. Vermeiden Sie beim Transport den Gang über unebene Flächen, schnelle hastige Schritte oder übermäßige Gewalt. Falls das Fernsehgerät heruntergefallen oder beschädigt wurde, lassen Sie es sofort durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen.



Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgerätes mit Gegenständen wie Vorhängen, Zeitungen usw.

# Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen



- Wenn Sie den Rückprojektions- Fernseher direkt von einem kalten in einen warmen Raum bringen, oder die Raumtemperatur sich plötzlich ändert, dann können die Bilder verschwommen oder in einigen Bildschirmzonen mit schlechter Farbqualität erscheinen-. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich innerhalb des Gerätes die Feuchtigkeit auf den Spiegeln oder Linsen kondensiert hat. Warten Sie bis die Feuchtigkeit verdampft, bevor Sie den Rückprojektions- Fernseher in Betrieb nehmen.
  - Um scharfe Bilder zu sehen, lassen Sie keine direkte Beleuchtung auf den Bildschirm einwirken. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine von der Decke ausgehende Beleuchtung.
  - Die Dauereinstellung des Bildes während einer längeren Zeitspanne, z.B. bei Verwendung von Videospielen oder als Personalcomputer und das Betrachten von Programmen in Format 16:9 kann die Bildröhre schädigen. Um dies zu verhindern, belassen Sie den Bildkontrast niedrig.
  - Berühren Sie den Bildschirm nicht, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.








(Typ R6)

# Allgemeine Beschreibung der Tasten am Gerät

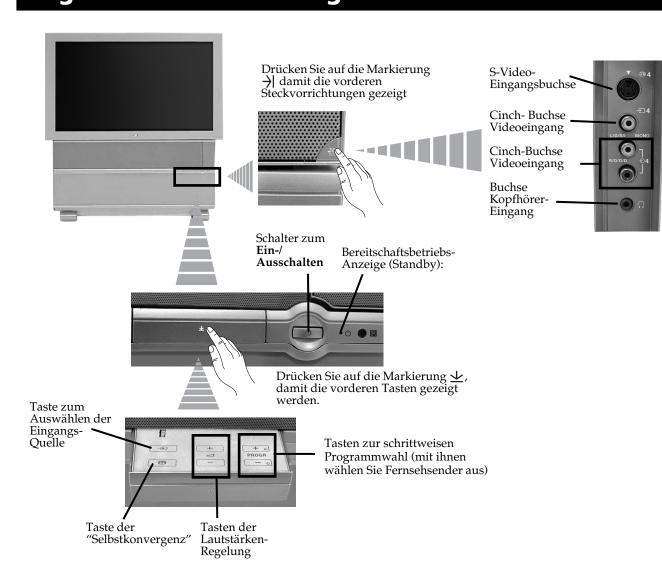

DE

# Allgemeine Beschreibung der Tasten auf der Fernbedienung

#### Wiederherstellung der werkseitig vorgenommen Einstellungen der Normwerte

Drücken Sie diese Taste nicht nur, um die werkseitig eingestellten Bild- und Ton-Einstellungen der Normwerte wiederherzustellen, sondern auch, um das Gerät wieder so, wie bei der erstmaligen Inbetriebnahme einzustellen. Nach Erscheinen das Menü der automatischen Feinabstimmung auf dem Bildschirm gehen Sie so vor, wie im Kapitel "Einschalten des Geräts und automatische Feinabstimmung" (Schritt 4) dieser Bedienungsanleitungen angegeben.



# Ausschalten des Tons

Einmal drücken zum Ausschalten des Tons. Nochmals drücken, um den Ton wieder einzuschalten.

# Auswählen des Fernseh- Modus

Drücken Sie diese Taste, um den Videotext oder den Eingang des Videogerätes zu deaktivieren.

# PAP (2 Bilder auf dem Bildschirm)

Für zusätzliche Einzelheiten, lesen Sie das Kapitel "Funktion PAP (2 Bilder auf dem Bildschirm).

#### Auswählen des Videotextes

Drücken Sie diese Taste, um den Videotext anzuzeigen.

# Anzeige des elektronischen . Programmführers

Drücken Sie diese Taste, um den elektronischen Programmführer (EPG) zu verwenden. Drücken Sie nochmals zum Ausblenden.

#### Standbildfunktion .

Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehbild einzufrieren. Drücken Sie nochmals, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren

#### Auswählen der Kanäle-

Drücken Sie diese Tasten, um Kanäle auszuwählen.

Für zweistellige Programm- Nummern, z.B. 23, drücken Sie zuerst -/-und anschließend die Tasten 2 und 3.

Wenn Sie einen Fehler machen beim Eingeben der ersten Zahl, machen Sie weiter mit der zweiten Zahl

(von 0 bis 9) und wiederholen Sie den Vorgang anschließend.

# Auswählen Ton- Modus


Drücken Sie die Taste wiederholt, um den Ton- Modus umzuschalten.


# Auswählen Bild- Modus

Drücken Sie die Taste wiederholt, um den Bild- Modus umzuschalten.

# Lautstärke- Regelung

Drücken Sie diese Taste, um das Lautstärkeformat des Fernsehgerätes einzustellen.

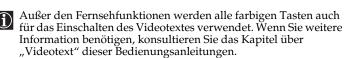

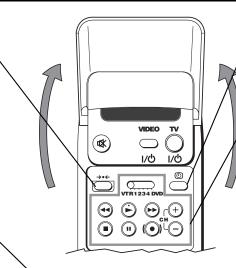

VIDEO

TV

# Zeitanzeige

Drücken Sie diese Taste, um die Zeitanzeige zu aktivieren oder deaktivieren (sie funktioniert nur, wenn der Videotext verwendet wird).

# **Bedienung des Videogerätes**

Für weitere Einzelheiten lesen Sie das Kapitel "Fernbedienung weiterer Sony-Anlagen".

#### Kurzzeitiges Ausschalten des Fernsehgerätes

Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät vorübergehend auszuschalten (die Standby- Anzeige (b) leuchtet in roter Farbe auf). Drücken Sie die Taste nochmals, um das Fernsehgerät, ausgehend vom Bereitschaftsmodus (Standby), wieder einzuschalten.

Wenn nach Ablauf von 15-30 Minuten weder ein

Fernseh-Signal vorliegt noch eine Taste betätigt wird, geht das Fernsehgerät automatisch in den vorübergehenden Bereitschaftsmodus (Standby)

# **Informationsanzeige auf dem Bildschirm** Drücken Sie diese Taste, um alle Anzeigen auf dem

Bildschirm einzublenden. Drücken Sie sie nochmals, um die Anzeige auszublenden.

Auswählen der Eingangsquelle
Drücken Sie diese Taste mehrmals, bis das Symbol
der gewünschten Eingangsquelle auf dem Bildschirm erscheint.

# Zurück zum zuletzt ausgewählten Kanal

Drücken Sie diese Taste, um zum zuletzt ausgewählten Kanal zurückzukehren (der voräusgegangene Kanal muss zuvor mindestens 5 Sekunden lang gesehen worden sein).

# Auswählen des Bildschirmsformates

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um das Bildschirmsformat auszuwählen. Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel "Einstellen des Bildschirmformats"

# Mehrfach- Bild (Multi PIP)

Drücken Sie diese Taste, um den Modus Multi PIP zu aktivieren. Drücken Sie nochmals zum Ausblenden.

# Joystick zum Auswählen des Menüs

- Bei aktiviertem MENÜ:
  - Um ein Niveau anheben
  - Um ein Niveau senken
  - ✓ Um ein Niveau seinken
     ✓ Zum vorausgegangenen Menü oder zur vorausgegangenen Auswahl gehen
     ✓ Zum nächstfolgenden Menü oder zur nächstfolgenden Auswahl gehen
     OK Die Auswahl bestätigen
     Bei nicht aktiviertem MENU:


- - Das zuletzt ausgewählte Menü wird direkt aufgerufen **OK** Zeigt eine allgemeine Liste der Programme

# Auswählen der Kanäle

Drücken Sie diese Taste, um den nächsten oder vorausgegangenen Kanal auszuwählen

# Aktivieren des Menü- Systems

Drücken Sie diese Taste, um das Menü auf dem Bildschirm zu sehen. Nochmals drücken zum Deaktivieren, und um den normalen Fernsehbildschirm zu betrachten.

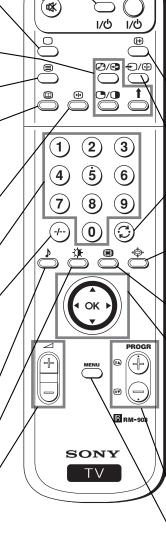




Stellen Sie sicher, dass die Batterien polaritätsrichtig eingelegt werden.

Respektieren Sie die Umwelt und werfen Sie die gebrauchten Batterien in die speziell dafür vorgesehenen Behälter.



# Anschluss der Antenne und des Videogerätes

Die Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert.

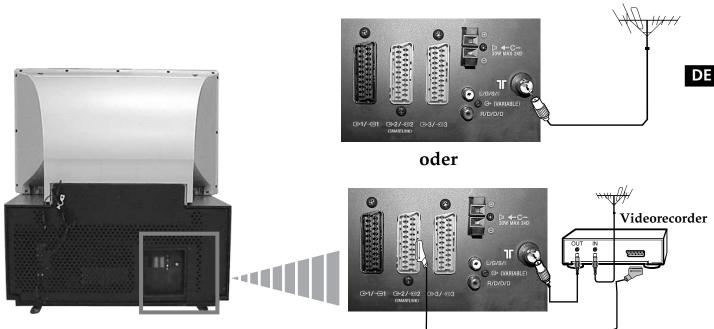

Die Euro-Buchse ist frei wählbar.

Wenn Sie die frei wählbare Buchse benutzen, kann sich die Bild- und Tonqualität bei Verwendung des Videogerätes



Wenn Sie die Euro- Buchse nicht benutzen, müssen Sie nach der automatischen Feinabstimmung des Geräts manuell den Kanal des Videosignals feinabstimmen. Lesen Sie hierzu das Kapitel "Manuelle Abstimmung des Fernsehgerätes". Lesen Sie ebenfalls das Anleitungshandbuch Ihres Videogerätes, um zu erfahren, wie Sie den Kanal des Videosignals empfangen können.

# **Erstmalige Inbetriebnahme**

# Einschalten des Geräts und automatische Feinabstimmung

Beim erstmaligen Einschalten des Geräts erscheinen einige Menüreihenfolgen auf dem Bildschirm, mit denen Sie folgende Einstellungen vornehmen können: 1.) die Menüsprache auswählen, 2.) das Land auswählen, in dem Sie das Gerät einsetzen, 3.) alle vorhandenen Kanäle (Fernsehsender) suchen und automatisch speichern und 4.) die Reihenfolge des Erscheinens der Kanäle (Fernsehsender) auf dem Bildschirm ändern.

Falls Sie jedoch nach einiger Zeit folgende Änderungen vornehmen müssen: die Sprache der Menüs, das Land, die automatische Feinabstimmung wiederholen (z.B. im Falle eines Wohnungswechsels) oder wieder die Kanal-Reihenfolge ändern, dann können Sie dies tun, indem Sie das entsprechende Menü auf 🖶 auswählen (Grundeinstellungen)




1 Stecken Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz). Normalerweise schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, ohne dass die Taste Einschalten/Ausschalte (1) an der Vorderseite betätigt werden muss. Im gegenteiligen Fall drücken Sie diese Taste.


Auf dem Bildschirm erscheint automatisch das Menü Language/ Country (Sprache/Land).



 ${f 2}$  Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf  ${f V}$  oder  ${f A}$ , um die Sprache auszuwählen und anschließend drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen. Ab diesem Moment erscheinen alle Menüs in der ausgewählten Sprache.

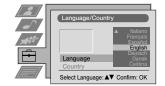


**3** Gehen Sie mit dem Joystick auf **v** oder **△**, um das Land auszuwählen, in dem Sie das Geräts benutzen wollen und anschließend drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen.

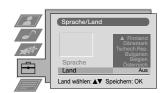




Wenn das Land in dem sie den Fernseher benützen wollen nicht auf der Liste erscheint, wählen Sie "-", anstatt eines Landes

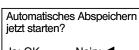

4 Das Menü der automatischen Feinabstimmung erscheint auf dem Bildschirm in der ausgewählten Sprache. Drücken Sie die Taste OK, um "Ja", auszuwählen.

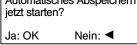


**5** Es erscheint automatisch ein neues Menü, das Sie darum bittet zu überprüfen, ob die Antenne angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Antenne angeschlossen ist und drücken Sie dann die Taste OK, um die automatische Feinabstimmung zu beginnen.





- Das Gerät beginnt die Feinabstimmung und die automatische Speicherung aller Kanäle (Fernsehsender), die zur Verfügung
- Wenn Sie im Menü "Land" "Aus" ausgewählt haben und nach der ersten. Inbetriebnahme nochmals eine automatische Feinabstimmung machen, bleiben die Fernseh-Kanäle ab der Programm- Nummer, in der Sie sich in diesem Moment befinden, gespeichert.

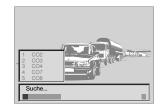



Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Haben Sie Geduld und drücken Sie keine Tasten während der Feinabstimmung, da sie ansonsten nicht beendet wird.



wird fortgesetzt...



- Nachdem das Gerät alle Kanäle (Fernsehsender) feinabgestimmt und gespeichert hat, erscheint automatisch auf dem Bildschirm das Menü "Programme Ordnen", damit Sie die Reihenfolge wie die Kanäle auf dem Bildschirm erscheinen ändern können.
- a) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle nicht ändern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 7.
- b) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle ändern wollen:
  - 1 Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf ▼ oder ▲, um die Programm- Nummer mit dem Kanal (Fernsehsender), deren Stellung Sie ändern wollen, auszuwählen und anschließend gehen Sie auf ▶.



2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um die neue Programm-Nummer auszuwählen, unter der Sie den ausgewählten Kanal (Fernsehsender) speichern wollen, und anschließend drücken Sie OK.



- Der ausgewählte Kanal wechselt auf seine neue Programm-Stellung und die übrigen Kanäle folgen dementsprechend.
- **3** Wiederholen Sie die Schritte b1) und b2), wenn Sie andere Fernsehkanäle neu ordnen wollen.
- 7 Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit.


## Einstellen der Überlagerung der Farben (Konvergenz)


Auf Grund des Erdmagnetismus kann sich ein undeutliches Bild ergeben, bei dem sich die verschiedenen Farben in den Konturen der Bilder vermischen. In diesem Fall gehen Sie so vor, wie in der Folge angegeben wird.



# Selbstkonvergenz der roten, grünen und blauen Linien

- **1** Drücken Sie die Markierung <u>↓</u> an der Vorderseite des Fernsehgerätes.
- **2** Drücken Sie die Taste 🕦.

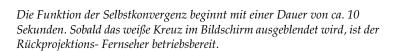

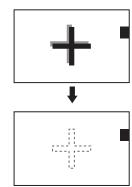

#### **Anmerkungen:**

Die Funktion der Selbstkonvergenz ist unter den folgenden Umständen nicht wirksam

- Es liegt kein Eingangs-Signal vor.
- Das Eingangs- Signal ist schwach.
- Der Bildschirm ist einer starken Spotbestrahlung ausgesetzt oder direktem Sonnenlicht.
- Sie verwenden gerade den Videotext.
- Sie verwenden gerade NexTView.

### **Einstellen des Bildschirmformats**

Diese Funktion erlaubt die Art des Formats des Fernsehbildes zu wechseln.



**1** Drücken Sie mehrmals die Taste 🔅 der Fernbedienung, um eines der folgenden Formate auszuwählen:

Smart: Simulations eines Breitbildeffekts bei 4:3-Sendungen.

**4:3:** Normales 4:3-Bild, gesamtes Bild wird angezeigt.


**14:9:** Kompromiß zwischen 4:3- und 16:9-Format.

**Zoom:** Breitbildformat für Spielfilme im Letterbox-Format.

Wide: Format für 16:9-Sendungen.

In den Modi **Smart**, **Vergrößern** und **14:9** wird am oberen und unteren Bildrand ein Streifen abgeschnitten. Stellen Sie mit ▼ oder ▲ die Position des Bildes am Bildschirm ein (z. B. für die Anzeige von Untertiteln).

**2** Drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

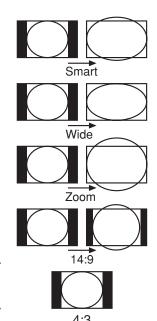

## Einführung in das Menü- System auf dem Bildschirm

Dieses Gerät verwendet auf dem Bildschirm ein Menü- System, um Sie bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen zu leiten. Verwenden Sie die folgenden Tasten der Fernbedienung, um sich innerhalb der Menüs zu bewegen.




**1** Drücken Sie die Taste **MENU**, um das erste Menü- Niveau auf dem Bildschirm zu zeigen.



- **2** •Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um das gewünschte Menü oder die gewünschte Option hervorzuheben.
  - •Um das Menü oder die gewählte Option zu verwenden, gehen Sie auf ►.
  - Um zum vorangehenden Menü oder zur vorherigen Option zurückzukehren, gehen Sie auf ◀.
  - •Um die Einstellungen der gewählten Option zu ändern, gehen Sie auf ▼/▲/◄ oder ►.
  - •Um Ihre Auswahl zu bestätigen und zu speichern, drücken Sie OK.

**3** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

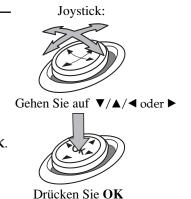

Auch wenn das Bild werkseitig eingestellt ist, kann es individuell abgeändert werden.



- Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm einzublenden.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▶, um das Menü **Bild-Einstellungen** aufzurufen.
- **3** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um das Element auszusuchen, das Sie ändern wollen und gehen Sie danach auf ▶. Konsultieren Sie die folgende Tabelle zum Auswählen, und um die Wirkung jedes Elementes sehen zu können:

**Bild-Modus ▼ Live** (für Live- Programme) Anwender (für individuelle Einstellung) Film (für Filme) ▲ Spiel(für elektronische Spiele) **⋖** Weniger ► Mehr

Kontrast Helligkeit\* Farbe Bildschärfe\* Farbton\* Normwerte

AI (künstliche

Intelligenz)

ddyn. NR.

■ Weniger ▶ Mehr **⋖** Weicher Schärfer ► Rötlich ■ Grünlich © Setzt die werkseitig vorgenommenen

■ Dunkler

Bildeinstellungen wieder zurück **▲Aus:** Normal **▼Ein:** Automatische Optimierung des

► Heller

Kontrastniveaus in Abhängigkeit vom Fernsehsignal ▲Aus: Normal

**▼Ein:** Reduziert die Störungen des Bildes bei schwachen TV- Signalen

**Digital-Modus ▲DRC 50:** Verbessert die Bildschärfe und ist optimal

zum Lesen von Texten auf dem Bildschirm DRC 100: Verbessert die Bildschärfe, durch Erzeugung von Bildern ohne Flimmern ▼Normal: Grund-100Hz-Bildqualität


**Farbton** Warm: Gibt dem Bild einen wärmeren Ton. Normal: Normal.

Gibt dem Bild einen kühlerem Ton. ▲ Kühl:


- \*Dies kann nur abgeändert werden beim Auswählen von Anwender im **Bild-Modus**
- \*\* Nur für das Farbsystem NTSC (z.B. amerikanische Videobänder) verfügbar.
- **4** Gehen Sie mit dem Joystick auf  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ , um die Einstellung des ausgewählten Elements zu ändern, und anschließend drücken Sie die Taste OK, um die neue Einstellung zu speichern.
- **5** Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um andere Einstellungen zu ändern.
- **6** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernseh-Bildschirm zurückzukehren.

#### Schneller Wechsel des Bild-Modus

- Der Bild-Modus kann schnell geändert werden, ohne das Menü Bild-Einstellungen einzublenden.
- Drücken Sie wiederholt die Taste 🐧 der Fernbedienung, zum direkten Einblenden und Auswählen des gewünschten Bild-Modus (Live, Anwender, Film oder Spiel.
- **2** Drücken Sie **OK**, um zum normalen Fernseh- Bildschirm zurückzukehren.

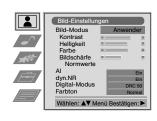



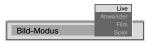











### **Einstellen des Tons**



Auch wenn der Ton werkseitig eingestellt ist, kann er individuell abgeändert werden



- Drücken Sie die Taste MENÜ der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm einzublenden.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol **♪** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um in das Menü Ton-Einstellungen. aufzurufen.
- **3** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **△**, um das Element auszuwählen, das Sie umändern wollen, und anschließend gehen Sie auf ▶.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zum Auswählen, und um die Wirkung jedes Elementes betrachten zu können.

**Equalizer-Modus** ▼ **Anwender** (für individuelle Einstellungen) Vocal

Jazz Rock Pop

▲ Linear(fester Wert, der nicht verändert werden

kann)

\*Equalizer-Einstellungen Gehen Sie mit dem Joystick auf ▶ oder ◀ um das Frequenzband auszuwählen, das Sie ändern wollen, und anschließend gehen Sie auf ▼ oder ▲ um es einzustellen. Zuletzt drücken Sie die Taste OK, um die neue Einstellung zu speichern.

**Balance** ✓ Links ► Rechts

Loudness **▼ Aus:** Normal

▲ Ein: Für musikalische Programme

Raumklang **▼ Aus:** Normal

▲ Ein: Für akustische Spezialeffekte

**Autom.Lautstärke** ▼ **Aus:** Die Lautstärke variiert in Abhängigkeit vom

Sendesignal

▲ Ein: Die Lautstärke der Kanäle wird unabhängig vom Sendesignal aufrechterhalten(z.B. bei Werbesendungen)

**Zweiton** • Bei Stereosendungen:

> **▼** Mono **▲ Stereo**

• Für zweisprachige Sendungen

▼ Mono (für Mono- Kanal, falls verfügbar)

A (für den Kanal 1)

▲ B (für den Kanal 2)

Kopfhörer:

**Ω** Lautstärke

► Mehr ■ Weniger

∩ Zweiton • Bei Stereosendungen:

**▼** Mono

**▲ Stereo** 

• Für zweisprachige Sendungen

**▼ Mono** (für Mono- Kanal, falls verfügbar)

A (für den Kanal 1)


B (für den Kanal 2)


▲ PAP (nur wenn PAP aktiviert ist)

wird fortgesetzt....





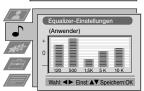

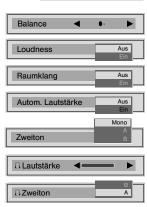

<sup>\*</sup>Kann nur permanent gespeichert werden, wenn Anwender im Equalizer-Modus angewendet wurde, wobei die übrigen Modi (Vocal, Jazz, Rock oder Pop) nur bis zum nächsten Modus- Wechsel des Equalizers gespeichert werden.



- 4 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, ▲, ◀ oder ▶, um das Einstellen des ausgewählten Elements zu ändern, und anschließend drücken Sie OK, um die neue Einstellung zu speichern.
- **5** Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um andere Einstellungen zu ändern.
- **6** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

#### Schneller Wechsel des Ton- Modus

- Der Ton- Modus kann schnell geändert werden, ohne dass Sie das Menü Ton-Einstellungen aufrufen müssen.
- **1** Drücken Sie die Taste ♪ der Fernbedienung mehrmals, um direkten Zugang zu haben zum Auswählen des gewünschten Ton-Modus (Anwender, Vocal, Jazz, Rock, Pop oder Linear).
- **2** Drücken Sie **OK**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.



## Verwenden des Menüs "Sonderfunktionen"



Mit diesem Menü können Sie:

- a) Auswählen, ob Sie den Ton direkt vom Gerät oder über einen externen Verstärker hören wollen.
- b) Das Bildformat automatisch einstellen.
- c) Eine Zeitspanne auswählen, nach der das Gerät automatisch auf den Modus des Bereitschaftsbetriebs (Standby) übergeht.
- d) Die Tasten des Geräts sperren, so dass der Betrieb nur mit den Tasten der Fernbedienung möglich ist.
  e) Die Ausgangsquelle für die Eurobuchse 🕒 2/— 🕙 2 (SMARTLINK) auswählen. Auf diese Weise können Sie durch die Eurobuchse eine Sendung aufnehmen, während Sie eine Sendung einer anderen Quelle betrachten (falls Ihr Video über Smartlink verfügt, ist diese Vorgehensweise nicht notwendig).



- Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf ▶, um das Symbol ★ auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um Zugang zu haben zum Menü Sonderfunktionen.
- **3** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **△**, um das gewählte Menü auszuwählen, und danach gehen Sie auf ▶. (Weitere Informationen finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle, um die Wirkung jeder Option zu sehen).
- **4** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **△**, um die Einstellung der ausgewählten Option umzuändern, und danach drücken Sie die Taste **OK** zum Speichern.
- **5** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.





Lautsprecher

Auto Format

Format-Korrektur

#### Sonderfunktionen Wirkung/Vorgang

#### Lautsprecher

- Haupt-LS (Ton des Geräts)
  - Center LS (Ton vom externen Verstärker )

#### **Auto Format** (nur bei Antennensignal)

- Aus: Bildformat wird nicht automatisch angepaßt.
- Ein: Bildformat wird nicht automatisch angepaßt, und zwar ie nach den vomSender ausgestrahlen Informationen.

#### Format-Korrektur (nur wenn Auto-Format aur 'Normal" oder

- Aus: 4:3/14:9 ist immer ausgewählt.
- Ein: Bei 4:3/14:9-Sendungen wird automatisch der Modus Smart ausgewählt.



#### Timer

**▲** Aus 10 min. 20 min..

#### 90 min.

- Eine Minute bevor das Gerät Fernseher zum Bereitschaftsbetrieb (Standby) übergeht, erscheint die verbleibende Restzeit automatisch auf dem Bildschirm.
- Während Sie Fernsehen, drücken Sie die Taste 🕀 , um die verbleibende Restzeit bis zum
- Abschalten anzuzeigen.

   Um das Gerät wieder vom Bereitschaftsbetrieb (Standby) aus einzuschalten, drücken Sie die Taste **TV** 1/**b** der Fernbedienung.

#### Kindersicherung ▼

- Aus (Normaler Modus)
- Ein (die Tasten des Geräts funktionieren nicht; es funktioniert nur die Fernbedienung)

#### AV2-Ausgang

- TV (Audio / Video- Signal der Antenne) AV1 (Audio / Video- Signal der Eurobuchse
  - AV2 (Audio / Video- Signal der Eurobuchse ⊕2/<del>-</del>®2 (SMARTLINK)
  - AV3 (Audio / Video- Signal der Eurobuchse (→3/<del>-</del>>\$\3\
- AV4 (Audio / Video- Signal der Buchse 🕘 4, die vorn am Gerät angebracht ist).



Wenn Sie einen Dekoder angeschlossen haben, vergessen Sie nicht, nochmals in "TV" "AV2-Ausgang" auszuwáhlen zur korrekten Dekodierung.







### Manuelle Abstimmung des Fernsehgerätes


Verwenden Sie diese Funktion, um einen nach dem anderen der Kanäle (Fernsehsender) oder einen Videoeingang in der von Ihnen gewünschten Programm- Reihenfolge abzustimmen.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm einzublenden.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf **▼**, um das Symbol ∄ zu wählen, und danach, gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.
- **3** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Manuelle Einstellungen auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.
- **4** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Manuell Abspeichern** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.
- **5** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **△**, um die Programm-Nummer (Position) auszuwählen, unter der Sie einen Fernsehsender oder den Videokanal ablegen wollen; (für den Videokanal empfehlen wir Ihnen, dass Sie die Programm-Nummer "0" auswählen). Gehen Sie zweimal mit dem Joystick auf ▶, um die Spalte **NORM** hervorzuheben.
- **6** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **△**, um das Fernseh-Emissions- System auszuwählen und den Videokanal (B/G für Westeuropa, L für Frankreich, I für Großbritannien oder D/K für Osteuropa) oder eine externe Eingangsquelle EXT. Anschließend gehen Sie mit dem Joystick auf ▶, um die Spalte KA hervorzuheben.
- **7** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **△**, um den Kanaltyp "C" für Erdkanäle (für Fernsehsender oder Videokanal), "S" für Kabelkanäle oder "F" für direkte Frequenz- Eingänge auszuwählen. Anschließend gehen Sie mit dem Joystick auf ▶.
- **8** a) Wenn Sie die Kanalnummer des Fernsehsenders, des Videokanal- Signals oder der Frequenz kennen, drücken Sie die Zahlentasten, um diese Nummer direkt einzugeben. Anschließend drücken Sie OK, zum Speichern.
  - b) Wenn Sie die Kanalnummer nicht kennen, gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um SUCHE auszuwählen, und das Gerät beginnt automatisch den darauffolgenden Fernsehsender- Kanal oder den Kanal des Videosignals suchen. Wenn Sie diesen nicht speichern wollen, gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um einen anderen Kanal zu suchen. Wenn Sie den Kanal, den Sie speichern wollen, gefunden haben, drücken Sie OK.
  - c) Für externe Eingangsquellen (EXT), gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um die Eingangsquelle auszuwählen an der Sie die Anlage (AV1, AV2, AV3 oder AV4) angeschlossen haben. Anschließend drücken Sie OK zum Speichern.
- **9** Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 a), b) oder c), zur Feinabstimmung und Speichern von weiteren Kanälen.
- **10** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.



Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

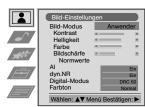














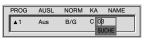





### Eingeben eines Namens für einen Sender

Normalerweise erhält man die Namen der Kanäle (Fernsehsender) automatisch durch den Videotext, falls er verfügbar ist. Sie können jedoch einem Kanal oder einem Videoeingangs- Signal auch einen Namen mit höchstens 5 Zeichen (Buchstaben oder Zahlen) zuweisen. Auf diese Weise können Sie den Kanal (Fernsehsender) oder die Videoquelle, die auf dem Bildschirm erscheint, auf einfache Art identifizieren.



- **1** Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung zum Aufrufen des Menüs auf dem Bildschirm.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol ≘ auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **▶**, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Manuelle Einstellungen auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.
- 4 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Manuell Abspeichern auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.
- 5 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um die Programm-Nummer mit dem Kanal, den Sie benennen wollen, auszuwählen.
- **6** Gehen Sie mit dem Joystick mehrmals auf ▶ bis das erste Element der Spalte NAME hervorgehoben wird.
- 7 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um einen Buchstaben, eine Zahl, "+" oder ein Leerzeichen auszuwählen und danach gehen Sie auf ▶, um dieses Zeichen zu bestätigen. Wählen Sie die restlichen vier Zeichen auf die selbe Weise aus.
- 8 Nachdem Sie alle Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie die Taste OK.
- **9** Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, wenn Sie andere Kanäle benennen wollen.
- **10** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

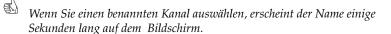

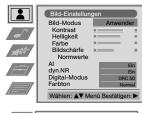













### Überspringen von Programm- Positionen


Es ist möglich dieses Gerät so zu programmieren, dass nicht gewünschte Programm- Nummern übersprungen werden, wenn das Auswählen mit den Tasten PROGR + / - erfolgt. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die übersprungene Programm-Nummer wiederbekommen wollen, gehen Sie wiederum so vor, wie anschließend angegeben wird, aber wählen Sie Aus, anstatt Ein bei Schritt Nr. 6.




- Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung zum Aufrufen des Menüs auf dem Bildschirm.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol 🖶 auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.

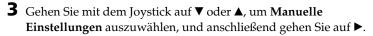

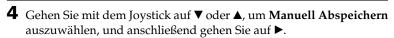

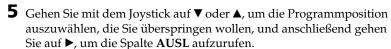

- **6** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um **Ein**, und anschließend drücken Sie OK zum Speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um andere Programm-Positionen auszulassen.
- 8 Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

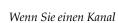

Wenn Sie einen Kanal (Fernsehsender) auswählen mit der Taste PROGR + / -, erscheint dieser nicht.


Dieser Kanal kann jedoch ausgewählt werden, indem mit Hilfe der Nummerntasten die entsprechende Programm- Nummer gedrückt wird.









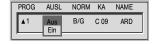

### Verwenden der Funktion "Zusatzfunktionen"

- Mit dieser Funktion können Sie:
- a) Individuell die Intensität eines Sendesignals abschwächen, wenn das Signal der Ortsantenne sehr intensiv ist (Streifen im Bild). b) Individuell die Lautstärke jedes Kanals einzustellen
- c) Auch manuell die Feinabstimmung vornehmen, um einen besseren Bildempfang zu erhalten, wenn dieser Bildfehler aufweist, auch wenn die automatische Feinabstimmung (AFT) immer aktiviert ist.
- d) Den AV- Ausgang feinabstimmen für die Programm- Positionen mit verschlüsselten Signalen, wie z.B. den Dekoder eines Gebühren- Fernsehprogramms. Auf diese Weise speichert ein an das Gerät angeschlossenes Videogerät das unverschlüsselte



- 1 Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol 🖶 auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.
- 3 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Manuelle Einstellungen auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Zusatzfunktionen auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um die entsprechende Programm- Nummer auszuwählen, und anschließend gehen Sie mehrmals mit ihm auf ▶ um folgende Auswahl vorzunehmen:
  - a) ANT (Dämpfer RF)
  - b) VOL (individuelle Lautstärke)
  - c) AFT (automatische Feinabstimmung)
  - d) DEKODER

Das ausgewählte Element ändert seine Farbe.

#### **6** a) ANT

Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um Ein und anschließend drücken Sie OK. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 a), um weitere Kanäle abzuschwächen.

#### b) VOL

Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um die Lautstärke des Kanals zwischen -7 und +7 einzustellen, und anschließend drücken Sie die Taste OK. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 b), um die Lautstärke weitere Kanäle einzustellen.

#### c) AFT

Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um das Niveau der Kanalfrequenz zwischen – 15 und + 15 einzustellen, und anschließend drücken Sie die Taste OK. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 c), um die Feinabstimmung weiterer Kanäle vorzunehmen.

#### d) DEKODER

Gehen sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um AV1 auszuwählen (für einen Dekoder, der an die Eurobuchse ⊕1/ - angeschlossen ist (SMARTLINK) angeschlossen)) ist, und anschließend drücken Sie OK. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 d), um den AV1- oder AV2-Ausgang auszuwählen bei weiteren Programm-Positionen.

- Wenn Sie einen Dekoder an ein Videogerät anschließen, das hinten am Gerät an eine Eurobuchse ⊕1/ - oder ⊕2/- ®2 (SMARTLINK) angeschlossen ist, erscheint das Bild dieses Dekoders unter dieser Programm-Nummer.
- Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
















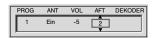



### Eingabe Ihrer persönlichen Kennzeichnung

Sie können dem Gerät einen Sicherheitscode mit höchstens 11 Zeichen (Buchstaben oder Nummern) zuordnen. Das hilft bei der Wiedererlangung im Falle eines Diebstahls.

Dieser Code kann nur einmal eingegeben werden!

Stellen Sie sicher, dass Sie ihn aufschreiben, z.B. in diese Bedienungsanleitung, um ihn nicht zu vergessen!



- **1** Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.
- 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um das Symbol auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Manuelle Einstellungen auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.
- 4 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Sicherheitscode auszuwählen, und anschließend gehen auf ►.
- 5 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um einen Buchstaben, eine Nummer, "+" oder eine Leerstelle auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um dieses Zeichen zu bestätigen. Wählen Sie die restlichen 10 Zeichen auf die selbe Weise aus.
- **6** Wenn Sie alle Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie **OK**. Auf dem Bildschirm erscheint automatisch ein neues Menü, das fragt, ob Sie sicher sind den eingegebenen Code speichern zu wollen.
- **7** a) Wenn Sie diesen Code nicht speichern wollen, gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um einen neuen Code einzugeben.
  - b) Wenn Sie diesen Code speichern wollen, drücken Sie die Taste OK.
  - Erinnern Sie sich daran, dass Sie diesen Code nur einmal eingeben können.
- **8** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.



Wenn Sie das Menü Manuelle Einstellungen aufrufen bei der Option Sicherheitscode , wird immer der Code erscheinen, den Sie eingegeben haben und Sie können diese Option nie mehr einblenden.











Sind Sie sicher?

Speichern: OK Abbrechen:

✓


### Demonstration der verschiedenen Funktionen




Diese Funktion bietet eine Gesamt-Perspektive einiger der Funktionen, die das Gerät aufweist.



- **1** Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.
- 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um das Symbol 🖹 auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.

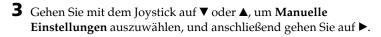

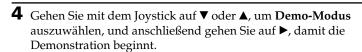



Wählen: ▲▼ Bestätig

Bild-Einstellu

Grundeinstellungen

₽}

Auf dem Bildschirm erscheint eine Reihenfolge mit der Mehrzahl der Funktionen, die das Gerät besitzt.

#### Anmerkung:

Drücken Sie die Taste O der Fernbedienung, um die Demonstration zu stoppen, und um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

### Einstellen der waagrechten Zentrierung des Bildes für eine RGB- Quelle

Wenn eine RGB- Quelle, wie ein DVD- Laufwerk (digitales Wiedergabegerät von Videoplatten) an die Eurobuchse ⊕1/ ← angeschlossen wird, ist es u.U. notwendig, die waggrechte Zentrierung einzustellen.



**1** Drücken Sie die Taste ⊕ der Fernbedienung mehrmals bis das Symbol ⊕1 auf dem Bildschirm erscheint.



**2** Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm eingeblendet wird.



**3** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um das Symbol 🖶 auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.



**4** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Manuelle Einstellungen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.



5 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um RGB-Einstellung auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.



6 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▶, um Position auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▼ oder ▲, um die Bildmitte zwischen −10 und +10 einzustellen. Drücken Sie die Taste OK zum Speichern.



**7** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

### Erkennen und Auswahl des Bildschirm- Formats der Eingangsquellen

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Art des Formats des Bildes der frei wählbaren Anlage auszuwählen, die an dieses Gerät angeschlossen ist, sowie dem besagten Eingang einen Namen mit höchstens fünf Zeichen (Buchstaben oder Nummern) zuzuweisen.



Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.



**2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol 🚊 auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.




Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um AV-Abspeicherung auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.




**4** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um das Eingangs- Signal auszuwählen. Anschließend gehen Sie mit ihm auf ▶.





Gehen Sie zur Auswahl mit dem Joystick auf ▼ oder ▲.

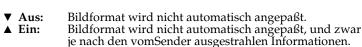

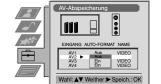


Danach gehen Sie mit dem Joystick auf ▶.

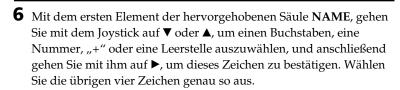

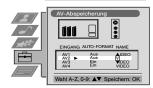

- **7** Wenn Sie alle Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie **OK**.
- **8** Wiederholen Sie die Schritte von 4 bis 7, wenn Sie das Bild-Format auswählen oder andere Eingangs-Signale benennen wollen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

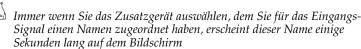

 $\bigcirc$ 

Diese Funktion (Multi PIP aus dem Englischen: Multi Picture in Picture) zeigt eine Folge von 12 statischen Bildern und ein dreizehntes in Bewegung. Es kann der Kanal ausgewählt werden, den man sowohl im Modus Komplettbildschirm oder im Modus Mehrfach-Bilder betrachten will.



- 1 Drücken Sie die Taste 
  der Fernbedienung, um den Modus der Mehrfach- Bilder auszuwählen. Auf dem Bildschirm erscheinen 13 Programm- Nummern, wobei in der Mitte das Programm gezeigt wird, das Sie gerade betrachtet haben.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, **△**, **◄** oder **▶**, damit Sie sich innerhalb der 13 Programme bewegen können.
- **3** Drücken Sie **OK**, um den umrandeten Kanal auszuwählen. Dieser Kanal verschiebt sich in die Mitte.
- **4** Drücken Sie die Taste **(m)** , um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.



### 2 Bilder auf dem Bildschirm (PAP)

(i)

Diese Funktion (PAP, auf Englisch: Picture And Picture) unterteilt den Bildschirm in zwei Teile, um gleichzeitig zwei Kanäle sehen zu können (falls gewünscht, einer davon ein Bild eines Videokanals).

Der Ton des linken Bildschirms kommt von den Lautsprechern des Geräts und der des rechten Bildschirms kann über die Kopfhörer gehört werden.



#### PAP- Einschalten und – Ausschalten



- 1 Zum Wechseln des linken Bildschirms: Wenn Sie sich im PAP- Modus befinden, drücken Sie die Nummerntasten der Fernbedienung (um einen Fernsehkanal auszuwählen) oder wählen Sie die Taste €, (um einen Videoeingang auszuwählen).
- 2 Zum Wechseln des rechten Bildschirms:
  Wenn Sie sich im PAP- Modus befinden, drücken Sie die Taste ↑ der
  Fernbedienung. Wenn das Symbol ↑ unten rechts auf dem
  Bildschirm erscheint, drücken Sie die Nummerntasten (um einen
  Fernsehkanal auszuwählen) oder drücken Sie die Taste 乏, (um einen
  Videoeingang auszuwählen).




Wenn Sie sich im PAP- Modus befinden, drücken Sie die Taste ੑ / ☑ der Fernbedienung, um die zwei Bildschirme gegenseitig auszutauschen.


#### Größenerweitern der Bildschirme

Wenn Sie sich im PAP- Modus befinden, gehen Sie mit dem Joystick mehrmals auf ◀ oder ▶, um die Größe der beiden Bildschirme zu ändern.

#### Ton- Auswahl des rechten Bildschirms

Wenn Sie sich im PAP- Modus befinden, konsultieren Sie das Kapitel "Ton- Einstellungen" dieser Bedienungsanleitungen und stellen Sie"Ω Zweiton" in "PAP" ein.

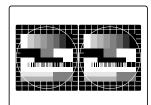

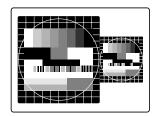

### Videotext

Der Videotext ist ein Informationsdienst, der von den meisten Fernsehsendern übertragen wird. Die Seite der Inhaltsangabe des Videotextdienstes (im Allgemeinen die Seite 100) stellt Information zur Verfügung, wie dieser Dienst verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass ein Fernsehkanal mit einem starken Signal verwendet wird, da sich im gegenteiligen Fall Fehler im Videotext ergeben könnten.



#### Ein- und Ausschalten des Videotextes

- Wählen Sie den Fernsehkanal aus, der den Videotextdienst überträgt, den Sie sehen wollen
- 2 Drücken Sie einmal die Taste 🗐 der Fernbedienung, um gleichzeitig das Fernsehbild und den Videotext zu sehen. Der Bildschirm teilt sich auf in zwei Teile mit dem Fernsehprogramm rechts und der ideotextseite links.
- Wenn Sie sich gleichzeitig im Modus Fernsehbild und Videotext befinden, drücken Sie die Taste � / ❷, und anschließend drücken Sie die Tasten PROGR + / -, um den Kanal des Fernsehbildschirms zu wechseln. Gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ oder ▶, um die Größe des Fernsehbildschirms zu ändern. Drücken Sie die Taste ☻ / ❷ nochmals, um zum normalen Videotext- Empfang zurückzukehren.

  3 Drücken Sie zweimal, um nur den Videotext aufzurufen.
- **4** Drücken Sie dreimal, um den Videotext und das Fernsehbild zu überlappen.
- verlassen.

#### Auswählen einer Videotext- Seite

Geben Sie die drei Ziffern der Seitennummer, die sie sehen wollen, ein, indem Sie die Nummerntasten der Fernbedienung verwenden. Wenn Sie eine Fehleingabe machen, wählen Sie drei beliebige Ziffern aus, und wiederholen Sie anschließend die Eingabe der richtigen Seitennummer.

TELETEXT

153

TELETEXT

153

101 98

Index I Programme

Sport \_\_ Weather

#### Verwenden der übrigen Funktionen des Videotextes

#### Auswählen der darauffolgenden oder vorausgegangenen Seite

Fernbedienung, um die darauffolgende oder vorangehende Seite auszuwählen.

#### Auswählen einer Seitenaufteilung

Eine Videotext- Seite kann ihrerseits wiederum aus mehreren Aufteilungen bestehen. In diesen Fällen erscheint nach einigen Sekunden eine Informationslinie am unteren Teil des Bildschirms mit der Anzahl der Seitenaufteilungen, die diese Seite enthält. Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die Seitenaufteilung auszuwählen.

# 216-02 01 02 03 04

#### Zurückhalten einer Seite

Drücken Sie die Taste 🔁 , um eine Seite zurückzuhalten und zu vermeiden, dass Sie wechselt. Drücken Sie die Taste nochmals, um die Sperre zu löschen.

#### Anzeige der Seite der Inhaltsangabe

Drücken Sie die Taste 🕕 , um die Seite mit der Inhaltsangabe (im Allgemeinen Seite 100) einzublenden.

(Dieser ist nur verfügbar, wenn der Fernsehsender Fastext-Signale

Wenn Fastext gesendet wird, erscheint unten auf der Videotextseite ein Menü mit Farbcodes. Drücken Sie die farbige Taste (rot, grün, gelb oder blau) der Fernbedienung, um die entsprechende Seite direkt einzublenden.

#### Aufruf einer Seite

- **1** Drücken Sie die Nummerntasten der Fernbedienung, um eine Seite des Videotextes, die mehrere Seiten-Nummern hat (z.B. die Seite der Inhaltsangabe), auszuwählen. **2** Drücken Sie die Taste **OK**.
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die gewünschte Seiten- Nummer auszuwählen, und anschließend drücken Sie OK. Die aufgerufene Seite erscheint nach einigen Sekunden auf dem Bildschirm.

wird fortgesetzt.....

#### Verwenden des Videotext- Menüs

- 1 Wenn Sie sich im Videotextdienst befinden, drücken Sie die Taste MENÜ der Fernbedienung, um das Videotextmenü auf dem Bildschirm zu sehen.
- 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die gewünschte Option auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um die besagte Option aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste MENU, um das Videotext- Menü vom Bildschirm auszublenden.

#### Oben / Unten / Ganz

Diese Wahlmöglichkeit erlaubt Ihnen die verschiedenen Bildzonen des Videotextes zu vergrößern. Gehen Sie mit dem Joystick auf  $\blacktriangle$ , um die obere Hälfte der Bildfläche zu vergrößern, oder gehen Sie auf  $\blacktriangledown$ , um die untere Hälfte zu vergrößern. Drücken Sie OK, um zur normalen Größe der Bildfläche zurückzukehren.

#### Aktuell

Wenn Sie diese Funktion auswählen, können Sie einen Fernsehkanal sehen, während Sie auf die aufgerufene Videotext- Seite warten. Sobald diese verfügbar ist, wechselt das Symbol seine Farbe. Um die Seite zu sehen, drücken Sie

#### Aufdecken

Einige Videotext- Seiten enthalten geheime Information, die aufgedeckt werden kann, wie z.B. die Lösung eines Rätsels. Nach Auswählen dieser Wahlmöglichkeit erscheint die geheime Information auf dem Bildschirm.

#### **Alarmseite**

(diese hängt von der Verfügbarkeit des Videotext- Dienstes ab).

Sie können eine zeitweilig verschlüsselte Seite konsultieren, wie z.B. eine Alarmseite zu einer gewissen Zeit, nach Auswählen dieser Option und nach dem Erscheinen des Untermenüs der Alarmseite auf dem Bildschirm.

- **1** Drücken Sie die Nummerntasten der Fernbedienung, um die drei Ziffern der gewünschten Seite einzugeben.
- **2** Wiederholen Sie die Betätigung der Nummerntasten, um die vier Ziffern der gewünschten Zeit einzugeben.
- **3** Drücken Sie die Taste **OK**, um die angegebene Zeitangabe zu speichern. Die Zeitangabe erscheint oben links auf dem Bildschirm. Die Seite wird zum angegebenen Zeitpunkt auf dem Bildschirm erscheinen.

#### Seitenübersicht

(Diese hängt von der Verfügbarkeit des Videotextdienstes ab).

In diesem Untermenü organisieren sich die Blockseiten und die Seiten des TOP- Textes in zwei Spalten, damit der Benutzer seine Seite einfacher auswählen kann. Für jede Blockseite der ersten Spalte werden in der zweiten die entsprechenden Gruppenseiten gezeigt. Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die gewünschte Blockseite auszuwählen, und anschließen gehen Sie auf ▶, um die Spalte der Gruppenseiten aufzurufen. Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die gewünschte Gruppenseite auszuwählen. Am Schluss drücken Sie die Taste OK, um die besagte Seite zu betrachten.





DE



### NexTView \*

\*(Dieser hängt von der Verfügbarkeit dieses Dienstes ab).



NexTView ist ein elektronischer Programm- Führer (EPG), der Informationen über die Programmierung verschiedener Fernsehsender beinhaltet.



#### Auswählen des Anbieters von NexTView

- Das Gerät wählt automatisch den besten Anbieter von NexTView aus. Dieser Anbieter ist während 30 Minuten nach der Abstimmung des Kanals verfügbar. Sie können auf jeden Fall den Anbieter wechseln, wenn Sie es wünschen.
- 1 Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm zu sehen.
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um das Symbol 🖹 auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.
- **3** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um NexTView- Auswahl auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶. Auf dem Bildschirm erscheint die Liste sämtlicher verfügbarer NexTView- Anbieter.
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um den Anbieter auszuwählen, den Sie wünschen, und anschließend drücken Sie die Taste OK.
- **5** Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


#### Aktivieren von NexTView

- 1 Drücken Sie mehrmals die Taste 🕮 der Fernbedienung, um NexTView zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  - \*Bei einigen Fällen ist es auch notwendig mit dem Joystick auf ◀ zu gehen, um den elektronischen Programmführer (EPG) von Sony zu
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **△**, **▼**, **◄** oder **▶**, um den Cursor (Schreibmarke) auf der Bildfläche zu bewegen.
- **3** Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
  - a) Wenn Sie die Taste OK in den Spalten des Datums, des Zeitpunkts oder der Ikonen (Themen) der Programmliste drücken, ändern sich diese gemäß der vorgenommenen Auswahl.
  - b) Wenn Sie die Taste OK in der Programmliste drücken, sehen Sie den Kanal direkt, wenn gerade eine Sendung stattfindet, oder es wird das Menü Warteliste-Sendungen erscheinen, wenn die Sendung später erfolgt.

#### Persönliche Programm- Auswahl

- Sie können eine persönliche Liste mit allen Programmtypen erstellen, die ihnen gefallen.
- **1** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲** oder **▼**, um das Symbol <sup></sup> auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü Individuelle Auswahl aufzurufen.
- **2** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um Ihre Wahlmöglichkeit auf dem Bildschirm auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung
- **3** Wiederholen Sie den Schritt 2, um alle Elemente, die Sie in Ihrer Liste zu haben wünschen, auszuwählen.
- Wenn Sie mit der Liste fertig sind, gehen Sie auf ▶, um das Symbol → auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste OK, um zum vorausgegangenen Menü zurückzukehren.
- Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um das Symbol 🙂 auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste OK, um Ihre persönliche Programm- Auswahl zu aktivieren.

wird fortgesetzt.....

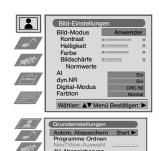









### Menü Warteliste-Sendungen

- Mit diesem Menü können Sie die Grundeinstellung eines Timers (Zeitschalter) vornehmen oder die ausgewählten Programme speichern.
- 1 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um in der Spalte der Programmliste ein Programm auszuwählen, das zu einem späteren Zeitpunkt gesendet wird.
- 2 Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Warteliste-Sendungen einzublenden.

#### **Grundeinstellung des Timers (Zeitschalters)**

Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um das Symbol ④ hervorzuheben, und anschließen drücken Sie mehrmals die Taste OK, um Timer Einstellen auszuwählen oder Timer Löschen. Wenn Sie Timer Einstellen wählen, wird das Programm mit dem Symbol einer Uhr markiert und bevor das Programm beginnt, erscheint auf dem Bildschirm eine kurze Mitteilung, die Sie befragt, ob Sie es noch sehen wollen.



#### Betrachten der programmierten Liste

Gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ oder ▶, um die Ikone 🗎 hervorzuheben, und anschließend drücken Sie mehrmals die Taste OK, um die programmierte Liste zu aktivieren oder deaktivieren. Diese Liste zeigt die Programme, denen Sie einen Timer (Zeitschalter) zugeordnet haben. (Sie können den Timer mit bis zu 5 Programmen einstellen).


### **Aufzeichnen von Programmen \***

\*(nur wenn Ihr Videogerät über Smartlink verfügt)

- **1** Schließen Sie das Videogerät an.
- 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ oder ▶, um auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste OK, damit die Information auf das Videogerät übertragen wird.
- **3** Zur Konfiguration des Videogeräts gehen Sie wie folgt vor:

#### VPS / PDC

Gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ oder ▶, um VPS / PDC auszuwählen, und anschließend drücken Sie mehrmals die Taste OK, um Ein oder Aus auszuwählen. Durch diese Einstellung wird die Aufzeichnung der gesamten Sendung garantiert, auch wenn die Programmierung geändert wird (dies funktioniert nur, wenn des ausgewählte Kanal ein VPS/PDC- Signal sendet).

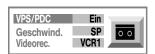

#### Geschwind.

Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um Geschwind. auszuwählen, und anschließend drücken Sie Taste OK mehrmals, um "SP" auszuwählen (Standard- Dauer oder "LP" (lange Dauer). Mit dem Modus der langen Dauer kann auf dem Videoband das doppelte an Zeit aufgezeichnet werden, wobei sich aber die Bildqualität verschlechtern kann.

Grundeinstellung des Videogerätes


Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um Videorec. auszuwählen, und anschließend drücken Sie mehrmals die Taste OK, um das Video auszuwählen, das Sie programmieren wollen, d.h. entweder VCR1 oder VCR2.

**4** Zuletzt gehen Sie mit dem Joystick auf ▶, um die das Symbol → auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste **OK**, um zum normalen Fernseh- Bildschirm zurückzukehren.

## Anschlüsse von frei wählbaren Zusatzgeräten



Es ist möglich eine weitreichende Palette von freiwählbaren Zusatzgeräten an das Gerät anzuschließen, wie in der Folge gezeigt wird.

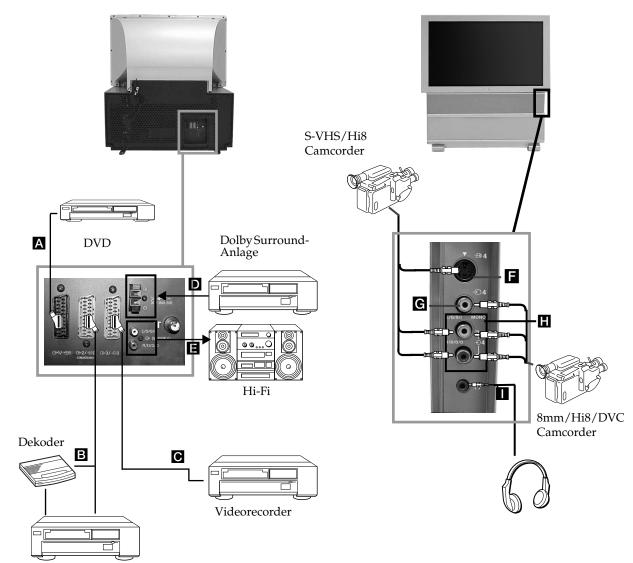

#### Um Bildstörungen zu vermeiden:

• Schließen Sie an die Buchsen **F** und **G** nicht gleichzeitig Zusatzgeräte

Zulässige Eingangs- Signale	Verfügbare Ausgangs- Signale
A Audio- / Video und RGB- Signale	Video / Ton des Feinabstimmers
<b>B</b> Audio- / Video und S-Video- Signale	Video / Ton der ausgewählten Quelle
C Audio- / Video und S- Video Signale	Video / Ton sichtbar auf dem Bildschirm ( Monitor-Ausgang
D Eingang des Hauptlautsprechers.	Ohne Ausgänge
Stellen Sie die Option "Lautsprecher"	
in "Center LS" im Menü der	
Grundeinstellungen ein.	
<b>■</b> Ohne Eingänge	Audio- Signal
<b>E</b> S- Video- Signal	Ohne Ausgang
G Video- Signal	Ohne Ausgang
H Audio-Signal	Ohne Ausgang
■ Ohne Eingang	Audio- Signal für die Kopfhörer

## Anwenden von frei wählbaren Zusatzgeräten

### Weitere Information zum Anschluss eines Zusatzgerätes

#### Anschluss eines Videogerätes

Wir empfehlen, das Videogerät an die Eurobuchse **B** oder **C** an der hinteren Seite des Geräts anzuschließen. Wenn Sie über kein Eurobuchsen- Kabel verfügen, empfehlen wir, das Video- Signal einzustellen unter der Programm- Nummer "0"; hierzu finden Sie weitere Informationen im Kapitel "Manuelle Feinabstimmung" dieser Bedienungsanleitungen. Sie finden ebenfalls weitere Informationen in den Bedienungsanleitungen Ihres Videogerätes, um zu sehen, wie Sie den Testkanal des Video- Signals empfangen können.

Wenn Ihr Videogerät Smartlink annimmt, finden Sie ebenfalls hierzu weitere Informationen in diesen Bedienungsanleitungen.

#### Anschluss eines externen Tongerätes

#### 1 Zum Hören des Tons des Geräts über die Hi-Fi- Anlage:

Wenn Sie den Ausgangston des Geräts verstärken wollen, schließen Sie die Hi-Fi- Anlage an die Buchsen **E** an der hinteren Seite des Geräts an. Die Lautstärke der mit den Anschlüssen **E** verbundenen Anlage kann geändert werden durch Einstellen der Lautstärke der Kopfhörer. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Einstellen des Tons" dieser Bedienungsanleitungen.

#### 2 Zum Hören des Tons der Dolby Prologic- Anlage durch das Gerät:

Wenn Sie den Ton Ihres Dekoders – Verstärkers Dolby Prologic durch die Lautsprecher Ihres Rückprojektions- Fernsehers hören wollen, schließen Sie die Anlage an die Anschlüsse **D** an der Rückseite des Gerät an. Schließen Sie den Hauptausgang des Verstärkers an die genannten Anschlüsse an, damit dieser die Funktion des mittleren Lautsprechers übernimmt. Weitere Information hierzu finden Sie im Kapitel "Verwendung des Menüs" "Sonderfunktionen" und wählen Sie "Center LS" in der Option "Lautsprecher".

Vergessen Sie nicht, dass die höchste Eingangsleistung dieser Buchse 30 Watt beträgt. Stellen Sie sicher, dass dieser Grenzwert nicht überschritten wird.

#### Anschluss von Mono- Geräten

Schließen Sie das Audio- Kabel an die Buchse L/G/S/I an der Vorderseite des Geräts an und wählen Sie das Eingangs- Signal 4 aus; folgen Sie den anschließenden Anleitungen.

### Auswählen und Display des Eingangs- Signals

 $\bigcirc$ 

Um auf dem Fernsehbildschirm das Eingangs- Signal des angeschlossenen Geräts zu erhalten, müssen Sie das Symbol der Buchse, an die Sie das Gerät angeschlossen haben, auswählen.

**z.B.:** Ihr VCR ist an die Buchse mit dem Symbol ⊕1/ ⊕ 1 angeschlossen. Drücken Sie die Taste ⊕ auf der Fernbedienung solange, bis das Symbol ⊕1 auf dem Bildschirm erscheint.



- 1 Schließen Sie das freiwählbare Zusatzgerät an die vorgesehene Buchse des Geräts an, wie auf der vorausgegangenen Seite angegeben ist.
- **2** Schalten Sie das Gerät ein, das Sie angeschlossen haben.
- **3** Drücken Sie mehrmals die Taste 🕤 der Fernbedienung bis das richtige Eingangs- Symbol auf dem Bildschirm erscheint.

#### Symbol Eingangs- Signale

**⊕**1

• Eingangs-Signal Audio / Video über Eurobuchse A oder \*RGB über Eurobuchse A

**⊕**2

• Eingangs- Signal Audio / Video über Eurobuchse **B** oder \*S- Video über Eurobuchse

€)3

• Eingangs- Signal über Eurobuchse C oder \* S- Video über Eurobuchse C

**⊕**4

• S-Video- Eingangssignal von der 4-poligen DIN-Buchse **G** oder \*Videoeingang über RCA- Buchse **G** und Audio- Signal über RCA- Buchse **H**.

\*(Automatische Signal- Feststellung gemäß des angeschlossenen Gerätes)

**4** Drücken Sie die Taste ○ der Fernbedienung, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

### **Smartlink**


 $\bigcirc$ 

Mit Smartlink kann Ihr Fernsehgerät mit einem angeschlossenen Videorecorder "kommunizieren".

Hinterer Teil

### Bedingungen dafür sind:

• Ein Videorecorder, der über Smartlink, NexTView Link, Easy Link oder Megalogic verfügt.

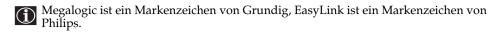

• Der Anschluss eines vollständig verdrahteten 21-poligen Scartkabels, um den Videorecorder an die Euro-AV-Buchse →2/→32 (SMARTLINK) an der hinteren Seite des Geräts anzuschließen.

### Die hauptsächlichen Merkmale von Smartlink sind:


- Es erlaubt Abspeicherinformation (z.B. die Programmliste) vom Fernseher auf den Videorecorder weiterzugeben.
- Direkte Aufnahme vom Fernseher aus: wenn Sie fernsehen, reicht ein Tastendruck am Videorecorder, um die laufende Sendung aufzunehmen.
- Automatisches Einschalten: mit dem Gerät im Modus Bereitschaftsbetrieb (Standby), drücken Sie die Taste "Play ▶" des Videorecorders und das Gerät wird automatisch eingeschaltet.



Wenn Sie einen Dekoder an einem Smartlink-fähigen Videorecorder angeschlossen haben, wählen Sie das Menü Zusatzfunktionen in ≘ Manuell Abspeichern und wählen Sie **DEKODER**. (Dekoder) in der Stellung **AV2**, für jeden verschlüsselten Kanal. Wenn Sie weitere Information benötigen, konsultieren Sie das Kapitel "Verwenden der Funktion "Zusatzfunktionen"".



Ausführliche Informationen über Smartlink finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders.

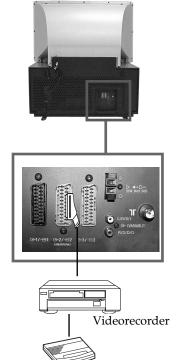

### Dekoder

### Fernbedienung weiterer Sony- Anlagen

- Mit den Tasten, die sich unter der Abdeckung der Fernbedienung befinden, kann ein weiteres Sony-Gerät kontrolliert werden.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung
- 2 Stellen Sie den Wähler VTR 1234 DVD gemäß dem Zusatzgerät ein, das Sie kontrollieren wollen.
  - VTR1 Video Beta
  - VTR2 Video 8 mm
  - VTR3 Video VHS
  - VTR4 Digitales Video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
  - DVD Digitales Wiedergabegerät von Videoplatten
- **3** Benutzen Sie die Tasten der Fernbedienung unter der Abdeckung, um das Zusatzgerät zu bedienen.





- Wenn Ihre Anlage über einen Wähler COMMAND MODE verfügt, stellen Sie ihn in der selben Position wie den Wähler VTR 1234 DVD der Fernbedienung des Geräts ein.
- Wenn die Anlage über keine Funktion verfügt, wird die entsprechende Taste der Fernbedienung nicht funktionieren.



## **Optimaler Sichtwinkel**

Damit die Bildqualität optimal ist sorgen Sie dafür, dass das Gerät so aufgestellt wird, dass Sie den Bildschirm von den anschließend aufgeführten Siehtwinkeln zur sehr n. 1." anschließend aufgeführten Sichtwinkeln aus sehen können.

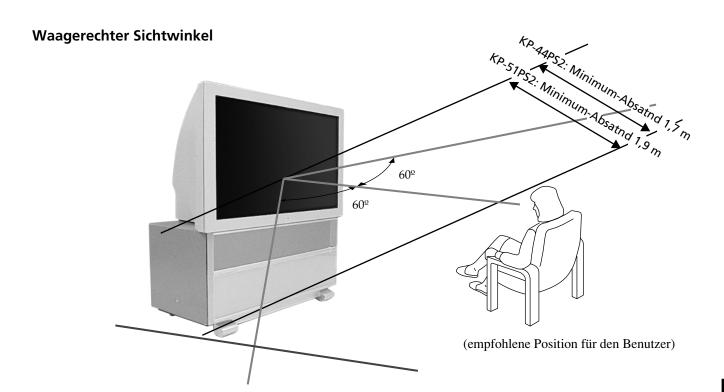

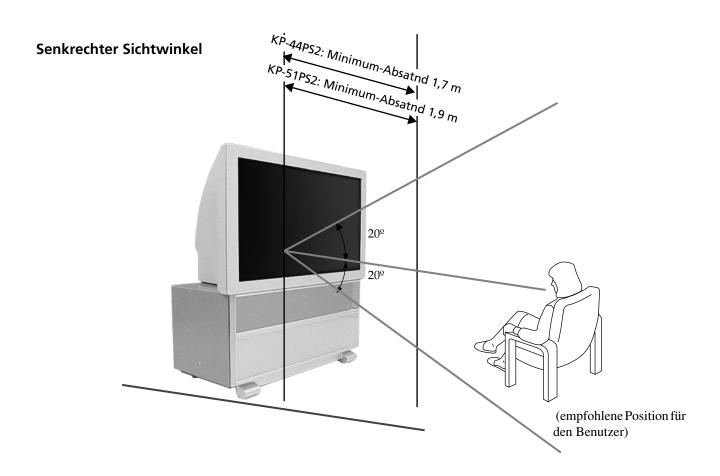

### **Technische Daten**

Fernseh- System

B/G/H, D/K, I, L

Farb- System

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (nur Videoeingang)

Kanal-Bereich

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 I: UHF B21-B69 L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Bildröhre

KP-44PS2: 44 Zoll (ca. 112 cm diagonal gemessen) KP-51PS2: 51 Zoll (ca. 130 cm diagonal gemessen)

Anschlüsse an der Rückseite

• □ **←**C− Eingangs- Anschlüsse des Hauptlautsprechers (2 Anschlüsse)

• G-Audio- Ausgang (links rechts) - RCA- Buchse

• ÷1/<del>-</del>• 21- polige Eurobuchse (CENELEC- Standard), einschließlich Eingang Ton / Video, Eingang RGB, Fernsehaudio- / videoausgang

• 🕒 2/— 2 21- polige Eurobuche (CENELEC- Standard), (SMARTLINK) einschließlich Audio- / Videoeingang, S-Video-Eingang, Audio- / Videoausgang wählbar und Anschluss Smartlink.

• 🕒 3/— 3 21- polige Eurobuchse (CENELEC- Standard), einschließlich Audio- / Videoeingang, S-Videoeingang, Monitor- Audio- / Videoausgang.

#### Anschlüsse an der Vorderseite

−🗐 4 Video S - Eingang – 4-polig DIN

Kopfhörer Buchse - Stereo-Minibuchse

Ton- Ausgabe

2 x 30 W (Musikleistung) 2 x 15 W (RMS)

**Eingang Hauptlautsprecher** 

30 W (RMS) (wenn angewendet als Hauptlautsprecher)

Leistungsaufnahme

225 W

Leistungsaufnahme im Modus Bereitschaftsbetrieb (Standby)

< 0.7 W

Abmessungen (breit x hoch x tief)

KP-44PS2: ca. 1100 x 1161 x 543 mm KP-51PS2: ca. 1256 x 1264 x 633 mm

Gewicht

KP-44PS2: ca. 75 Kg KP-51PS2: ca. 84 Kg

Mitgeliefertes Zubehör

1 Fernbedienung, Mod. RM-903 2 Batterien mit IEC- Kennzeichnung

Weitere Merkmale:

Bild mit DRC 100Hz

Digitaler Kammfilter (hohe Bildschärfe)

Videotext, Fastext, TOPtext (2000 Seiten Videotextspeicher)

NexTView **NICAM** 

Automatisches Abschalten

Smartlink

Rauschminderung

Graphischer Equalizer (Entzerrer) Persönliches Kennzeichnen Autoformat des Bildes

Design und technische Daten sind Änderungen ohne vorherigen Bescheid unterworfen.

Öko- Papier – Chlorfrei



### Zusätzliche Information

## Störungsbehebung



Nachfolgend werden einige einfache Lösungen angeboten für Probleme in Verbindung mit Bild und Ton.

Problem	Lösung			
Kein Bild (Bildschirm ist dunkel), kein Ton	<ul> <li>Stecken Sie den Netzstecker des Fernsehgerätes in die Netzsteckdose.</li> <li>Drücken Sie die Taste ① an der Vorderseite des Fernsehgerätes.</li> <li>Bei roter Anzeige ② , drücken Sie die Taste TV I/O der Fernbedienung.</li> <li>Überprüfen Sie den Anschluss der Antenne.</li> <li>Schalten Sie das Gerät während 3 oder 4 Sekunden aus und schalten Sie es mit der Taste ① an der Vorderseite des Fernsehgerätes wieder ein.</li> </ul>			
Schlechtes oder kein Bild aber guter Ton	• Mittels Menü- System "Bild-Einstellungen" auswählen und Kontrast, Farbe und Helligkeit neu einstellen			
Schlechte Bild-Qualität wenn eine RGB- Videoquelle gesehen wird	<ul> <li>Drücken Sie mehrmals die Taste ⊕ der Fernbedienung bis das Symbol</li> <li>⊕1 auf dem Bildschirm erscheint.</li> </ul>			
Gute Bild- Qualität aber kein Ton	<ul> <li>Drücken Sie mehrmals die Taste ∠ +/- der Fernbedienung.</li> <li>Überprüfen Sie mittels des Menü- Systems, dass im Menü "Sonderfunktionen" "Lautsprecher" in "Haupt-LS" ausgewählt ist.</li> </ul>			
Sendungen in Farbe werden schwarzweiß angezeigt.	• Wählen Sie mittels des Menü-Systems "Bildeinstellungen" aus und stellen Sie das Farbniveau neu ein.			
Das Bild erscheint verzerrt beim Wechsel von Programmen oder Auswählen des Videotextes.	<ul> <li>Schalten Sie das an die 21- polige Eurobuchse an der Vorderseite des Gerätes angeschlossene Zusatzgerät aus.</li> </ul>			
Fehlerhafte Buchstaben auf den Videotext-Seiten.	• Wählen Sie mit hilfe des Menü-System die Option "Sprache-Land" und wählen Sie das Land aus, in dem Sie den Fernseher benützen.			
Es erscheinen Striche auf dem Bild	• Stellen Sie den Dämpfer RF (ANT) ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Verwenden der Funktion "Zusatzfunktionen"".			
Bild mit Störungen	• Stellen Sie mittels des Menü- Systems die Feinabstimmung der Kanäle (AFT) ein, um einen besseren Bildempfang zu erhalten. Weitere Information finden Sie hierzu im Kapitel "Verwenden der Funktion "Zusatzfunktionen"".			
Fernbedienung funktioniert nicht	• Wechseln Sie die Batterien			
Die Anzeige des Bereitschaftsbetriebs (Standby) 🖒 blinkt.	Wenden Sie sich an den nächsten Sony- Kundendienst.			



- Bleiben die Probleme bestehen, lassen Sie das Fernsehgerät bitte von qualifiziertem Fachpersonal warten.
- Öffnen Sie das Gerät AUF KEINEN FALL selbst.

## **Inleiding**

Bedankt voor het selecteren van dit 100 Hz projectie TV Toestel van Sony. Lees deze handleiding voor het in gebruik nemen van dit toestel aandachtig door en bewaar deze om in de toekomst na te kunnen slaan.


- De in deze handleiding gebruikte symbolen:
- A Potentiële risico's.
- A Belangrijke informatie.
- **(1)** Functie-informatie
- •1,2.. Opeenvolgende reeks aanwijzingen.

- De grijs gemarkeerde toetsen op de afstandsbediening geven de toetsen aan die gebruikt moeten worden voor het uitvoeren van de verschillende instructies.
- S Informatie over het resultaat van de aanwijzingen.

### Inhoudsopgave

inleiding	
Veiligheidsrichtlijnen	4
Overzicht	
	_
Controleren van de meegeleverde accessoires	
Overzicht van de toetsen van het toestel	
Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening	0
Installatie	
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen	7
De antenne en de videorecorder aansluiten	
Ingebruikname	
Het toestel aanzetten en automatisch afstemmen	0
De kleurdekking instellen (Convergentie)	
De kieurdekking instellen (Convergentie)	9
Menusysteem	
Het beeldformaat veranderen	10
Inleiding van het menusysteem in beeld	10
Het menusysteem gebruiken:	
Het beeld instellen	
Het geluid instellen	
Het menu "Kenmerk" gebruiken	
De TV handmatig afstemmen	
Afzonderlijke benoeming van de zenders	
Programmaposities overslaan	
De functie "Overige zenderinstell." gebruiken	
Uw persoonlijke ID invoeren	
Demonstratie van de verschillende functies	
De horizontale beeldpositie voor een RGB bron instellen	
De herkenning en keuze van het beeldformaat voor de ingangsbronnen	
Multi beeld (Multi PIP)	
2 beelden op het scherm (PAP)	23
Teletekst	24
NewTView	
NexTView	26
Extra aansluitingen	
Extra apparatuur aansluiten	28
Extra apparatuur gebruiken	
"Smartlink"	
Afstandsbediening van andere Sony apparatuur	30
Aanvullende informatie	
Optimale gezichtshoek	31
Technische gegevens	
Problemen oplossen	
1	


### Veiligheidsrichtlijnen

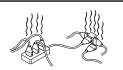

Gebruik het apparaat uitsluitend op een wisselspanning van 220-240 V. Zorg er voor dat er niet te veel apparaten op een wantcontactdoos worden aangesloten om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.



Laat de TV niet in Stand-by staan als het apparaat niet gebruikt wordt. Dit om het milieu te sparen en om veiligheidsredenen. Schakel het toestel geheel uit als het niet gebruikt wordt.

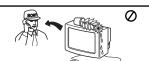


Duw nooit voorwerpen in het apparaat dit om brand of een elektrische schok te voorkomen. Laat nooit vloeistof in het apparaat lopen. Mocht er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terecht komen, gebruik de TV dan niet maar laat de TV onmiddellijk nakijken door deskundigen.




Open in geen geval de kast of de achterkant van de behuizing van de TV. Laat voor uw eigen veiligheid service-werkzaamheden over aan deskundigen




Raak om veiligheidsredenen de TV, het netsnoer en de antennekabel niet aan tijdens onweer. Ontkoppel netsnoer en antennekabel als er een onweersbui wordt verwacht of tijdens langere afwezigheid (vakantie).

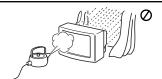

Stel de TV niet bloot aan regen of vocht om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.

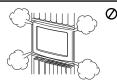

Zorg er voor dat de ventilatie-openingen van de TV niet geblokkeerd raken. Laat tenminste 10cm ruimte rondom het apparaat vrij.

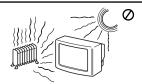

Zet de TV niet op een al te warme of vochtige plaats en zorg ervoor dat het niet blootstaat aan veel stof of mechanische trillingen.



Houd brandbare voorwerpen of open vuur (bv kaarsen) uit de buurt van de TV om brand te voorkomen






0

0

Maak het toestel schoon met een licht bevochtigde zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen als terpentine, benzine of andere chemicalien om het toestel te reinigen. Zorg ervoor dat u het TV scherm niet bekrast. veiligheidsredenen dient u voor het reinigen de stekker uit het stopkontakt te halen.

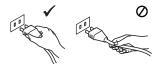

Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen, maar pak altijd de stekker zelf beet.



0

Zorg ervoor geen zware voorwerpen op het netsnoer te plaatsen, dit kan schade veroorzaken.

Wikkel het overtollige deel van het netsnoer om de hiervoor bestemde haken aan de achterwand van de TV.



Plaats de TV op een veilige, stabiele ondergrond. Voorkom dat kinderen erop kunnen klimmen. Zet de TV niet op de zijkant of met de beeldbuis naar boven gericht.



Trek de stekker uit het stopkontakt voordat u de TV gaat verplaatsen. Voorkom hierbij ongelijke oppervlakken, snelle bewegingen of overmatige geweld. Mocht het toestel gevallen of beschadigd zijn laat het toestel dan nakijken door deskundigen.



Bedek nooit de ventilatie openening van de TV met voorwerpen zoals gordijnen of kranten etc.

### Aanvullende veiligheidsrichtlijnen



- •Wanneer u de projectie TV rechtstreeks van een koude naar een warme plek verplaatst of er doet zich een plotselinge temperatuursverandering voor in het vertrek, kunnen de beelden op sommige plaatsen troebel zijn of een slechte kleurkwaliteit hebben. Dat komt door de vochtigheid (condensatie) op de spiegels en lenzen in het apparaat. Laat voordat u de projectie TV weer in gebruik neemt de vochtigheid verdampen.
- Stel om scherpe beelden zien het TV-scherm niet aan direct licht bloot. Gebruik indien mogelijk lichtpunten vanaf het plafond.
- Langdurig stilzetten van het beeld, bijv. tijdens het gebruik van videospelletjes of PC's en bij het zien van programma's in het formaat 16:9 kan de beeldbuis schaden. Houd om dat te voorkomen het beeldcontrast op een laag niveau.
- Raak het scherm zo min mogelijk aan om krassen op het oppervlak te vermijden.

#### NL

## Controleren van de meegeleverde accessoires






Twee batterijen (type R6)

Een afstandsbediening (RM-903)

## Overzicht van de toetsen van het toestel

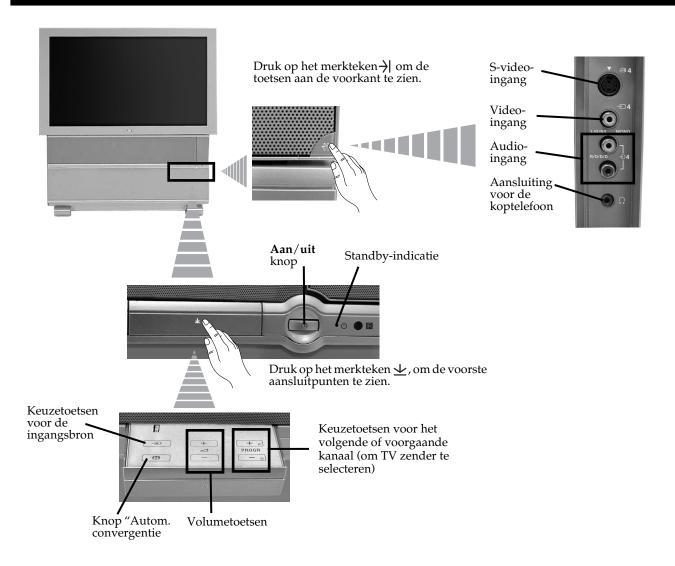

## Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening

#### De fabrieksinstellingen herstellen

Indrukken om niet alleen de beeld- en geluidinstellingen die in de fabriek waren voorgeprogrammeerd te herstellen maar ook om het toestel net zo te installeren als de eerste maal dat deze in gebruik genomen werd.

Ga wanneer het menu "Automatisch Programmeren" op het beeldscherm verschijnt te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Het toestel aanzetten en automatisch afstemmen" (stap 4) in deze gebruiksaanwijzing.

#### Video aan- / uitzetten

Indrukken om de videorecorder aan of uit te zetten.

#### Mute

Indrukken om geluid uit te zetten. Nogmaals, indrukken om het geluid weer aan te zetten.

#### TV stand selecteren

Indrukken om teletekst of video-ingang uit te schakelen.

#### PAP (2 beelden op het scherm)

Raadpleeg voor een nadere toelichting het hoofdstuk "De functie PAP (2 beelden op het

#### Teletekst selecteren

Indrukken om teletekst te bekijken.

#### **Elektronische programmagids** weergeven

Indrukken om de Elektronische programmagids (EPG) te bekijken. Nogmaals indrukken om het weer te laten verdwijnen.

#### Het beeld stilzetten -

Indrukken om het televisiebeeld stil te zetten. Nogmaals indrukken om naar het normale TV-beeld terug te keren.

#### Zenders selecteren

Indrukken om zenders te selecteren.

Voor programmanummers van twee cijfers, bijv. 23, drukt u eerst op -/-- en vervolgens op de toetsen 2 en 3.

Indien u zich bij de keuze van het eerste cijfer vergist, ga dan door met het invoeren van het tweede (van 0 tot 9) en herhaal vervolgens de gehele handeling.

#### Geluidsinstelling selecteren


Herhaaldelijk indrukken om van geluidsinstélling te wisselen.

#### Beeldinstelling selecteren

Herhaaldelijk indrukken om van beeldinstelling te wisselen.

#### **Geluidsvolume instellen**

Indrukken om het geluidsvolume van de TV in te stellen.

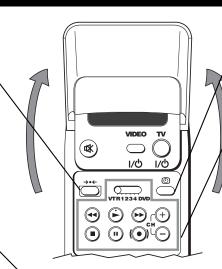

**JDEO** TV

I/ゆ

(2)

**5** 

(8)

(0)

SONY

 $\mathsf{TV}$ 

1/O

⊕

€)/⊕

Ť

(3)

**(6)** 

(9)

PROGR

**□**(**\***)

Ó

◉

**(III)** 

4

#### **Tijdsweergave**

Indrukken om de klok te activeren of te deactiveren (werkt alleen bij teletekst)

#### De videorecorder bedienen

Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk "Afstandsbediening van andere Sony apparatuur".

De TV tijdelijk uitzetten Indrukken om de TV tijdelijk uit te zetten (de standby-indicatie ტ gaat rood branden). Nogmaals indrukken om de TV vanuit de standby-stand aan te zetten.

Nådat er 15 – 30 minuten geen TV signaal is geweeste en geen toetsen zijn ingedrukt, schakelt de TV automatisch in de standby-

#### On screen informatie weergeven

Indrukken om alle aanwijzingen in beeld weer te geven. Nogmaals indrukken om deze weer te laten verdwijnen.

#### De ingangsbron selecteren

Herhaaldelijk indrukken totdat het symbool van de gewenste ingangsbron in beeld verschijnt.

#### Naar de laatst gekozen zender terugkeren

Indrukken om opnieuw naar de laatst gekozen zender te kijken (deze zender moet ten minste 5 seconden in beeld zijn geweest).

#### **Beeldformaat selecteren**

Herhaaldelijk indrukken om van beeldformaat te wisselen. Råadpleeg het hoofdstuk "Het beeldformaat veranderen"

#### Multi-beeld (Multi PIP)

Indrukken om de stand Multi PIP te activeren. Nogmaals indrukken om het te deactiveren.

#### Joystick om het menu te selecteren

- Wanneer het MENU geactiveerd is:
- Eén niveau omhoog
- Eén niveau omlaag
- Terug naar vorig menu of keuze Vooruit naar volgend menu of keuze
- **OK** De keuze bevestigen
- Indien het MENU niet geactiveerd is:
  - Ga rechtstreeks naar het laatst gekozen menu.
- OK Geeft een zenderoverzicht weer.

#### Zenders selecteren

Indrukken om het volgende of voorgaande kanaal te selecteren.

#### Het menusysteem activeren

Indrukken om het menu weer te geven. Nogmaals indrukken om het te deactiveren en terug te keren naar het gewone TV-scherm.



Behalve voor de TV functies worden alle gekleurde toetsen ook voor de bediening van teletekst gebruikt. Raadpleeg voor een nadere toelichting het hoofdstuk over "Teletekst" in deze gebruiksaanwijzing.



#### **Installatie**

### De batterijen in de afstandsbediening plaatsen




Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste positie van de + en de - polen. Denk aan het milieu; deponeer oude batterijen in de daarvoor bestemde containers.



#### Voor de klanten in Nederland

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

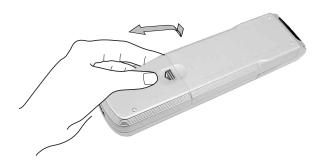




### De antenne en de videorecorder aansluiten

 $\bigcirc$ 

De aansluitingskabels worden niet meegeleverd.

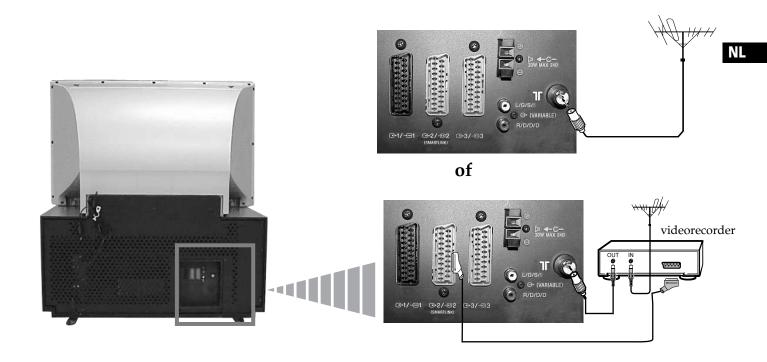

De Scart-aansluiting is optioneel.

Indien u deze gebruikt kan deze optionele aansluiting de beeld- en geluidkwaliteit van de videorecorder verbeteren.

Indien u de Scart-aansluiting niet gebruikt moet u na de automatische programmering van het toestel het kanaal voor het videosignaal handmatig afstemmen. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "De TV handmatig afstemmen". Raadpleeg eveneens de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder om erachter te komen hoe u het kanaal voor het videosignaal kunt vinden.


### Het toestel aanzetten en automatisch afstemmen

 $\bigcirc$ 


De eerste maal dat u het toestel aanzet zal een reeks menu's in beeld verschijnen waarmee u 1) de taal van de menu's kunt selecteren, 2) het land kan selecteren waar u dit apparaat wenst te gebruiken, 3) alle beschikbare kanalen (TV zenders) automatisch kunt opzoeken en opslaan, en 4) de volgorde waarin de kanalen (TV zenders) in beeld komen kunt veranderen. Niettemin als u na verloop van tijd de taal van de menu's, het land, de zendervolgorde weer wilt veranderen of automatische afstemming wilt herhalen (bijv. na een verhuizing), kies dan het juiste menu in 🖹 (Instellingen).



1 Steek de stekker van het toestel in de contactdoos (220-240V AC, 50Hz). Gewoonlijk gaat het toestel de eerste maal dat het wordt aangesloten automatisch aan zonder dat de aan/uit knop **①** aan de voorkant ingedrukt hoeft te worden. Druk als de niet het geval is deze knop alsnog in. Automatisch verschijnt het menu **Language /Country** (Taal/Land) op het beeldscherm.

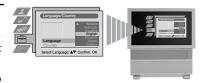

2 Duw de joystick op de afstandsbediening naar ▼ of naar ▲ om de taal te selecteren en druk vervolgens op OK om deze keuze te bevestigen. Van nu af aan verschijnen alle menu's in de gekozen taal.

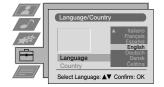

**3** Duw de joystick op de afstandsbediening naar ▼ of naar ▲ om het land te selecteren waar u het toestel wilt gebruiken en druk vervolgens op **OK** om deze keuze te bevestigen.



(i)


ľψ

(<del>i+</del>)


Kies "-" in plaats van een land als het land waar u de TV gaat gebruiken niet in de lijst voorkomt.



**4** Het menu Automatisch Programmeren verschijnt in de gekozen taal in beeld. Druk op **OK** om **Ja** te selecteren.

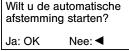


**5** Automatisch verschijnt een nieuw menu in beeld dat u vraagt te controleren of de antenne aangesloten is. Ga na of de antenne aangesloten is en druk vervolgens op **OK** om met de automatische afstemming te beginnen.

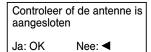



- Het toestel begint met het automatisch afstemmen en opslaan van de beschikbare kanalen (TV zenders).
- Als u "Uit" in het menu "Land" gekozen heeft en na de eerste ingebruikname opnieuw automatisch gaat afstemmen blijven de TV zenders opgeslagen vanaf het zendernummer waar u zich op dat moment bevindt.

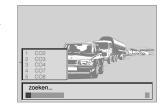


 $\dot{\mathbb{N}}$ 

Deze procedure kan enkele minuten duren. Wacht a.u.b. geduldig af en druk tijdens de afstemmingsprocedure geen toetsen in, anders zou de procedure niet worden voltooid.






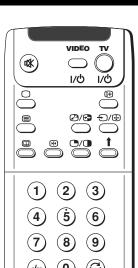





**6** Na het afstemmen en opslaan van alle kanalen (TV zenders) verschijnt automatisch het menu Programma's sorteren in beeld zodat u de volgorde waarin de TV zenders in beeld verschijnen kunt aanpassen.

- a) Ga indien u de zendervolgorde niet wilt veranderen naar stap 7.
- b) Indien u de volgorde van de zenders wilt veranderen:
  - 1 Duw de joystick op de afstandsbediening naar ▼ of naar ▲ om het programmanummer met het kanaal (TV zender) dat u van positie wilt veranderen te selecteren en duw de joystick vervolgens naar ▶.
  - **2** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het nieuwe programmanummer waarop u het kanaal (TV zender) wilt opslaan en druk vervolgens op OK.

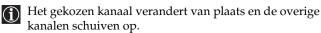


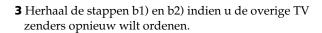


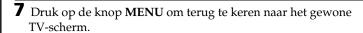



🚯 Het toestel is klaar voor gebruik.

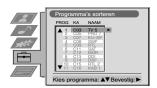

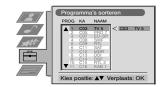

### De kleurdekking instellen (Convergentie)


Door de werking van het aardmagnetisme kan het beeld onscherp zijn en kunnen op de randen om de afgebeelde zaken de verschillende kleuren zich vermengen. Ga in dat geval volgens de onderstaande aanwijzingen te werk.



SONY

### Automatische convergentie van de rode, groene en blauwe lijnen

**1** Druk op het symbool <u>↓</u> op het voorpaneel van de projectie TV.

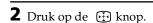




De functie Automatische convergentie die ongeveer 10 seconden in beslag neemt begint. Wanneer het witte kruis in beeld verschijnt is de projectie TV klaar voor gebruik.



De functie Automatische convergentie is niet werkzaam wanneer

- er geen ingangssignaal is.
- het ingangssignaal zwak is.
- er een krachtige lichtbron of direct zonlicht op het beeldscherm
- teletekst in beeld is.
- NexTView in beeld is.

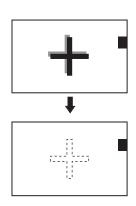

### Het beeldformaat veranderen

Met deze functie kunt u het formaattype van het televisiebeeld veranderen.



Druk herhaaldelijk op de 🔅 toets op de afstandsbediening om één van de volgende formaten te selecteren:

**Smart Zoom:** imitatie van breedbeeldeffect voor 4:3 uitzendingen.

4:3: gewon 4:3 beeldformaat, volledige beeldinformatie.


14:9: compromis tussen 4:3 en 16:9 beeldformaat.

Zoom: breedbeeldformaat voor films in bioscoopformaat.

Vol beeld: voor 16:9 uitzendingen.

Bij de beeldinstellingen Smart Zoom, Zoom en 14:9 vallen de bovenen onderkant van het scherm gedeeltelijk weg. Druk op ▼ of ▲ om de positie van het beeld op het scherm aan te passen (bijvoorbeeld om ondertitels te lezen).

**2** Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

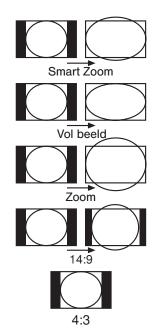

### Inleiding van het menusysteem in beeld

Dit toestel gebruikt On Screen menusystemen om u door de verschillende operaties te loodsen. Maak van de volgende toetsen op de afstandsbediening gebruik om u door de menu's te verplaatsen:



**1** Druk op **MENU** om het eerste menuniveau weer te geven.



- **2** •Duw de joystick naar **△** of naar **▼** om het gewenste menu of de gewenste functie weer te geven.
  - Duw deze naar ▶ om in het gekozen menu of in de gekozen optie te komen.
  - voorgaande optie terug te keren.
  - •Duw deze naar ▼/▲/◀ of naar ▶ om de instellingen van de gekozen functie te wijzigen.
  - Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen en op te slaan.

duw deze naar ▼/▲/◀ of naar ▶ druk op **OK** 

Joystick:

Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

# Het beeld instellen

Hoewel het beeld in de fabriek is ingesteld kunt u het aan uw eigen wensen aanpassen.

Contrast

Digitale stand

Kleur\*



- 1 Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.
- **2** Duw de joystick naar ▶ voor het menu **Beeldinstellingen**.
- **3** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het element te selecteren dat u wilt wijzigen en duw de joystick vervolgens naar ▶. Raadpleeg het volgende schema om te kunnen selecteren en om de uitwerking van elk element te kennen:

**Beeldinstellingen** ▼ **Live** (verhoogt de beeld intensiteit)

Voorkeur (voor persoonlijke instellingen) Film (voor films)

▲ **Spel** (voor elektronische spelletjes)

■ Minder ► Meer **Helderheid\*** ■ Donkerder ▶Helderder ■ Minder ▶ Meer

Beeldscherpte\* ■ 7achter ▶ Scherper Kleurtint\*\* ■ Roodachtiq ▶Groenig Herstellen

( Herstelt de in de fabriek ingestelde waarden **▲Uit:** Normaal AI (Kunstmatige intelligentie) **▼Aan:** Automatische optimalisering van het

contrastniveau al naar gelang het TV signaal. **Ruis detectie ▲Uit:** Normaal

▼Aan: Vermindert de beeldruis als het TV-signaal zwak is.

**△DRC 50:** verhoogt de beeld resolutie en geeft bij horizontale tekst verplaatsing een verbeterde leesbaarheid.

DRC 100: verhoogt de beeld resolutie en geeft een trillingsvrije weergave van het beeld.

▼Normaal: Basisbeeldkwalaiteit van 100 Hz.

**▼ Warm:** Greeft het beeld een warme tint. **Kleurtint** Normaal: Normaal.

▲ Koel: Geeft het beeld een koele tint.


\*Kan alleen gewijzigd worden indien u Voorkeur kiest in Beeldinstellingen

\*\* Alleen beschikbaar voor het NTSC kleursysteem (bijv. voor Amerikaanse videobanden)

- **4** Duw de joystick naar  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  om de instelling van het gekozen element te wijzigen en druk vervolgens op OK om de nieuwe instelling op te slaan.
- **5** Herhaal de stappen 3 en 4 om de overige instellingen te wijzigen.
- Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

### Snel wisselen van de beeldinstellingen

- Men kan de beeldinstelling snel wisselen zonder het menu Beeldinstellingen.
- Druk herhaaldelijk op de toets ❖ op de afstandsbediening om rechtstreeks toegang te krijgen en de beeldinstelling te selecteren die u wenst (Live, Voorkeur, Film of Spel).
- **2** Druk op **OK** om weer naar het gewone TV-scherm terug te keren

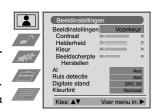







Contrast







# Het geluid instellen

Hoewel het geluid in de fabriek is ingesteld kunt u het naar uw eigen wensen bijstellen.



- Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.
- **2** Duw de joystick naar **▼** om het symbool **♪** te selecteren en vervolgens naar ▶ om in het menu **Geluidinstellingen** te komen.
- Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het element te selecteren dat u wilt bijstellen en vervolgens naar ▶.

Raadpleeg het onderstaande schema om het element te selecteren en de uitwerking er van te zien:

**Equalizer stand** ▼ Voorkeur (voor persoonlijke instellingen)

Vocal Rock Pop

▲ Vlak (vaste waarde, kan niet worden bijgesteld)

\*Equalizerinstellingen Duw de joystick naar ▶ of naar ◀ om de frequentieband die u wilt bijstellen te selecteren en vervolgens naar ▼ of naar ▲ om hem bij te stellen. Druk tenslotte op **OK** om deze nieuwe instelling op te

**◄ Links** ► Rechts **Balans** 

Loudness **▼ Uit:** normaal

▲ Aan: voor muziekprogramma's

**Space ▼ Uit:** normaal

▲ Aan: voor bijzondere akoestische effecten

Aut vol. control

▼ Uit: het geluidsvolume wisselt afhankelijk van het zendsignaal

▲ Aan: het geluidsvolume van de kanalen blijft gelijk ongeacht het zendsignaal (bijv. bij reclame)

Tweekan. geluid • Voor stereo-uitzendingen:

**▼** Mono

▲ Stereo

- Voor tweetalige uitzendingen:
  - **▼ Mono** (voor het monokanaal, indien beschikbaar)

A (voor kanaal 1)

▲ B (voor kanaal 2)

Hoofdtelefoon:

Ω Volume ■ Minder

▶ Meer

Ω 2 kan. geluid • Voor stereo-uitzendingen:

**▼** Mono

**▲ Stereo** 


- Voor tweetalige uitzendingen:
- **▼ Mono** (voor het monokanaal, indien beschikbaar)

A (voor kanaal 1)

**B** (voor kanaal 2)

▲ PAP (alleen als de functie PAP geactiveerd is)

gaat door...

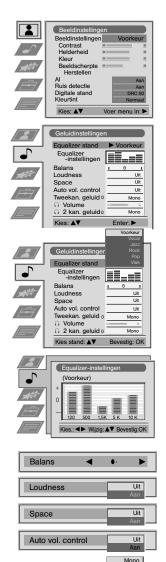

Tweekan. geluid

∩2 kan. geluid

∩ Volume


<sup>\*</sup>Kan alleen blijvend worden opgeslagen indien men is ingesteld op Voorkeur in de Equalizer-stand. De andere varianten (Vocal, Jazz, Rock of Pop) worden alleen opgeslagen tot de volgende wijziging van de equalizer-stand.



- **4** Duw de joystick naar **▼**, **△**, **◄** of naar **▶** om de instelling van het gekozen element te wijzigen en druk vervolgens op **OK** om de nieuwe instelling op te slaan.
- **5** Herhaal de stappen 3 en 4 om de overige instellingen te wijzigen.
- **6** Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren

### Snel wisselen van geluidinstellingen

- De geluidinstellingen kunnen snel gewisseld worden zonder het menu Geluidinstellingen.
- 1 Druk herhaaldelijk op de toets ♪ op de afstandsbediening om rechtstreeks toegang te hebben en kies de gewenste geluidinstelling Voorkeur, Vocal, Jazz, Rock, Pop of Vlak.
- **2** Druk op **OK** om weer naar het gewone TV-scherm terug te keren.

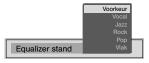

# Het menu "Kenmerk" gebruiken



Met dit menu kunt u:

- a) Selecteren of u het geluid rechtstreeks van het toestel wilt horen of via een externe versterker.
- b) Automatisch het beeldformaat afstellen.
- c) Een tijdsduur programmeren waarna het toestel automatisch in standby springt.
- d) De toetsen van het toestel vergrendelen zodat deze alleen aangezet kunnen worden met de afstandbediening
- e) Uitgangsbron voor de scart-aansluiting →2/-- (SMARTLINK) selecteren. Op deze wijze kunt u via deze Euroconector opnemen terwijl u naar een uitzending uit een andere bron kijkt (wanneer uw videorecorder over Smartlink beschikt is deze procedure overbodig).



- Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.
- **2** Duw de joystick op de afstandsbediening naar **▼** om het symbool **★** te selecteren en vervolgens naar ▶ om in het menu **Kenmerk** te
- **3** Duw de joystick naar **▼** of naar **△** om de gewenste menuoptie te selecteren en vervolgens naar ▶. (raadpleeg het onderstaande schema voor het effect van elke optie)
- **4** Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om de instelling van de gekozen optie te wijzigen en druk vervolgens op **OK** om deze op te slaan.
- Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te





#### Kenmerk

#### Effect/Handeling

### Luidspreker

- Hoofd (geluid van het toestel)
- **Midden** (geluid via een externe versterker)

#### **Auto Formaat** (allen voor antennesignaal)

Uit: het beeldformaat past zich automatisch aan. Aan: het beeldformaat past zich automatisch aan overeenkomstig de informatie die wordt meegezonden door de uitzender.

# Auto Formaat

Luidspreker

### Formaat correctie ▼ (alleen als Auto **Formaat** ingesteld staat

Uit: 4:3/14:9 is geselecteerd.

▲ Aan: Smart-formaat wordt automatisch geselecteerd voor 4:3/14:9 uitzendingen

# op "Normaal" of "Vol autom."

Sleep timer.

Uit 10 min. 20 min.

# ▼ 90 min.



- Eén minuut voordat het toestel in de standby-stand springt komt de resterende tijd automatisch in beeld.
- Druk terwijl u TV kijkt op de toets om de resterende tijd tot de automatische uitschakeling weer te geven.
- Druk om vanuit de standby-stand het toestel weer aan te zetten op de toets TV / め op de afstandsbediening.



- **Uit** (normale stand)
- Aan (de toetsen van het toestel werken niet, deze kan alleen door middel van de afstandsbediening worden bediend)

#### **AV2 Uitgang**

TV (audio-/videosignaal van de antenne) AV1 (audio-/videosignaal van de scart-aansluiting ⊕1/ <del>-</del>@).

AV2 (audio-/videosignaal van de scart-aansluiting  $\oplus$ 2/ $\oplus$ 82 (SMARTLINK).

AV3 (audio-/videosignaal van de scart-aansluiting ⊕3/<del>-</del>\$33).

**AV4** (audio-/videosignaal van de € 4 connector aan de voorzijde van het toestel).



Heeft u een decoder aangesloten vergeet dan niet in "TV" de AV2 Uitgang te selecteren voor een goede decodering.



Formaat correctie

Sleep timer





(i)

Gebruik deze functie voor het één voor één en in de gewenste volgorde afstemmen van de TV zenders of de video-ingang.



- 1 Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.
- Duw de joystick op de afstandsbediening naar ▼ om het symbool
   te selecteren en vervolgens naar ▶ om in het menu Instellingen te komen.
- **3** Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **Handmatig Configureren** te selecteren en vervolgens naar ▶.
- **4** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Handmatig programmeren** te selecteren en vervolgens naar **►**.
- **5** Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het programmanummer (positie) te selecteren waaronder u een TV zender of videokanaal wilt onderbrengen (voor het videokanaal wordt het programmanummer "0" aanbevolen). Duw de joystick twee maal naar ► om de kolom SYS (onvangst systeem) weer te geven.
- **6** Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het systeem voor de TV ontvangst en voor het videokanaal (B/G voor West-Europa , L voor Frankrijk, I voor Groot-Britannië of D/K voor Oost-Europa) of een externe ingangsbron (EXT) te selecteren. Duw de joystick vervolgens naar ▶ om de kolom KA (kanaalnummer) weer te geven.
- **7** Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het zendertype te selecteren, "C" voor een normale zender (TV zenders of het videokanaal), "S" voor een kabelzender of "F" voor rechtstreekse frequentieingangen.

Duw de joystick vervolgens naar ▶.


- **8** a) Druk als u het kanaalnummer van de TV zender, het signaal van het videokanaal of de frequentie weet op de cijfertoetsen om het nummer rechtstreeks in te voeren. Druk vervolgens op **OK** om het op te slaan.
  - b) Duw als u het nummer van het kanaal niet weet de joystick naar ▼ om ZOEKEN te selecteren en het toestel begint automatisch het volgende kanaal voor een TV zender of een videosignaal te zoeken. Duw indien u deze niet op wilt slaan de joystick naar ▼ om een ander kanaal te zoeken. Druk wanneer u het kanaal vindt dat u op wilt slaan op OK.
  - c) Duw voor externe ingangsbronnen (EXT) de joystick naar ▼ om de ingangsbron waarop u de installatie heeft aangesloten (AV1, AV2, AV3 of AV4) te selecteren. Druk vervolgens op OK om het op te slaan.
- **9** Herhaal de stappen 4 tot en met 8 a), b) of c) om nog meer kanalen af te stemmen en op te slaan.
- **10** Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.











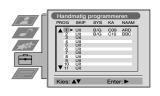



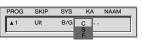

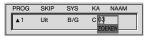



**a** 

Het toestel is klaar voor gebruik.

NL

# Afzonderlijke benoeming van de zenders

Gewoonlijk verschijnen de namen van de TV zenders automatisch op het beeldscherm via teletekst als dat voorhanden is. U kunt echter ook zelf een naam van ten hoogste vijf karaktertekens (cijfers of letters) aan een kanaal of video-ingangssignaal toewijzen. Op die manier kunt u de TV zender of de videobron die in beeld komt gemakkelijk herkennen.



- 1 Druk op de MENU toets op de afstandsbediening zodat het menudisplay op het scherm komt.
- 2 Duw de joystick naar ▼ om het symbool 

  te selecteren en vervolgens naar ▶ om in het menu Instellingen te komen.
- 3 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om Handmatig Configureren te selecteren en vervolgens naar ►.
- **4** Duw de joystick naar **v** of naar **d** om **Handmatig programmeren** te selecteren en vervolgens naar **v**.
- 5 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het programmanummer te selecteren van de zender die u wilt benoemen.
- **6** Duw de joystick herhaaldelijk naar ▶ totdat het eerste element in de kolom NAAM oplicht.
- 7 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om een letter, een cijfer, een "+" of een spatie te selecteren en duw de joystick vervolgens naar ▶ om dit karakterteken te bevestigen. Kies nog vier karaktertekens op dezelfde wijze.
- **8** Druk wanneer u alle karaktertekens gekozen hebt op **OK**.
- **9** Herhaal de stappen 5 tot en met 8 als u nog andere zenders wilt benoemen.
- 10 Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.
- Na het selecteren van een benoemde TV zender verschijnt de naam ervan enkele seconden op het beeldscherm.












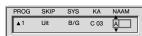


# **Programmaposities overslaan**


U kunt dit toestel programmeren om ongewenste programmanummers over te slaan als u de programma's kiest met de PROGR +/- toetsen. Wanneer u na verloop van tijd de overgeslagen programmanummers weer in de reeks wilt opnemen, ga dan op de onderstaande wijze te werk, maar kies Uit in plaats van Aan in stap 6.



- **1** Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.
- **2** Duw de joystick naar **v** om het symbool **t** te selecteren en vervolgens naar **v** om in het menu **Instellingen** te komen.



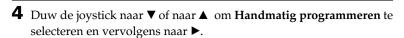

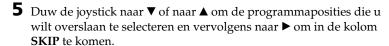

- **6** Duw de joystick naar ▶ om **Aan** te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het op te slaan.
- **7** Herhaal de stappen 5 en 6 als u nog andere programmaposities wilt overslaan.
- **8** Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.
  - Als u het kanaal (TV zender) met de **PROGR** +/- toetsen kiest zal deze zender niet in beeld verschijnen. U kunt deze echter nog steeds selecteren door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken











NL

# De functie "Overige zenderinstell." gebruiken

Met deze functie kunt u:

- Met deze functie kunt u:

  a) De sterkte van het afzonderlijke zendsignaal verzwakken wanneer het signaal van de plaatselijke antenne te sterk is (strepen in

  - b) Het geluidsvolume van de verschillende zenders op elkaar afstemmen. c) Hoewel de automatische fijnafstemming (AFT) altijd geactiveerd is kan de fijnafstemming ook nog met de hand verricht worden
  - voor een betere ontvangst wanneer er sprake is van beeldvervorming.
    d)De AV uitgang voor programmaposities met gecodeerd signaal afstemmen, bijv. van een decoder voor betaaltelevisie. Op deze wijze neemt een op het toestel aangesloten videorecorder het gedecodeerde signaal op.



- 1 Druk op de MENU toets op de afstandsbediening zodat het menudisplay in beeld verschijnt.
- **2** Duw de joystick naar **▼** om het symbool 🖹 te selecteren en duw deze vervolgens naar ▶ om in het menu Instellingen te komen.
- Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **Handmatig Configureren** te selecteren en duw deze vervolgens naar ▶.
- Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om Overige zenderinstell. te selecteren en duw deze vervolgens naar ▶.
- **5** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het desbetreffende programmanummer te selecteren en duw deze vervolgens herhaaldelijk naar ▶ om het onderstaande te selecteren:
  - a) ATT (antenne signaal verzwakken)
  - b) VOL (geluidsvolume niveau afzonderlijke afstemmen)
  - c) AFT (Automatische Fijnafstemming)
  - d) DECODER

Het gekozen element verandert van kleur.

### a) ATT

Duw de joystick naar ▼ om Aan te selecteren en druk vervolgens op OK (herhaal de stappen 5 en 6 a) om de signalen van de andere kanalen te verzwakken.

#### b) VOL

Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het volumeniveau van het kanaal tussen -7 en +7 af te stellen en druk vervolgens op **OK**. (herhaal de stappen 5 en 6 b) om het volumeniveau van de overige kanalen af te stemmen.

Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om de zenderfrequentie tussen -15 en +15 in te stellen en druk vervolgens op OK. Herhaal de stappen 5 en 6 c) om de fijnafstemming voor de overige kanalen uit te voeren.

### d) DECODER

Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om AV1 te selecteren (voor een op de scart-aansluiting  $\bigcirc$ 1/ $\bigcirc$ 0 of **AV2** (voor een op de scart-aansluiting ⊕2/→32 aangesloten decoder (SMARTLINK)) en druk vervolgens op OK. Herhaal de stappen 5 en 6 d) om de AV1- of AV2-uitgang bij andere programmaposities te selecteren.

- Bij het aansluiten van een decoder op een videorecorder die aangesloten is op de scart-aansluiting  $\bigcirc 1/ -\bigcirc$  of  $\bigcirc 2/ -\bigcirc 2$ (SMARTLINK) aan de achterzijde van het toestel, verschijnt het beeld van deze decoder op dat zendernummer.
- Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te
- 🚯 Het toestel is klaar voor gebruik












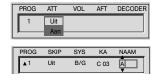





U kunt een veiligheidscode aan het toestel toekennen van ten hoogste elf karaktertekens (cijfers en letters). Zo is het gemakkelijker de TV terug te krijgen na ontvreemding.

 $\triangle$ 

Deze code kan maar één keer ingevoerd worden! Schrijf de code op, bijv in deze gebruiksaanwijzing om hem niet te vergeten!



- **1** Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.
- Beeldinstellingen
  Beeldinstellingen
  Contrast
  Helderheid
  Kleur
  Beeldscherpte
  Herstellen
  Al
  Ruis detectie
  Digitale stand
  Kleurint
  Normaal
  Kies: AV Voer menu in: >
- **2** Duw de joystick naar **v** om het symbool te selecteren en duw deze vervolgens naar **v** om in het menu **Instellingen** te komen.



**3** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Handmatig Configureren** te selecteren en duw deze vervolgens naar **►**.




**4** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Persoonlijke ID** te selecteren en duw deze vervolgens naar **►**.



5 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om een letter, nummer, "+" of een spatie te selecteren en duw de joystick vervolgens naar ▶ om dit karakterteken te bevestigen. Kies de overige tien karaktertekens op dezelfde wijze.



**6** Druk wanneer u alle karaktertekens gekozen heeft op **OK**. Automatisch verschijnt er een nieuw menu in beeld dat u vraagt of u zeker weet dat u de ingevoerde code op wilt slaan.

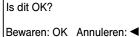

- **7** a) Duw als u de code niet op wilt slaan de joystick naar ◀ en herhaal de stappen 4 tot en met 6 om een nieuwe code in te voeren.
  - b) Druk als dit de code is die u op wilt slaan op OK.
  - Vergeet niet dat de code slechts een maal ingevoerd kan worden.
- 8 Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te
- el)

Wanneer u naar de optie Persoonlijke ID in het menu Handmatig configureren gaat, verschijnt altijd de ingevoerde code en u kunt nooit meer in deze optie komen. MI

# Demonstratie van de verschillende functies



Deze functie geeft een overzicht van enkele functie waarover dit toestel beschikt.



Druk op de  $\mathbf{MENU}$  toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.



 ${f 2}\;$  Duw de joystick naar  ${f V}$  om het symbool  $hinspace {f 1}$  te selecteren en vervolgens naar ▶ om in het menu **Instellingen** te komen.



**3** Duw de joystick naar **▼** of naar **△** om **Handmatig Configureren** te selecteren en vervolgens naar ▶.



**4** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Demo** te selecteren en vervolgens naar ▶ om de demonstratie te starten.



Op het scherm verschijnt in een opeenvolging het merendeel van de functies die het toestel bezit.

### **Opmerking:**

Druk op de toets 🔘 van de afstandsbediening om de demonstratie stop te zetten en terug te keren naar het gewone TV-scherm.

# De horizontale beeldpositie voor een RGB bron instellen

Wanneer er een RGB bron, zoals bijvoorbeeld een DVD speler op de scart-aansluiting №1/ — wordt aangesloten, kan het nodig zijn de horizontale beeldpositie bij te stellen.



**1** Druk herhaaldelijk op de toets → op de afstandsbediening totdat het symbool → 1 in beeld verschijnt.



**2** Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.



**3** Duw de joystick naar **v** om het symbool ⊕ te selecteren en vervolgens naar **v** om in het menu **Instellingen** te komen.



**4** Duw de joystick naar **v** of naar **a** om **Handmatig Configureren** te selecteren en vervolgens naar **b**.



**5** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **RGB-instelling** te selecteren en vervolgens naar **►**.



Duw de joystick naar ▶ om H Center te selecteren en vervolgens naar ▼ of naar ▲ om het midden van het beeld tussen de –10 en +10 in te stellen. Druk op OK om het op te slaan.



**7** Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

### Menusysteem

# De herkenning en keuze van het beeldformaat voor de ingangsbronnen

Met deze functie kunt u het beeldformaattype van aangesloten extra apparatuur selecteren, alsook een naam van ten hoogste vijf karaktertekens (cijfers en letters) aan deze ingang geven.




- 1 Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.
- **2** Duw de joystick naar **v** om het symbool **t** te selecteren en vervolgens naar **v** om in het menu **Instellingen** te komen.
- **3** Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **AV-Voorkeuze** te selecteren en vervolgens naar ▶.
- **4** Duw de joystick naar **v** of naar **a** om het ingangssignaal te selecteren. Duw de joystick vervolgens naar **b**.
- **5** Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om te selecteren:

▼ Uit: het beeldformaat past zich automatisch aan.▲ Aan: het beeldformaat past zich automatisch aan

overeenkomstig de informatie die wordt meegezonden door de uitzendet.

Duw de joystick vervolgens naar ▶.

- 6 Wanneer het eerste element in de kolom NAAM oplicht drukt u de joystick naar ▼ of naar ▲ om een letter, cijfer, "+" of een blanco spatie te selecteren, vervolgens duwt u de joystick naar ► om dit karakterteken te bevestigen. Selecteer de andere vier karaktertekens op dezelfde wijze.
- 7 Druk op OK wanneer u alle karaktertekens gekozen hebt.
- **8** Herhaal de stappen 4 tot 7 als u het beeldformaat van andere ingangsbronnen wilt selecteren of deze wilt benoemen.
- **9** Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

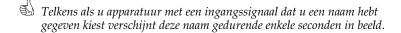











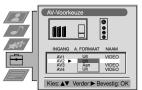

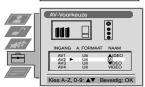

 $\bigcirc$ 

Deze functie (Multi PIP van het Engelse Multi Picture In Picture) toont een reeks van 12 statische beelden en een dertiende in beweging. U kunt het kanaal selecteren dat u wilt zien, hetzij in de stand compleet beeld hetzij in de stand multi-beeld.



- **1** Druk op 
  ⊕ toets op de afstandsbediening om de stand multi-beeld te selecteren. Op het scherm verschijnen 13 zendernummers met het programma waar u naar keek in het midden.
- **2** Duw de joystick naar **▼**, **△**, **◄** of naar **▶** om u langs de 13 zenders te verplaatsen.
- **3** Druk op **OK** om het ingelijste kanaal te selecteren. Deze zender komt nu in het midden.
- **4** Druk op de toets **■** om naar het gewone TV-scherm terug te keren.



# 2 beelden op het scherm (PAP)

(i)

Deze functie (PAP uit het Engels Picture And Picture) verdeelt het scherm in tweeën om twee zenders tegelijkertijd te zien (met als u wilt het videobeeld in één van beide).

Het geluid van het linker scherm komt uit de luidsprekers van het toestel en dat van het rechter scherm hoort men via de hoofdtelefoon.




### In- en uitschakelen van de PAP-functie

Druk op de toets 🔘/ 🖜 van de afstandsbediening om beide schermen in het 4:3 formaat te zien, druk nogmaals op deze toets om de PAP modus te verlaten en terug te keren naar het gewone beeld.

### De bron voor PAP selecteren

- 1 Om het beeld van het linker scherm te veranderen: Druk terwijl u in de PAP modus staat op de cijfertoetsen op de afstandsbediening (om een TV zender te selecteren) of druk op de toets ⊕ (om een video-ingang te selecteren).
- 2 Om het beeld van het rechterscherm te veranderen: Druk terwijl u in de PAP modus staat op de toets ↑ op de afstandsbediening. Druk wanneer het symbool ↑ onderaan in het rechter beeld verschijnt op de cijfertoetsen (om een TV zender te selecteren) of druk op de ⊃ toets (om een video-ingang te selecteren).

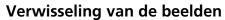


Druk terwijl u in de PAP modus staat op de toets *▶* / ② op de afstandsbediening om de beide beelden te verwisselen.


### De beelden vergroten

Duw terwijl u in de PAP modus staat de joystick herhaaldelijk naar  $\blacktriangleleft$  of naar  $\blacktriangleright$  om de afmetingen van beide schermen te veranderen.

### Het geluid van het rechter scherm selecteren

Raadpleeg terwijl u in de PAP modus staat het hoofdstuk "Het geluid instellen" van deze gebruiksaanwijzing en stel " $\Omega$  2 kan. geluid" in "PAP" in.

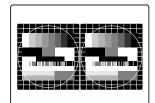

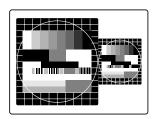

NL

# Teletekst

Teletekst is een informatiedienst die door de meeste TV zenders wordt uitgezonden. De indexpagina (meestal nr. 100) geeft u gebruiksaanwijzingen voor deze dienstverlening.

Gebruik een TV kanaal met een sterk signaal, anders zouden er storingen in teletekst kunnen optreden.



#### Teletekst aan- en uitzetten

- Kies het kanaal dat de teletekstdienst uitzendt die u wilt zien.
- Druk een maal op de 🗐 knop op de afstandsbediening om tegelijkertijd het televisiebeeld en teletekst weer te geven. Het scherm verdeelt zich in twee beelden met de TV zender rechts en de teletekstpagina aan de linkerkant.
  - Druk terwijl in de modus 'TV-beeld en teletekst tegelijkertijd' staat op de toets ❷ / ❷ en druk vervolgens op de PROGR +/toetsen om het kanaal van het TV-scherm te veranderen. Duw de joystick naar ◀ of naar ▶ om de grootte van het TV-scherm te veranderen. Druk nogmaals op de toets 🚱 / 🗷 om weer door te gaan met de gewone teletekstontvangst.
- **3** Druk twee maal op om alleen teletekst te bekijken.
- Druk drie maal op a om teletekst over het TV-beeld heen te zien.
- **5** Druk voor de vierde maal op of druk op om teletekst te

### Een teletekstpagina selecteren

Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van het paginanummer dat u wilt zien. Kies indien u zich vergist drie willekeurige cijfers en voer vervolgens het juiste paginanummer in.

### De teletekstfunctie gebruiken

### Naar de vorige of volgende pagina gaan

Druk op (PROG+) of op (PROGR-) op de afstandsbediening om naar de vorige of volgende pagina te gaan.

#### Een subpagina selecteren

Een teletekstpagina kan op zijn beurt uit verscheidene subpagina's bestaan. Wanneer dat het geval is komt na enige seconden een regel onder op uw beeldscherm die u bericht hoeveel subpagina's deze pagina heeft. Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om de subpagina te selecteren.

#### Een pagina vasthouden

Druk op de 🕀 toets om een pagina vast te houden en te voorkomen dat automatisch andere pagina's in beeld komen. Druk nogmaals op deze toets om de vergrendeling ongedaan te maken.

#### De indexpagina bekijken

Druk op de toets 🕀 om de indexpagina te bekijken (Meestal pag. 100).

#### **Fastext**


(alleen beschikbaar als de TV zender Fastext -signalen uitzendt)


Wanneer Fastext uitgezonden wordt verschijnt onder in de pagina het menu met kleurcodes. Druk op de gekleurde toets (rood, groen, geel of blauw) op de afstandsbediening om de betreffende pagina op te roepen.

### Snel een pagina bekijken

- 1 Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om een teletekstpagina te selecteren die meerdere paginanummers heeft (zoals bijv. de indexpagina).
- 2 Druk op OK.
- **3** Duw de joystick naar **△** of naar **v** om het gewenste paginanummer te selecteren en druk vervolgens op OK. De gewenste pagina komt na enige seconden in beeld.

gaat door...

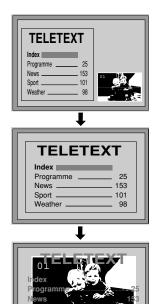


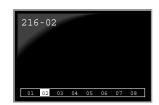

## Het teletekstmenu gebruiken

- 1 Druk terwijl u naar teletekst kijkt op de MENU toets op de afstandsbediening om het teletekstmenu op het scherm weer te geven.
- 2 Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om de gewenste optie te selecteren en duw deze vervolgens naar ► om in deze optie te komen.
- **3** Druk om het teletekstmenu weer van het scherm te verwijderen op de MENU toets.

# Top/Bottom/Full Tekst wissen Tonen Tijdcode Pagina Pagina-overzicht Kles: ▲▼ Voer menu in▶

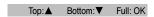

### Top / Bottom / Full

Met deze optie kunt u diverse gebieden van de teletekstpagina vergroten. Duw de joystick naar  $\blacktriangle$  om de bovenste helft van het scherm te vergroten of naar  $\blacktriangledown$  om de onderste helft te vergroten. Druk op OK om de gewone afmetingen van de pagina te herstellen.

### Tekst wissen

Wanneer u deze optie kiest kunt u een TV zender bekijken terwijl u op de opgevraagde teletekstpagina wacht. Zodra de pagina beschikbaar is verandert het symbool (a) van kleur. Druk om de pagina te weer te geven op (a).

#### Tonen

Sommige teletekstpagina's bevatten verborgen informatie die onthuld kan worden, zoals bijv. de oplossing van een raadsel. Wanneer u deze optie kiest verschijnt de verborgen informatie op het scherm.

### Tijdcode pagina

(hangt van de beschikbaarheid van de teletekstdienst af)

U kunt een op tijd gecodeerde pagina raadplegen, zoals bijv. een alarmpagina op een bepaalde tijd. Na het selecteren van deze optie en nadat het submenu Tijdcode pagina op het beeldscherm gekomen is:

- **1** Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om de drie cijfers van de gewenste pagina in te voeren.
- **2** Druk nu nogmaals op de cijfertoetsen om de vier cijfers van het gewenste tijdstip in te voeren.
- **3** Druk op **OK** om het gestelde tijdstip op te slaan. Het tijdstip wordt linksboven op het scherm weergegeven. De pagina verschijnt op de gestelde tijd in beeld.

### Pagina-overzicht

(hangt van de beschikbaarheid van de teletekstdienst af)

De blok- en groeppagina's van TOP-Text zijn in dit submenu in twee kolommen geordend opdat de gebruiker zijn pagina met groter gemak kan uitkiezen. Voor elke blokpagina uit de eerste kolom worden de desbetreffende groeppagina's in de tweede kolom weergegeven. Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om de gewenste blokpagina te selecteren en duw deze vervolgens naar ▶ om in de kolom van de groeppagina's te komen. Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om de gewenste groeppagina te selecteren en druk tenslotte op OK om de genoemde pagina weer te geven.



) E

# NexTView \*

\* (hangt van de beschikbaarheid van deze dienst af)



Nexi bevat. NexTView is een elektronische programmagids (EPG) die voorlichting over de programmering van de verschillende TV zenders



### De aanbieder van NexTView selecteren

- Het toestel kiest automatisch de beste NexTView aanbieder. Deze aanbieder is gedurende 30 minuten na het afstemmen van het kanaal beschikbaar. Hoe dan ook kan men van aanbieder veranderen als men dit wenst.
- 1 Druk op de MENU toets op de afstandsbediening om het menudisplay in beeld weer te geven.
- Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om het symbool 🖹 te selecteren en vervolgens naar ▶ om in het menu Instellingen te komen.
- **3** Duw de joystick naar **△** of naar **▼** om **Kies NexTView** te selecteren en vervolgens naar ▶. Op het scherm verschijnt een lijst met alle beschikbare NexTView aanbieders.
- **4** Duw de joystick naar **△** of naar **▼** om de gewenste aanbieder te selecteren en druk vervolgens op OK.
- **5** Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

### NexTView activeren

- 1 Druk herhaaldelijk op de 🕮 toets op de afstandsbediening om NexTView te activeren of te deactiveren.
  - \* In sommige gevallen is het ook nodig om de joystick naar ◀ te duwen om de Elektronische Programmagids (EPG) van Sony te raadplegen.
- **2** Duw de joystick naar **△**, **▼**, **◄** of naar **▶** om de cursor over het beeld te verplaatsen.
- **3** Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.
  - a) Indien u op OK drukt in de kolommen van de datum, de tijd of de pictogrammen (onderwerpen) verandert de lijst al naar gelang uw keuze.
  - b) Indien u op OK drukt in de programmalijst dan ziet u direct of er op het kanaal een uitzending aan de gang is of het menu Latere uitzendingen geeft weer of de uitzending nog moet plaatsvinden.

### Persoonlijke voorkeuren aangeven

- U kunt een persoonlijke lijst met uw favoriete soorten programma's samenstellen.
- **1** Duw de joystick naar **△** of naar **v** om het pictogram <sup>③</sup> te selecteren en vervolgens naar ▶ om in het menu Persoonlijke instelling te
- **2** Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om uw optie op het scherm te selecteren en druk vervolgens op **OK** om deze keuze te bevestigen.
- **3** Herhaal stap 2 om alle gewenste voorkeuren in uw lijst op te nemen.
- **4** Duw de joystick als u de lijst af hebt naar ▶ om het pictogram → te selecteren.
- **5** Druk op **OK** om weer in het voorgaande menu te komen.
- **6** Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om het pictogram <sup>(\*)</sup> te selecteren en druk vervolgens op OK om uw persoonlijke programmavoorkeur te activeren.

gaat door...









# Het menu Latere uitzendingen

- Met dit menu kunt u een timer programmeren of de gekozen programma's opnemen.
- 1 Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om een programma dat later wordt uitgezonden in de kolom van de programmalijst te selecteren.
- **2** Druk op **OK** om in het menu Latere uitzendingen te komen.

### De timer instellen

Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ zodat het pictogram ② oplicht en druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om Stel timer in of Annuleer timerfunctie te selecteren. Indien u Stel timer in uitkiest blijft het programma met het symbool van een klok gemarkeerd en voordat het programma begint verschijnt kort de vraag in beeld of u het programma nog steeds wilt zien.



### De geprogrammeerde lijst bekijken

Duw de joystick naar ◀ of naar ▶ zodat het pictogram 🗃 oplicht en druk vervolgens herhaaldelijk op OK om de geprogrammeerde lijst te activeren of te deactiveren. Deze lijst geeft de lijst programma's weer waarvoor u een timer heeft geprogrammeerd. (U kunt de timer voor een totaal van ten hoogste 5 programma's instellen).


### Om programma's op te nemen \*

\*(alleen als uw videorecorder over Smartlink beschikt)

- 1 Sluit de videorecorder aan.
- 2 Duw de joystick naar ◀ of naar ▶ om oo te selecteren en druk vervolgens op OK zodat de gegevens aan uw videorecorder worden doorgegeven.
- **3** Om de videorecorder te configureren:

#### VPS/PDC

Duw de joystick naar ◀ of naar ▶ om VPS/PDC te selecteren en druk vervolgens herhaaldelijk op OK om Aan of Uit te selecteren. Dankzij deze instelling bent u zeker van de opname van alle uitzendingen, ook al zijn er programmawijzigingen (werkt alleen als het gekozen kanaal een VPS/PDC afgeeft).

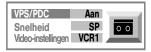

### **Snelheid**

Duw de joystick naar ▼ om Snelheid te selecteren en druk vervolgens herhaaldelijk op OK om "SP" te selecteren (standaard duur) of "LP" (lange duur). In de stand 'Lange duur' kan twee keer zoveel tijd op een videoband worden opgenomen, hoewel dat ten koste kan gaan van de beeldkwaliteit.

### De videorecorder programmeren


Duw de joystick naar ▼ om Video-instellingen te selecteren en druk vervolgens herhaaldelijk op OK om de videorecorder die u wilt programmeren, hetzij VCR1 hetzij VCR2, te selecteren.

**4** Duw de joystick tenslotte naar ▶ om het pictogram → te selecteren en druk vervolgens op **OK** om weer naar het gewone TV-scherm terug te keren.

МΠ

# Extra apparatuur aansluiten

U kunt een grote verscheidenheid aan extra apparatuur op uw toestel aansluiten zoals hieronder wordt uitgelegd.

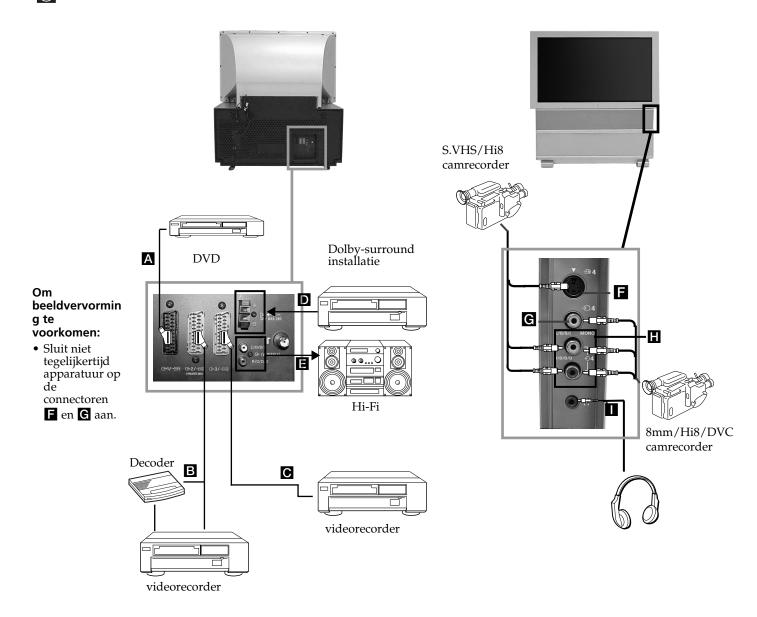

Ondersteunde ingangssignalen	Beschikbare uitgangssignalen
A Audio / video en RGB signalen	Video / audio van TV toestel
<b>B</b> Audio-/videosignalen en S-video (Smartlink)	Video / audio van de gekozen bron (Smartlink)
■ Audio-/videosignalen en S-video	Video / audio die op beeldscherm weergegeven worden (uitgang monitor)
■ Ingang middelste luidspreker. In het menu Kenmerk, "Midden". afstellen in de optie "Luidspreker".	Geen uitgangen
<b>■</b> Geen uitgangen	Audiosignaal
<b>F</b> S-videosignaal	Geen uitgangen
<b>G</b> Videosignaal	Geen uitgangen
<b>H</b> Audiosignaal	Geen uitgangen
■ Geen uitgangen	Audiosignaal voor hoofdtelefoon

## Nadere toelichting om een apparaat aan te sluiten

#### Een videorecorder aansluiten

Het wordt aanbevolen de videorecorder op de scart-aansluiting **B** of **C** aan de achterzijde van het toestel aan te sluiten. Indien u niet over een scart-aansluiting-kabel beschikt, raden wij u aan het videosignaal op het programmanummer "0" af te stemmen; raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "De TV handmatig afstemmen" van deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder om erachter te komen hoe op het testkanaal van de videorecorder te komen. Raadpleeg indien uw videorecorder Smartlink ondersteunt het hoofdstuk "Smartlink" in deze gebruiksaanwijzing.

#### Een externe audioinstallatie aansluiten

1 Om het geluid van het toestel over de Hi-Fl installatie te beluisteren:
Sluit als u de audiouitgang van het toestel wilt versterken de Hi-Fi-installatie op de contacten aan de achterzijde van het toestel aan. Het volume van de op de contacten aangesloten installatie kan met de volumeregelaar op de hoofdtelefoon worden gewijzigd. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "Het geluid instellen" van deze gebruiksaanwijzing.

#### 2 Om het geluid van uw Dolby Prologic installatie over het toestel te beluisteren:

Sluit als u het geluid van uw Dolby Prologic decoder - versterker over de luidsprekers van het toestel wilt beluisteren de installatie op de contacten aan de achterzijde van het toestel aan. Sluit de middelste uitgang van de versterker op de genoemde contacten aan zodat deze dienst doet als centrale luidspreker. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "Het menu "Kenmerk" gebruiken" en kies "Midden" i in de optie "Luidspreker".

Vergeet niet dat het maximale ingangsvermogen van deze connector 30 W is. Overschrijd deze grens niet.


#### Mono-apparatuur aansluiten

Sluit een audiokabel op de L/G/S/I connector aan de voorkant van het toestel aan en kies het ingangssignaal  $\bigcirc$  4 door de onderstaande aanwijzingen op te volgen.

### Het ingangssignaal selecteren en weergeven

Om het ingangsinsignaal van de aangesloten apparatuur op het TV-scherm weer te geven moet u het symbool van de connector selecteren waarop u het apparaat heeft aangesloten.

Bijv.: druk als u een apparaat op de connector met het symbool ⊕1/ ← 1 heeft aangesloten herhaaldelijk op de € toets op de afstandsbediening totdat het symbool € 1 in beeld verschijnt.

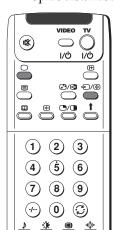

SONY

- 1 Sluit de extra apparatuur op de juiste connector van het toestel aan volgens de aanwijzingen op de vorige bladzijde.
- **2** Zet het aangesloten apparaat aan.
- **3** Druk herhaaldelijk op de € toets op de afstandsbediening totdat het juiste symbool voor de ingang in beeld komt.

### Symbool Ingangssignalen

- Ingangssignaal audio/video via de scart-aansluiting A of \*RGB via de scart-aansluiting A.
- Ingangssignaal audio / video via de scart-aansluiting **B** of \* S-video via de scart-aansluiting **B**.
- Ingangssignaal via de scart-aansluiting **©** of \* S-video via de scart-aansluiting **©**.
- Ingangssignaal S-Video via de 4 pins connector **F** of \* video-ingang via de RCA **G** connector en audiosignaal via de RCA **H** connectors.

\*(automatische signaaldetectie afhankelijk van aangesloten installatie)

**4** Druk om terug te keren naar het gewone TV-beeld op de ○ toets op de afstandsbediening.

NL


# **Smartlink**

 $\overline{\mathbf{(j)}}$ 

Smartlink is een rechtstreekse verbinding tussen het toestel en een videorecorder.

# Om Smartlink te kunnen gebruiken heeft u nodig:

• Een videorecorder die over Smartlink, NexTView Link, Easy Link of Megalogic beschikt.

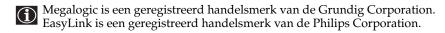

Een volledige 21 pins scart-aansluiting-kabel om de videorecorder op de scart-aansluiting
 ⇒2/- €32 (SMARTLINK) aan de achterzijde van het toestel aan te kunnen sluiten.

### De belangrijkste kenmerken van Smartlink zijn:


- U kunt afstemminggegevens (bijv. zenderlijst) van het TV toestel ermee aan de videorecorder doorgeven.
- Rechtstreeks opnemen vanaf de TV; met één druk op de knop van de video neemt u het programma waar u naar kijkt op.
- Automatisch aanzetten: druk met het toestel in de standby-stand op de toets "Play ▶" van de videorecorder en het toestel gaat automatisch aan.



Kies als u een decoder op uw video heeft aangesloten die over Smartlink beschikt het menu Overige Zenderinstell. in ∄ (handmatig programmeren) en kies DECODER in de positie **AV2** voor elk kanaal. Raadpleeg voor nadere informatie het hoofdstuk "De functie "Overige Zenderinstell." gebruiken.



Raadpleeg als u meer informatie over Smartlink nodig hebt de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder.

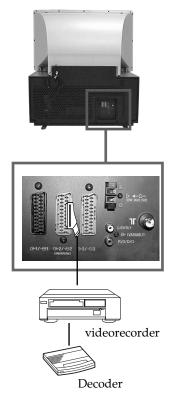

# De afstandsbediening van andere Sony apparatuur

- Met de toetsen onder het paneel van de afstandsbediening kunt u ander e Sony apparatuur bedienen.
- 1 Open het paneel op de afstandsbediening.
- 2 Stel de keuzeschakelaar VTR 1234 DVD al naar gelang het apparaat dat u wilt bedienen in:

VTR1 Video Beta-systeem

VTR2 8 mm video.

VTR3 Video VHS-systeem

VTR4 Digitale video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)

DVD DVD speler

**3** Gebruik de toetsen op de afstandsbediening die zich onder het paneel bevinden om de installatie te bedienen.





- Als uw installatie over een COMMAND MODE keuzeschakelaar beschikt stel deze dan in dezelfde positie af als de VTR 1234 DVD keuzeschakelaar op de afstandsbediening van het toestel.
- Als de installatie over een bepaalde functie niet beschikt dan zal de desbetreffende knop op de afstandsbediening niet werken.



Probeer om voor een zo goed mogelijke beeldkwaliteit te zorgen het toestel zo te plaatsen dat men het scherm vanuit alle hoeken die hieronder worden een zogeven ken zien. hoeken die hieronder worden aangegeven kan zien.

# Horizontale gezichtshoek

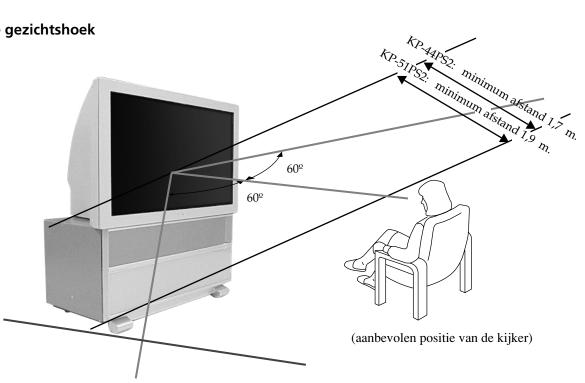

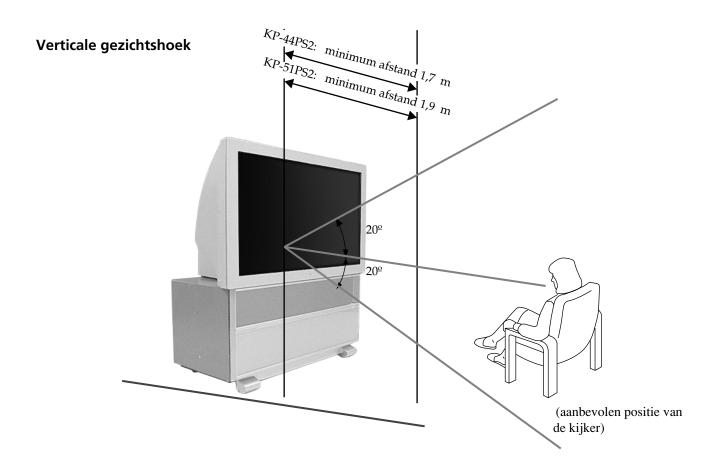

# Technische gegevens

TV systeem

B/G/H, D/K, I, L

Kleursysteem

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (alleen video-ingang)

Dekking van de kanalen

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 I: UHF B21-B69 L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Geprojecteerde beeldafmeting

KP-44PS2: 44 inch (ca. 112 cm diagonaal). KP-51PS2: 51 inch (ca. 130 cm diagonaal).

Terminals aan de achterzijde

• □ **←**C− Terminals voor de ingang van de middelste luidsprekers (2 terminals).

• G-Audio-uitgangen (links. rechts.) – RCA-connectoren.

21 pins scart-aansluiting (richtlijn CENELEC) • ÷1/<del>-</del>• met inbegrip van audio- / video-ingang, RGB-ingang, audio- / video-ingang van de TV.

• 😂 2/🚭 2 21 pins scart-aansluiting (richtlijn CENELEC) (SMARTLINK) met inbegrip van audio- / video-ingang, S- video ingang, naar keuze audio videouitgang en Smartlink-aansluiting.

• 🕒 3/🔊 3 21 pins scart-aansluiting (richtlijn CENELEC) met inbegrip van audio- / video-ingang, S- video ingang, audio video-uitgang (monitor-uitgang).

Terminals aan de voorkant

→ 4 video S ingang– 4 pins DIN

→ 4 video-ingang –RCA connector

→ 4 audio-ingangen –RCA connectors

aansluiting hoofdtelefoon – stereo mini-aansluiting

Geluidsuitgang

2 x 30 W (muziekvermogen)

2 x 15 W (RMS)

Ingang middelste luidspreker

30 W (RMS) (indien als middelste luidspreker gebruikt)

Energieverbruik

225 W

Energieverbruik in standby stand

Afmetingen (breedte x lengte x diepte)

KP-44PS2: ca. 1100 x 1161 x 543 mm KP-51PS2: ca. 1256 x 1264 x 633 mm

KP-44PS2: ca. 75 Kg KP-51PS2: ca. 84 Kg

Meegeleverde accessoires

1 afstandsbediening, mod. RM-903 2 batterijen volgens IEC richtlijn

Andere kenmerken

DRC 100 Hz beeld

Digitaal kamfilter (hoge resolutie)

Teletekst, Fastext, TOPtext (2000 pagina's teletekstgeheugen).

Digitale ruisonderdrukking

NexTView

**NICAM** 

Automatisch uitzetten

Smartlink

Digitale Ruisdetectie

Grafische equalizer

Persoonlijke ID

Automatische beeldinstelling.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Ecologisch papier – 100 % Chloorvrij



# **Aanvullende informatie**

# **Problemen oplossen**



Hier volgen enkele eenvoudige oplossingen voor problemen met betrekking tot beeld en geluid.

Probleem	Oplossing		
Geen beeld (scherm is zwart) en geen geluid.	<ul> <li>Steek de stekker in de wantcontactdoos.</li> <li>Druk op de 🖰 toets aan de voorzijde van het apparaat.</li> <li>Druk als de 🖒 indicatie rood brandt op de TV I/O toets op de afstandsbediening.</li> <li>Controleer de antenne-aansluiting.</li> <li>Zet de TV gedurende 3 of 4 seconden uit en dan weer aan met de O toets op de voorzijde van de TV.</li> </ul>		
Geen of slecht beeld, maar goed geluid.	• Gebruik het Menusysteem om "Beeldinstellingen" weer te geven en stel het contrast, kleur en helderheid bij.		
Slechte beeldkwaliteit wanneer gekeken wordt naar een RGB videobron.	<ul> <li>Druk herhaaldelijk op de € toets op de afstandsbediening totdat het €1 symbool in beeld komt.</li> </ul>		
Goed beeld, maar geen geluid.	<ul> <li>Druk op de ∠ +/- toets op de afstandsbediening.</li> <li>Controleer d.m.v. het Menusysteem of in het menu "Kenmerk" "Luidspreker" is gekozen onder "Hoofd".</li> </ul>		
Geen kleur bij een programma in kleur.	• Gebruik het Menusysteem om "Beeldinstellingen" weer te geven. Stel de kleurbalans bij.		
Vervormd beeld bij veranderen van TV kanalen of het overschakelen op teletekst.	• Zet de apparatuur die op de 21 pins scart-aansluiting aan de achterzijde van de TV is aangesloten uit.		
Onjuiste karakters op de telekstpagina's.	• Kies met behulp van menusysteem de optie "Taal/Land" en selecteer het land waar u het TV-Toestel gebruikt.		
Strepen door het beeld.	De RF demper (ATT) bijstellen. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "De functie "Overige Zenderinstell." gebruiken".		
Storing in beeld	<ul> <li>Gebruik het Menusysteem voor de fijnafstemming van de kanalen (AFT) om de beeldontvangst te verbeteren. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "De functie "Overige Zenderinstell." gebruiken".</li> </ul>		
De afstandsbediening werkt niet.	• Vervang de batterijen		
De standby indicatie knippert	Neem contact op met een Sony Service Centrum bij u in de buurt.		



- Neem als u nog steeds problemen hebt contact op met een bevoegde technische dienst.
- Open het TV toestel TV NOOIT zelf!

# Εισαγωγή


Ευχαριστούμε που διαλέξατε αυτή την τηλεόραση projection 100Hz Sony. Πριν βάλετε σε λειτουργία αυτήν τη συσκευή, διαβάστε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντικές σύμβουλές.

- Χρησιμοποιούμενα σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο:
- 🛕 Δυναμικοί κίνδυνοι.
- 🖍 Ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
- 🕦 Πληροφορίες για την λειτουργία.
- •1,2.. Αλληλουχία των οδηγιών που πρέπει να εκτελεστούν.
- Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου που έχουν περίγραμμα, δείχνουν τα πλήκτρα που θα πρέπει να πιεστούν για την εκτέλεση των διαφόρων οδηγιών.
- 🖏 Πληροφορίες για το αποτέλεσμα των οδηγιών.

# Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή Κανόνες Ασφάλειας	
πανονες ποφαλείας	
Γενική περιγραφή	
Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων	5
Γενική παρουσίαση των πλήκτρων της συσκευής	
Γενική παρουσίαση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου	6
Εγκατάσταση	
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	7
Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο	7
Θέση_σε λειτουργία για πρώτη φορά	
Ενεργοποίηση της συσκευής και αυτόματος συντονισμός	8
Ρύθμιση της καταχώρησης χρώματος (Σύγκλιση)	9
Σύστημα των μενού	
Αλλαγή του μεγέθους της οθόνης	
Εισαγωγή στο σύστημα των μενού της οθόνης	
Χρήση του συστήματος των μενού:	
Ρὐθμιση της Εικόνας	
Ρύθμιση του Ήχου	
Χρήση του «Λειτουργίες»	
Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι	
Προσωπική αναγνώριση τηλεοπτικών σταθμών	
Υπερπήδηση προγραμμάτων	
Χρήση της λειτουργίας «Πρόσθετες λειτουργίες»	
Καταχώριση της προσωπικής αναγνώρισης	
Επίδειξη των διαφόρων λειτουργιών	
Ρυθμίστε το κέντρο της εικόνας οριζόντια για μια πηγή RGB	
Αναγνώριση και επιλογή της μορφής της οθόνης από τις πηγές εισόδου	
Πολλαπλές εικόνες(Multi PIP)	
2 Εικόνες στην οθόνη (PAP)	23
Teletext	24
NovtViou	24
NextView	26
Εξωτερικές συνδέσεις	
Σὐνδεση εξωτερικών συσκευών	
Χρήση εξωτερικών συσκευών	
«Smartlink»	
Τηλεχειριστήριο άλλων συσκευών Sony	30
Πρόσθετες πληροφορίες	
Βέλτιστη ακτίνα τηλεθέασης	31
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Οδηγός βλαβών	

# Πληροφορίες Ασφαλείας

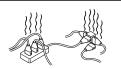

Η τηλεόραση αυτή λειτουργεί μόνο με ρεύμα 220-240V AC. Μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να απότελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, συστήνουμε να μην αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. Αποσυνδέστε την από την πρίζα.




Ποτέ μην ωθείτε κανενός είδους αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ποτέ μην ρίχνετε υγρά κανενός είδους επάνω στην συσκευή. Εάν κάποιο αντικειμενο ή υγρό ουσκευή. Εαν καιτοίο αντικετμένο ή γγρο εισχωρήσει στο εσωτερικό της σνσκευής, μην την θέσετε σε λειτουργία. Φροντίστε για τον άμεσο έλεγχο της συσκευής από ειδικευμένο προσωπικό.




Μην ανοίγετε το εξωτερικό περίβλημα και το πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. Για την συντήρηση της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Για την δική σας ασφάλεια, μην αγγίξετε κανένα τμήμα της τηλεόρασης, του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος ή του καλωδίου της κεραίας κατά την διάρκεια καταιγίδων.

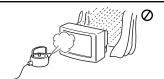


Για αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε την τηλεόραση σε βροχή ή υγρασία.

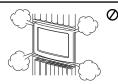


Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της τηλεόρασης. Για τον αερισμό της συσκευης, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10 cm γύρω από κάθε πλευρά της συσκευής.

0

0

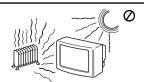


Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε θερμά, υγρά ή ιδιαίτερα σκονισμένα σημεία. Μην τοποθετήσετε την τηλεόραση σε σημείο όπου υπόκειται σε κραδασμούς.

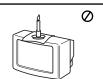

Για την αποφυγή πυρκαγιάς, κρατήστε τα εὐφλεκτα αντικείμενα και τις ακάλυπτες πηγές φωτός (π.χ. κεριά) μακριά από την τηλεδράση.



Καθαρίστε την τηλεόραση με ένα απαλό, ελαφρά υγρό ὑφασμα. Μην χρησιμοποιείτε βενζινη, διαλυτικά χρωμάτων ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό της τηλεόρασης. Μην προξενείτε γρατσουνιές στην οθόνη της τηλεόρασης. Για προληπτικούς λόγους, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα πριν την καθαρίσετε

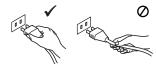

Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα, τραβήξτε το από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



0

Μην τοποθετείτε βαριά Μην τοποθετείτε βαρία αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του ρευματος, διότι ενδέχεται να προκληθούν σε αυτό φθορές. Σας συνιστούμε να τυλίξετε το πλεογάζον καλώδιο γύρω απο τα στηρίγματα που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.



Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια ασφαλή, σταθερή βάση. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση στο πλάι, ή με την οθόνη προς τα πάνω.



Πριν μετακινήσετε την τηλεόραση αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος. Κατά την μετακίνηση αποφύγετε τις ανώμαλες επιφάνειες, τις γρήγορες κινήσεις και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Εάν η τηλεόραση πέσει κάτω ή προκληθεί σε αυτήν ζημιά, φροντίστε για τον άμεσο έλεγχο της από ειδικευμένο προσωπικό



Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της τηλεόρασης με υλικά όπως κουρτίνες, εφημερίδες, κλπ.

# Κανόνες Ασφάλειας




- •Αν μεταφέρετε κατευθείαν την τηλεόραση projection από ένα ψυχρό σε ένα θερμό δωμάτιο, ή αν η θερμοκρασία του δωματίου μεταβληθεί ξαφνικά, η εικόνα μπορεί να θαμπώσει ή να εμφανιστούν χρωματικές ανωμαλίες σε ορισμένα σημεία. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει συγκεντρωθεί υγρασία στους καθρέφτες ή στους φακούς στο εσώτερικό της συσκευής. Αφήστε να εξατμιστεί η υγρασία προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση projection
  - •Για να εξασφαλίσετε καθαρή εικόνα, μην εκθέσετε την οθόνη σε άμεσο φωτισμό ή στο φως του ήλιου. Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε φωτιστικά «σποτ» με δέσμη από την οροφή προς το δάπεδο.
  - •Η εμφάνιση μιας ακίνητης εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού ή προσωπικού υπολογιστή και η παρακολούθηση προγράμματος φόρμα 16:9 μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην καθοδική λυχνία. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, διατηρήστε χαμηλή τη στάθμη του κοντράστ.
  - •Μην ακουμπάτε την επιφάνεια της οθόνης, ειδάλλως αυτού του τύπου η επαφή μπορεί να καταλήξει σε χαραγμένη

## GR

# Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων



# Γενική παρουσίαση των πλήκτρων οτη συσκευής

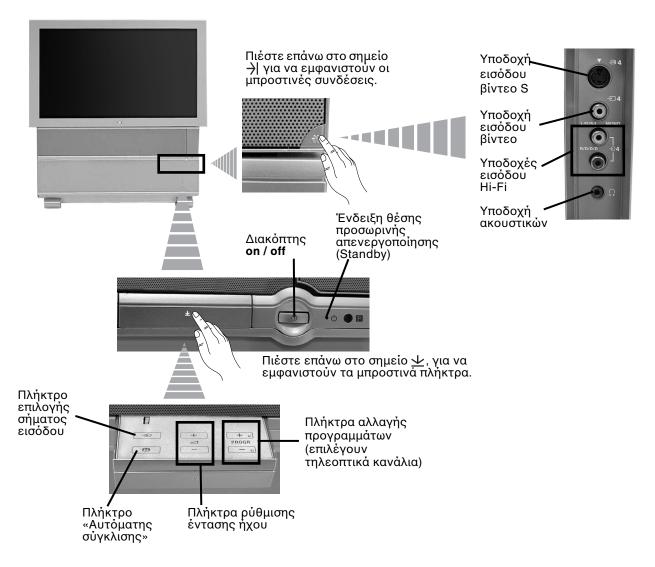

# Γενική περιγραφή των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου

(₩)

VIDEO

I/ゆ

**O**/**O** 

(3)

6

₩)

0

◉

**(III)** 

1)

4

₩

(2)

**5** 

TV

1/0

(j+)

€)/⊕

t

VIDEO

I/Q 1/0

TV

Αποκατάσταση των αρχικών ρυθμίσεων του εργοστασίου

Πιέστε όχι μόνο για την αποκατάσταση των αρχικών ρυθμίσεων της εικόνας και του ήχου του εργοστασίου, αλλά και για την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως όταν την βάλατε σε λειτουργία.

Μετά την εμφάνιση στην οθόνη του μενού «αμτόματου συντονισμού» ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Ενεργοποίηση της συσκευής και αυτόματος συντονισμός» (οτάδιο 4) αυτού του εγχειριδίου.



Πιέστε για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του βίντεο.

Σίγαση ήχου -

Πιέστε για σίγαση ήχου. Πιέστε ξανά για επαναφορά του ήχου.

Επιλογή τύπου λειτουργίας της.

τηλεόρασης

Πιέστε για να απενεργοποιήσετε το Teletext ή την είσοδο του βίντεο.

ΡΑΡ (2 εικόνες στην οθόνη) Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «2 εικόνες στην οθόνη (PAP)».

Επιλογή του Teletext

Πιέστε για την εμφάνιση του Teletext στην οθόνη

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων

Πιέστε για την εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων(EPG). Πιέστε ξανά για να

Πάγωμα της εικόνας

Πιέστεγια το πάγωμα (ακινητοποίηση) της εικόνας της τηλεόρασης. Πιέστε ξανά για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Επιλογή καναλιών.

Πιέστε για να επιλέξετε κανάλια

Για προγράμματα με διψήφιο αριθμό, π. χ. 23, πιέστε πρώτα το πλήκτρο -/-- και μετά τα πλήκτρα 2 και 3.

Αν κάνετε λάθος όταν πιέσετε το πρώτο ψηφίο, συνεχίστε πιέζοντας το δεύτερο (από το 0 μέχρι το 9) και στην συνέχεια επαναλάβετε την ίδια πράξη.

Επιλογή του τύπου του ήχου-


Πιέστε επανειλημμένα για την αλλαγή του τύπου του ήχου.

Επιλογή του τύπου της εικόνας

Πέστε επανειλημμένα για την αλλαγή του τύπου της εικόνας.

Ρύθμιση έντασης ήχου-

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.

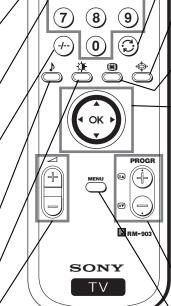

Επισκόπηση της ώρας

Πιέστε για την ενεργοποίση ή την απενεργοποίηση του ρολογιού (λειτουργεί μόνον όταν γίνεται εκπομπή του Teletext).

Χειρισμός του βίντεο

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τηλεχειριστήριο άλλων συσκευών Sony».

Προσωρινή απενεργοποίηση τηλεόρασης

Πιέστε για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση (η κόκκινη ένδειξη προσωρινής απενεργοποιήσης 🖰 θα ανάψει). Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής (Standby).

Αν δεν υπάρχει τηλεοπτικό σήμα και δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15 - 30 λεπτά, η τηλεόραση περνά αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη

Πιέστε για να εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε.

Επιλογή του σήματος εισόδου

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το κατάλληλο σήμα εισόδου.

Επιστροφή στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι

Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι (το προηγούμενο κανάλι πρέπει να έχει παραμείνει στην οθόνη τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα)

Αλλαγή αναλογιών εικόνας

Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την μορφή της οθόνης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αλλαγή του μεγέθους της οθόνης".

Πολλαπλές εικόνες (Multi PIP)

Πιέστε για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Multi PIP. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε.

Joystick για την επιλογή του μενού:

- Όταν είναι ενεργοποιημένο το MENU:
  - Ανεβαίνει ένα επίπεδο
  - Κατεβαίνει ένα επίπεδο
  - Αποστολή στο μενού ή στην προηγούμενη επιλογή
  - Αποστολή στο μενού ή στην επόμενη επιλογή **ΟΚ** Επιβεβαίωση επιλογής

- Όταν το ΜΕΝυ δεν είναι ενεργοποιημένο:
- Πηγαίνει κατευθείαν στο τελευταίο επίλεγμένο μενού
  - ΟΚ Εμφανίζει μια γενική λίστα των προγραμμάτων

Επιλογή καναλιών

Πιέστε για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι,

Ενεργοποίηση του συστήματος μενού Πιέστε για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε και να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.



Εκτός από τις λειτουργίες της τηλεόρασης, όλα τα χρωματιστά πλήκτρα χρησιμοποιούνται και για το Teletext. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο «Teletext» αυτού του εγχειριδίου.

# Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε τις μπαταρίες με τους πόλους στην ορθή τους θέση.


Να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με ένα τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.





# Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο

Τα καλώδια σύνδεσης δεν παρέχονται.

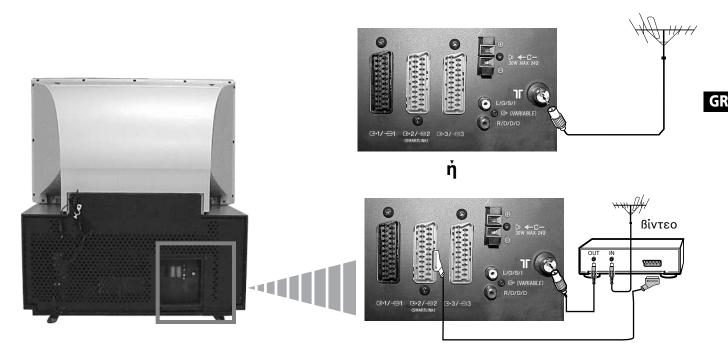



Ο Euro connector προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας. Αν τον χρησιμοποιείτε, η σύνδεση αυτή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας και του ήχου κατά την χρήση του βίντεο.




Εάν δεν έχετε στην διάθεσή σας καλώδιο για Euro connector, μετά τον αυτόματο συντονισμό της συσκευής, θα πρέπει να συντονίσετε το σήμα του βίντεο. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι». Συμβουλευτείτε επίσης το εγχειρίδιο του βίντεο, για να δείτε πώς θα πετύχετε το κανάλι του σήματος του βίντεο.

# Ενεργοποίηση της συσκευής και αυτόματος συντονισμός

Την πρώτη φορά που θα ανάψετε τη συσκευή, θα εμφανιστούν ορισμένα μενού στην οθόνη, από τα οποία θα μπορέσετε 1) να επιλέξετε την γλώσσα των μενού, 2) να επιλέξετε την χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί η τηλεόραση, 3) να ερευνήσετε και να αποθηκεύσετε αυτόματα όλα τα διαθέσιμα κανάλια (τηλεοπτικούς σταθμούς) και 4) να αλλάξετε την σειρά εμφάνισης των καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών) στην τηλεόραση. Παρόλα αυτά, αν μετά από ορισμένο χρόνο επιθυμείτε να αλλάξετε ξανά την γλώσσα των μενού, την χώρα, να επαναλάβετε τον αυτόματο συντονισμό των καναλιών (π. χ. σε περίπτωση μετακόμισης κατοικίας), ή να αλλάξετε ξανά την διάταξη των καναλιών, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το κατάλληλο μενού στο 🖶 (Ρύθμιση).



1 Συνδέστε το φις της συσκευής στην πρίζα (220-240V AC, 50 Hz). Σηνήθως, την πρώτη φορά που θα βάλετε τη συσκευή στην πρίζα, αυτή θα ανάψει αυτόματα χωρίς την ανάγκη να πιέσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 🛈 από το μπροστινό μέρος της ίδιας. Σε αντίθετη περίπτωση πιέστε αυτό το πλήκτρο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα το μενού Language / Country (Γλώσσα / Χώρα) θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.

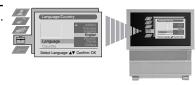


2 Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Από αυτή τη στιγμή, όλα τα μενού θα εμφανιστούν στην επιλεγμένη γλώσσα.





**3** Πιἐστε το joystick προς το **∀** ἡ Δ για να επιλέξετε την χώρα που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για την επιβεβαίωση της επιλογής.




Εάν στον κατάλογο δεν εμφανίζεται η χώρα όπου πρόκειται

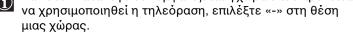

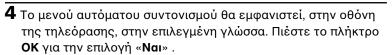

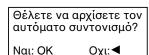


5 Στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα ένα νεο μενού, έτσι ώστε να επιβεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη. Επιβεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να αρχίσει ο αυτόματος συντονισμός.

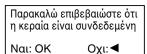



- Η συσκευή αρχίζει τον αυτόματο συντονισμό και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών).
- Αν στο μενού «Χώρα» επιλέξετε «Κλειστό» και μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία κάνετε ξανά αυτόματο συντονισμό, οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα αποθηκευτούν στη μνήμη από τον αριθμό προγράμματος που βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή

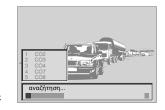

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Κάντε υπομονή και μην πιέζετε κανένα πλήκτρο όσο χρόνο χρειάζεται να γίνει ο συντονισμός, αντίθετα η διαδικασία δεν θα αποπερατωθεί.

Συνεχίζει ...



- Όταν η συσκευή ολοκληρώσει την διαδικασία αυτόματου συντονισμού και αποθήκευσης όλων των καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών), στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα το μενού Ταξινόμιση Προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάξετε την σειρά εμφάνισης των καναλιών στην οθόνη.
- α) Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών, ανατρέξτε στο στάδιο 7.
- β) Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών:
  - 1 Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος με το κανάλι (τηλεοπτικός σταθμός) του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη θέση και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
  - 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για την επιλογή του νέου αριθμού προγράμματος, στην μνήμη του οποίου επιθυμείτε να παραμείνει το επιλεγμένο κανάλι (τηλεοπτικός σταθμός) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.





Το επιλεγμένο κανάλι περνά στη νέα θέση προγράμματος και τα υπόλοιπα κανάλια αλλάζουν αναλόγως.

- 3 Επαναλάβετε τα στάδια β1) και β2) εάν θέλετε να αλλάξετε την θέση και άλλων προγραμμάτων στην τηλεόρασή σας.
- **7** Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

🐒 Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.


# Ρύθμιση της καταχώρησης χρώματος (Σύγκλιση)

Λόγου του μαγνητισμού της γης η εικόνα της τηλεόρασης μπορεί να παρουσιαστεί ακαθόριστη, αναμειγνύοντας διάφορα Λόγου του μαγνητισμου της γης η εικονα της τηλευρασης μπορεί να παροσοίαστοι απαστρούν. χρώματα στις άκρες των εικόνων. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια.



# Αυτόματη σύγκλιση των κόκκινων, πράσινων και μπλε γραμμών

Πιέστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης (πιέστε επάνω στο σημείο ᅶ ).

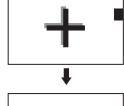




🖒 Αρχίζει η αυτόματη σύγκλιση η οποία διαρκεί 10 δευτερόλεπτα περίπου. Όταν εξαφανιστεί ο άσπρος σταυρός από την οθόνη, η τηλεόραση projection είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

# Σημείωση :

Η λειτουργία αυτόματης σύγκλησης δεν ενεργοποιείται:

- όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος.
- όταν το σήμα εισόδου είναι ασθενικό.
- όταν η οθόνη εκτίθεται σε προβολείς ή άμεσο φως του ήλιου.
- όταν παρακολουθείτε εκπομπή Teletext.
- όταν παρακολουθείτε εκπομπή Next Tview.



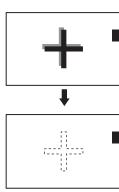

# Αλλαγή του μεγέθους της οθόνης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της τηλεοπτικής εικόνας.



Smart: απομίμηση του εφφέ ευρείας οθόνης για

εκπομπές 4:3.

4:3: μέγεθος τυπικής 4:3 εικόνας, με πληρφορίες

πλήρους εικόνας.


14:9: συμβιβαστική λύση μεταξύ των μεγεθών 4:3 και 16:9.


**Zoom:** απομίμηση του εφφέ ευρείας οθόνης για ταινίες με

υπότιτλους.

Wide: για εκπομπές 16:9.

Στις λειτουργίες **Smart**, **Zoom** και **14:9 modes** τμήματα στο κάτω μέρος της οθόνης κόβονται. Πιέστε το **Δ** ή το **▼** για να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στην οθόνη (π.χ. για το διάβασμα των υπότιτλων).

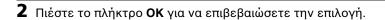

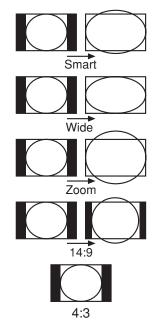

# Εισαγωγή στο σύστημα των μενού της οθόνης


1 Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ένα σύστημα μενού στην οθόνη για να σας καθοδηγεί στις διάφορες λειτουργίες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μετακινήστε στα διάφορα μενού:



Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανιστεί το πρώτο επίπεδο μενού στην οθόνη.



- Για να ενεργοποιήσετε το μενού ή την επιθυμητή επιλογή, πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼.
  - Για να εισέλθετε στο μενού ή στην επιθυμητή επιλογή, πιέστε προς το ►.
  - Για να εισέλθετε στο μενού ή στην επιθυμητή επιλογή, πιέστε προς το ◀.
  - Για να μετατρέψετε τις ρυθμίσεις της επιθυμητής επιλογής, πιέστε προς το  $\P/ \triangle / \P$   $\uparrow$   $\blacktriangleright$ .
  - Για να επιβεβαιώσετε και αποθηκεύσετε την επιλογή, πιέστε το OK.
- **3** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

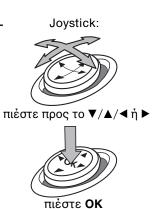

👔 Παρόλο που η εικόνα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, μπορείτε να την τροποποιήσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- VIDEO TV

  | (1/b) | 1/b)
  | (2/c) 1/c)
  | (3) 1/c)
  | (4) 5/c)
  | (4) 5/c)
  | (5) 6/c)
  | (7) 8/c)
  | (4) 5/c)
  | (5) 6/c)
  | (7) 8/c)
  | (8) 9/c)
  | (9) 1/c)
  | (1/c) 1/c)
  |
- Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση Εικόνας.
- 3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει το κάθε στοιχείο:
  - Λειτουρ. Εικόνας ▼ Ζωντανή (για ζωντανά προγράμματα)
    Χρήστης (για ατομικές προτιμήσεις)
    Ταινία (για ταινίες))
    - ▲ Παιχνίδι (για ηλεκτρονικά παιχνίδια)
  - Κοντράστ
     Φωτεινότητα\*
     Χρώμα\*
     Πιο σκούρο
     Πιο ανοιχτό
     Οξύτητα\*
     Χροιά \*\*
     Λιγότερο
     Πιο ανοιχτό
     Εντονότερη
     Εντονότερη
     Πρασινωπή

Μηδενισμός

Colour Tone

- Κοκκινωπή ► Πρασινωπή
   Επαναφέρει τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στο εργοστάσιο.
- Τεχνική Δ Οχι: Φυσιολογικό Νοημοσύνη ▼ Ναι: Αυτόματη προσαρμογή του κοντραστ σε
- σχέση με το σήμα της τηλεόρασης. **Μείωση Θορύβου ΔΟχι:** Φυσιολογικό

▼Ναι: Περιορίζει τον θόρυβο της εικόνας σε περίπτωση σημάτων τηλεόρασης.

ΨηΦιακή Λειτουρ. ΔDRC 50: βελτιώνει την διαύγεια της εικόνας και είναι ιδανικό για την ανάγνωση κειμένων στην

οθόνη.

DRC 100: βελτιώνει την διαύγεια της εικόνας,

δημιουργώντας εικόνες χωρίς τρεμούλιασμα.

▼ Κανονικό: βασικ ή ποιότητα εικόνας 100 Hz. ▼ Warm: ΠρσΦέρει ζεστή απόχρωση στην εικόνα

Normal: Κανονική ▲ Cool: Δημιουρεγί μια ψυχρή απόχρωση στην εικόνα.

- \*Δύναται μόνο να τροποποιηθεί εάν επιλέξετε Χρήστης στην Λειτουρ. Εικόνας.
- \*\* Διατίθεται μόνο για το σύστημα χρώματος NTSC (π. χ. βιντεοταινίες των Ηνωμένων Πολιτειών)
- 4 Πιέστε το joystick προς το Δ, ▼, ◄/▶ για να τροποποιήσετε την ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου και στησυνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.
- **5** Επαναλάβετε τα στάδια 3 και 4 εάν θέλετε να τροποποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

# Γρήγορη αλλαγή του τύπου εικόνας

- ① Τύπος εικόνας δύναται να τροποποιηθεί άμεσα χωρίς την πρόσβαση στο μενού Ρύθμιση Εικόνας.
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο γα άμεση πρόσβαση και επιλέξτε τον τύπο εικόνας που επιθυμείτε (Ζωντανή, Χρήστης, Ταινία ή Παιχνίδι).
- Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.







Κοντράστ









Λειτουρ. Εικόνας

# Ρύθμιση του ήχου

Παρόλο που ο ήχος έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, μπορείτε να τον τροποποιήσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο ♪ και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση Ήχου.
- **3** Πιέστε το joystick προς το **∀** ή **Δ** για να επιλέξετε τη ρὐθμιση που θέλετε να αλλάξετε και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει το κάθε στοιχείο:

Λειτουρ. ισοστ/ιστή ▼ Χρήστης (για ατομικές προτιμήσεις)

Φωνικά Τζαζ Рок Ποπ

▲ Επίπεδη (σταθερή τιμή, δεν μπορεί να ρυθμιστεί)

\*Ρύθμιση του ισοσταθμιστή

Τονισμός

Πιἐστε το joystick προς το ▶ ἡ ◀ για να επιλέξετε τη μπάντα συχνότητας που θέλετε να αλλάξετε και στην συνέχεια πιέστε προς το ▼ ή ▲ για να την ρυθμίσετε. Τέλος πιέστε ΟΚ για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.

Ισορροπία Αριστερό ►Δεξιό

> ▼ Οχι: φυσιολογικό ▲ Nai: για μουσικά προγράμματα

**▼ Οχι:** φυσιολογικό Διάστημα

▲ Naι: για ειδικά ακουστικά εφέ

Αυτ. Ελεγχ. Έντασης ▼ Οχι: η ένταση αλλάζει ανάλογα με το σήμα εκπομπής.

▲ Nai: η ένταση των καναλιών διατηρείται ανεξάρτητα από το σήμα εκπομπής (π. χ. σε διαφημίσεις).

Διφ. Ήχος • Για στερεοφωνικές εκπομπές:

▼ Mono ▲ Stereo

• Για δίγλωσσες εκπομπές:

▼ Mono (για το κανάλι mono εάν διατίθεται)

**Α** (για το κανάλι 1)

**▲ Β** (για το κανάλι 2)

Ακουστικά:

Ω Ένταση ▼ Χαμηλότερη ▶ ψιλότερη

Ω Διφ. Ήχος

• Για στερεοφωνικές εκπομπές:

**▼** Mono

**▲ Stereo** 


• Για δίγλωσσες εκπομπές:

▼ Mono (για το κανάλι mono εάν διατίθεται)

**Α** (για το κανάλι 1)

**Β** (για το κανάλι 2)

▲ ΡΑΡ (μόνο εάν το ΡΑΡ είναι ενεργοποιημένο)

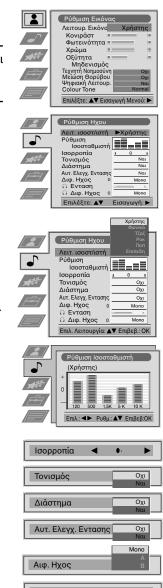

Ω Αιφ. Ηχος

συνεχείζει ....

<sup>\*</sup>Μπορεί να αποθηκευτεί μόνιμα μόνο εάν έχει επιλεγεί Χρήστης σε Λειτ. ισοστ/στή. Οι υπόλοιπες επιλογές Φωνικά, Τζαζ, Ροκ ή Ποπ, δύνανται να αποθηκευτούν μέχρι την επόμενη αλλαγή της Λειτουργίας ισοσταθμιστή.



- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼, Δ, ◄ ή ▶ για να τροποποιήσετε την ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.
- 5 Επαναλάβετε τα στάδια 3 και 4 εάν θέλετε να τροποποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.
- **6** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

# Γρήγορη αλλαγή του τύπου ήχου

- Ο τύπος ήχου δύναται να τροποποιηθεί άμεσα χωρίς την πρόσβαση στο μενού Ρύθμιση Ήχου.
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ♪ από το τηλεχειριστήριο γα άμεση πρόσβαση και επιλογή του είδους ήχου που επιθυμείτε (Χρήστης, Φωνικά,Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Επίπεδη).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.



Œ

# Χρήση του μενού «Λειτουργίες»

Ηχείο

Αυτόματο

(μόνο για σήμα

Μέγεθος

κεραίας)




Αυτό το μενού επιτρέπει:
α) Να επιλέξετε εάν θέλετε να ακούσετε τον ήχο κατευθείαν από την συσκευή ή μέσου ενός εξωτερικού ενισχυτή.
β) Αυτόματη ρύθμιση της μορφής της εικόνας.
γ) Να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η συσκευή περνά αυτόματα στη θέση προσωρινής απενεργοποίησης

γ) Να επίλεξετε ενά χρονικό οιαστημά μετά από το οποίο η σοσποίο η σοσποίο η συσποίο (Standby).
 δ) Να δεσμεύσετε τα πλήκτρα της συσκευή, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας μόνο πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.
 ε) Προς τούτο πρέπει να επιλέξετε την πηγή εξόδου για τον Euro connector ⊕2/-®2 (SMARTLINK). Με αυτόν τον τρόπο και μέσου αυτού του Euro connector μπορείτε να γράψετε, κατά την διάρκεια του χρόνου που εσείς βλέπετε μια εκπομπή από κάποια άλλη πηγή (εάν το βίντεο σας μπορεί να δεχτεί Smartlink, δεν είναι απαραίτητη αυτή η εργασία).



- Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μένου στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 🦛 και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μένού **Λειτουργίες**.
- Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την επιλογή που επιθυμείτε και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶. (συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει η κάθε επιλογή)
- Πιέστε το joystick προς το  $\nabla$  ή  $\triangle$  για να τροποποιήσετε την ρύθμιση τής επιλογής που επιθυμείτε και στησυνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για την αποθήκευσή της.
- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.



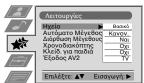

### Αποτέλεσμα / Λειτουργία Λειτουργίες


▼ Βασικό (ήχος της συσκευής). Center in (ήχος ενός εξωτεπικού ισοσταθμιστή).

Οχι: Το μέγεθος της εικόνας δε ρυθμίζεαι αυτόματα. Ναι: Το μέγεθος της εικόνας δε ρυθμίζεαι αυτόματα, ανάλογα με τις πληροφορίες της εκπομπής

▼ Οχι: Επλέγεται 4:3/14:9. Διὀρθωση Nai: Η λειτουρία Smart επιλέγεται αυτόματα για Μέγεθους (μόνο αν το εκπομπές 4:3/14:9.

Αυτόματο Μέγεθος έχει ρυθμιοτεί στο "Κανον." ή "Πλήρες")

Οχι 10 Λεπ. Χρονοδιακόπτης Δ 20 Λεπ.

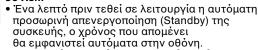

• Για να δείτε το χρόνο που απομένει μέχρι την απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο

• Για να μπορέσετε να βάλετε την συσκευή σε λειτουργία από την κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο ΤV // από το τηλεχειριστήριο.

Οχι (φυσιολογική λειτουργία) Κλειδ. Για παιδιά

Ναι (τα πλήκτρα της συσκευής δεν λειτουργούν, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το τηλεχειριστήριο).

Έξοδος ΑV2

ΤV (σήμα ήχου / εικόνας της κεραίας) AV1 (σήμα ήχου / εικόνας Euro connector

AV2 (σήμα ήχου / εικόνας Euro connector ⊕2/--®2 SMARTLINK). **AV3** (σήμα ήχου / εικόνας Euro connector

ΑV4 (σήμα ήχου / εικόνας μέσου της σύνδεσης

🕣 4 που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευή.

Αν έχετε συνδέσει αποκωδικοποιητή, θυμηθείτε να εττιλέξετε ξανά Έξοδος ΑV2 στην τηλεόραση για μια σωστή αποκωδικοποίηση.














# Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι

Μάντε χρήση αυτής της λειτουργίας για να συντονίσετε ένα - ένα και στην διάταξη προγρμμάτων που εσείς επιθυμείτε, τα κανάλια (τηλεοπτικούς σταθμούς) ή μια είσοδο βίντεο.



- **1** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση.
- **3** Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶**.
- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Χειροκίνητο Πρόγραμμα και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 5 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος (θέση) στο οποίο επιθυμείτε να συντονιστεί το κανάλι (τηλεοπτικός σταθμός) ή το κανάλι του βίντεο (για το κανάλι του βίντεο συνίσταται να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος «0»). Πιέστε 2 φορές το joystick προς το ▶ για να συναντήσετε τον πίνακα ΣΥΣ.
- 6 Πιέστε το joystick προς το ▼ ἡ ▲ για να επιλέξετε το σύστημα εκπομπής της τηλεόρασης και του βίντεο (B/G για την Δυτική Ευρώπη, L για την Γαλλία, I για τη Μεγάλη Βρετανία ἡ D/K για την Ανατολική Ευρώπη) ἡ ἐνα σήμα εξωτερικής εισόδου (ΕΧΤ). Στη συνέχεια πιἐστε το joystick προς το ▶ για να βρείτε τον πίνακα KAN.
- 7 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον τύπο του καναλιού «C» για κανονικά κανάλια (για τηλεοπτικά κανάλια ή για το κανάλι του βίντεο), «S» για καλωδιακά κανάλια ή «F» για εισόδους κατευθείαν συχνότητας. Στη συνέχεια πιέστε το joystick προς το ▶.
- **8 a)** Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του τηλεοπτικού καναλιού, του σήματος του καναλιού του βίντεο ή της συχνότητας, πιέστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα για την άμεση καταχώρηση. Στη συνέχεια πιέστε **ΟΚ** για αποθήκευση.
  - β) Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού, πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε ANAZHT. (αναζήτηση) και η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να ψάξει να βρει το επόμενο διαθέσιμο κανάλι τηλεόρασης ή το κανάλι του βίντεο.
    - Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι που βρέθηκε, πιέστε το joystick προς το ▼ για να συνεχιστεί η αναζήτηση. Όταν βρείτε το κανάλι που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε, πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**.
  - γ) Για εξωτερικές πηγές εισόδου (EXT), πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε τη πηγή εισόδου που είναι συνδεδεμένη η συσκευή (AV1, AV2, AV3 ή AV4). Στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.
- 9 Επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 8 α), β) ή γ) εάν θέλετε να συντονίσετε και να αποθηκεύσετε και άλλα κανάλια.
- **10** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

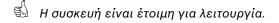










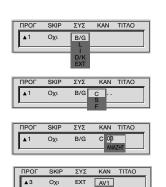

# Προσωπική αναγνώριση τηλεοπτικών σταθμών


Συνήθως τα ονόματα των καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών), λαμβάνονται αυτόματα μέσου του Teletext, όταν αυτό διατίθεται. Παρόλα αυτά μπορείτε να καταχωρίσετε ένα όνομα μέχρι πέντε χαρακτήρων (γράμματα ή αριθμοί) σε ένα κανάλι ή σε ένα σήμα εισόδου βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα το κανάλι (τηλεοπτικό σταθμό) ή την πηγή του βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη.



- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Ρύθμιση Εικόνας Λειτουρ. Εικόνο Χρήστης Κονιράστ Κονιράστ 
  Φωτεινότητα 
  Χρώμα 
  Οξύτητα 
  Μηδενισμός 
  Τεχνητή Νοημοσύνι 
  Μείωση Θορύβου 
  Ψηφιακή Λειτουρ 
  Colour Tone
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 🖶 και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.



Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Συντονισμός με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.

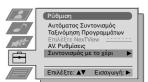

4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετε Χειροκίνητο Πρόγραμμα και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶.



Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος με το κανάλι που επιθυμείτε να ονομάσετε.



B/G C 03

- 6 Πιέστε το joystick προς το ▶ επανειλημμένα μέχρι να ξεχωρίσει το πρώτο στοιχείο της σειράς ΤΙΤΛΟ.
- 7 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ένα γράμμα, έναν αριθμό «+» ή ένα κενό και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για την καταχώρηση αυτού του χαρακτήρα. Επιλέξτε τους τέσσεριες άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.



- 8 Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**.
- 9 Επαναλάβετε τα στάδια 5 έως 8 για την καταχώρηση και άλλων καναλιὧν.
- **10** Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- 🛍 Με την επιλογή ενός καταχωρημένου καναλιού, το όνομα εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλεπτα στην οθόνη της τηλεόρασης.

# Υπερπήδηση προγραμμάτων

Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτή τη συσκευή ώστε να προσπερνά τα ανεπιθύμητα προγράμματα όταν τα επιλέγετε με τα πλήκτρα PROGR +/-. Εάν αργότερα επιθυμείτε να επανακτήσετε το υπερπηδημένο πρόγραμμα, εκτελέστε τις Λειτουργίες που στη συνέχεια αναφέρονται, αλλά επιλέξτε Οχι αντί του Ναι στο στάδιο αριθμός 6.



Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.



2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση.



3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Συντονισμός με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.



4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Χειροκίνητο Πρόγραμμα και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶.



5 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την θέση του προγράμματος που επιθυμείτε να υπερπηδηθεί και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να συναντήσετε τον πίνακα SKIP.



6 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το Nai και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση.

7 Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 για την υπερπήδηση και άλλων θέσεων προγράμματος.

**8** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.




Με την επιλογή του καναλιού (τηλεοπτικού σταθμού) μέσου του πλήκτρου **PROGR +/-**, το κανάλι δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Παρόλα αυτά, το κανάλι δύναται να επιλεχθεί πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο.

GR

# Χρήση της λειτουργίας «Πρόσθετες λειτιυργίες»

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει:
α) Την ελάττωση της έντασης του σήματος ενός συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού όταν το σήμα της τοπικής κεραίας είναι πολύ έντονο (γραμμές στην εικόνα).
β) Την ξεχωριστή ρύθμιση της έντασης κάθε καναλιού.
γ) Η λειτουργία αυτόματου μικροσυντονισμού (ΑΕΤ) είναι πάντα ενεργοποιημένη. Παρόλα αυτά, εάν η εικόνα ενός καναλιού είναι παραμορφωμένη, μπορείται να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του μικροσυντονισμού της τηλεόρασης με το χέρι, για να έχετε λήψη καλύτερης εικόνας.
δ) Τον συντονισμό της εξόδου ΑΥ για τις θέσεις του προγράμματος με κωδικοποιημένο σήμα, για παράδειγμα, ενός αποκωδικοποιητή τήλεόρασης με πληρωμή. Με αυτόν τον τρόπο ένα βίντεο συνδεδεμένο με τη συσκευή θα γράψει το αποκωδικοποιημένο σήμα.

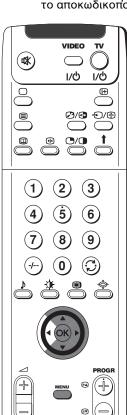

SONY

TV

- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη.
- **2** Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο 🖶 και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση.
- **3** Πιέστε το joystick προς το **▼** ἡ **Δ** για να επιλέξετε **Συντονισμός** με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Πρόσθετες λειτουργίες και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- Πιέστε το joystick προς το **∀** ή **Δ** για να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό του προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ επανειλημμένα για να επιλέξετε:
  - α) **ΑΤΤ** (Περιοριστικό RF)
  - β) ΕΝΤ (Ένταση)
  - γ) AFT (Αυτόματος μικροσυντονισμός)
  - δ) ΑΠΟΚΩΔ. (Αποκωδικοποιητής)

Το επιλεγμένο σήμα αλλάζει χρώμα.



Πίἐστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε Nai και στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 α) εάν θέλετε να ελαττώσετε την ένταση και άλλων καναλιών.

Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **△** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του καναλιού -7 έως +7 και στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 β) εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και άλλων καναλιών.

## γ) AFT

Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να ρυθμίσετε την συχνότητα του καναλιού από -15 έως +15 και στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 γ) για τον μικροσυντονισμό και άλλων καναλιών.


Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετε AV1 (για έναν αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο στον Euro connector 🕞 1/ 🚗) ή AV2 (για έναν αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο στον Euro connector  $\bigcirc$ 2/ $\bigcirc$ 32 (SMARTLINK) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 δ) γία να επιλέξετε την έξοδο ΑV1 ή ΑV2 σε άλλες θέσεις προγράμματος.

- Κατά την σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή σε ένα βίντεο συνδεδεμένο στον Euro connector 🕞 1/ 🗝 ή 🕒 2/ 🗐 2 (SMARTLINK), που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευή, η εικόνα αυτού του αποκωδικοποιητή θα εμφανιστεί σε αυτόν τον αριθμό προγράμματος.
- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- 🐒 Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.








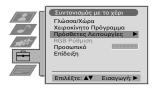







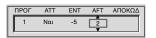




# Καταχώριση της προσωπικής αναγνώρισης

Μπορείτε να καταχωρίσετε στη συσκευή ένα κωδικό αναγνώρισης ο οποίος θα έχει μέχρι έντεκα χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς). Αυτό θα διευκολύνει την αναγνώριση σε περίπτωση κλοπής.


!Αυτός ο κωδικός μπορεί να καταχωρηθεί μια μόνο φορά. !Σημειώστε τον κάπου (π. χ. σε αυτό το εγχειρίδιο), δεν πρέπει να τον ξεχάσετε.




Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

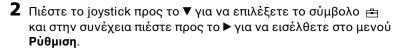




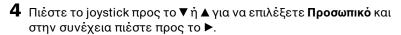


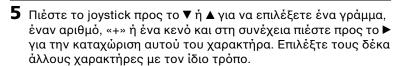


- **6** Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**. Ένα νέο μενού θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη με την ερώτηση εάν θέλετε οπωσδήποτε να αποθηκευτεί ο καταχωριμένος κώδικας.
- 7 a) Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση αυτού του κώδικαι πιἐστε το joystick προς το 
   Και επαναλάβετε τα στάδια 4 ἐως 6 για την καταχώριση ενός νέου κώδικα.
  - β) Εἀν εἰναι αυτός ο κώδικας που επιθυμεἰτε, πιέστε το πλήκτροΟΚ.
  - Σχετε υπόψη ότι αυτός ο κώδικας μπορεί να καταχωρηθεί μια μόνο φορά.
- **8** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

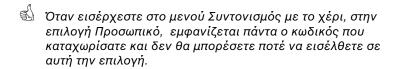




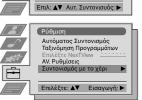

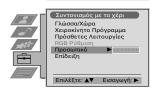



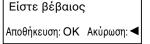

19

# Επίδειξη των διαφόρων λειτουργιών

Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια σφαιρική εικόνα ορισμένων λειτουργιών που διαθέτει η συσκευή.




Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.




2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 😑 και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση.



**3** Πιέστε το joystick προς το **∀** ή **Δ** για να επιλέξετε **Συντονισμός** με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.

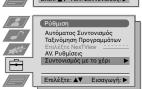

**4** Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **△** για να επιλέξετε **Επίδειξη** και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να αρχίσει η επίδειξη.

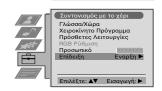

Αρχίζει η παρουσίαση μιας σειράς των περισσότερων λειτουργιών που διαθέτει η συσκευή.

## Σημείωση :

Πιέστε το πλήκτρο 🔘 από το τηλεχειριστήριο για να διακοπεί η επίδειξη και για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.


# Ρυθμίστε το κέντρο της εικόνας οριζόντια για μια πηγή RGB RGB



Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ⊕ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το σύμβολο ⊕1 στην οθόνη της τηλεόρασης.




**2** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

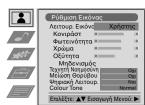


3 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση.




4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Συντονισμός με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.

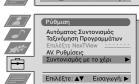

5 Πιέστε το joystick προς το ▼ ἡ ▲ για να επιλέξετε RGB Ρύθμιση και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶.

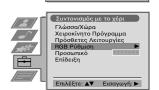

6 Πιέστε το joystick προς το ► για να επιλέξετε Κέντρο και στη συνέχεια πιέστε προς το ▼ ή ▲ για να ρυθμίσετε μεταξύ - 10 και + 10 το κέντρο της εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για την αποθήκευση.

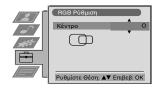


7 Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

# Αναγνώριση και επιλογή της μορφής της οθόνης από τις πηγές εισόδου


Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή της εικόνας της εξωτερικής συσκευής που συνδέθηκε στη συσκευή σας καθώς και να κάνετε καταχώρηση, σε αυτήν την είσοδο, ενός ονόματος μέχρι πέντε χαρακτήρων (γράμματα ή αριθμούς).



- Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο και στην συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση.

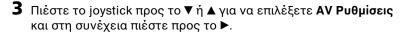



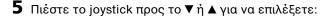


▼ Οχι: Το μέγεθος της εικόνας δε ρυθμίζεται αυτόματα.


▲ Nai: Το μέγεθος της εικόνας δε ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με τις πληροφορίες της εκπομπής.


Στη συνέχεια πιέστε το joystick προς το ▶.


- 6 Με τον κέρσορα στο πρώτο στοιχείο της στήλης ΤΙΤΛΟ, πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ένα γράμμα, έναν αριθμό, «+» ή ένα κενό και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για την καταχώρηση αυτού του χαρακτήρα. Επιλέξτε τους τέσσερεις άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.
- 7 Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
- Επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 7 αν επιθυμείτε να επιλέξετε τη μορφή της εικόνας ή να καταχωρήσετε και άλλα κανάλια εισόδου.
- 9 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- Με την επιλογή μιας συσκευής στην οποία καταχωρήθηκε ένα όνομα στο σήμα εισόδου, το όνομα αυτό θα εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλεπτα στην οθόνη της τηλεόρασης.



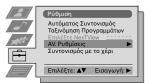

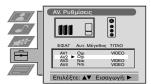

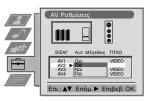

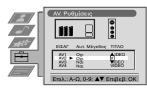

 $\bigcirc$ 

Αυτή η λειτουργία (Multi PIPαπό τα Αγγλικά Multi Picture in Picture) προσφέρει μια σειρά 12 στατικών εικόνων και μια δέκατη τρίτη σε κίνηση. Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε να δείτε, αυτό μπορείτε να το δείτε σε ολόκληρη την εικόνα ή σε πολλαπλές εικόνες.



- Πιέστε το πλήκτρο ⊕ του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τον τύπο πολλαπλών εικόνων. Στην οθόνη εμφανίζονται 13 αριθμοί προγραμμάτων, με αυτό το οποίο βλέπατε στο κέντρο.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼, Δ, ◄ ή ▶ για να μετακινηθείτε επάνω στα 13 προγράμματα.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να επιλέξετε το σημειωμένο κανάλι. Αυτό το κανάλι θα μεταφερθεί στο κέντρο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο 📾 για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.



# 2 Εικόνες στην οθόνη (PAP)

**(i)** 

Αυτή η λειτουργία (PAP από τα Αγγλικά Picture And Picture) χωρίζει την εικόνα στα δυο, για την επισκόπηση δυο καναλιών συγχρόνως (με μια εικόνα βίντεο στη μια, εάν το επιθυμείτε).

Ο ήχος της αριστερής οθόνης προέρχεται από τα ηχεία της συσκευής, ενώ τον ήχο της δεξιάς οθόνης μπορείτε να τον ακούσετε μέσω των ακουστικών.



## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του PAP

Πιέστε το πλήκτρο ( ) του τηλεχειριστηρίου για να δείτε τις δυο οθόνες σε αναλογίες εικόνας 4:3, πιέστε ξανά για να βγείτε από τον τύπο PAP και να επιστρέψετε στην κανονική τηλεοπτική εικόνα.

## Επιλογή της πηγής ΡΑΡ

- 1 Για να αλλάξετε την εικόνα της αριστερής οθόνης: Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου (για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι) ή πιέστε το πλήκτρο 🕣 (για να επιλέξετε μια είσοδο βίντεο).
- 2 Για να αλλάξετε την εικόνα της δεξιάς οθόνης: Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε το πλήκτρο ↑ του τηλεχειριστηρίου. Όταν εμφανιστεί το σύμβολο ↑ στο κάτω μέρος της δεξιάς οθόνης, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου (για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι) ή πιέστε το πλήκτρο ⊕ (για να επιλέξετε μια είσοδο βίντεο).

## Εναλλαγή οθονών


Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε το πλήκτρο 🤡 / 🗷 του τηλεχειριστηρίου για να κάνετε την εναλλαγή των δυο οθονών.


## Μεγέθυνση των διαστάσεων των οθονών

Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε επανειλημμένα το joystick προς το ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τις διαστάσεις των δυο οθονών.

## Επιλογή του ήχου της δεξιάς οθόνης

Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση Ήχου» αυτού του εγχειριδίου και ρυθμίστε «Ω Διφ. Ήχος» στο «PAP».

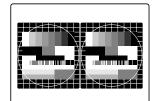

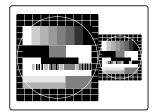

GF

## Teletext



Το Teletext είναι μια υπηρεσία πληροφοριών που μεταδίδεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η σελίδα περιεχομένων του Teletext (συνήθως είναι η σελίδα 100) παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης αυτής της υπηρεσίας.



Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι με δυνατό σήμα, αντίθετα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήματα στο Teletext.



## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τουTeletext

- 1 Επιλέξτε το κανάλι της τηλεόρασης που παρέχει την υπηρεσία Teletext που θέλετε να παρακολουθήσετε.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο (Ε) από το τηλεχειριστήριο μια φορά για να δείτε εικόνα τηλεόρασης και Teletext συγχρόνως. Η οθόνη χωρίζει στα δυο, με το πρόγραμμα τηλεόρασης δεξιά και την σελίδα του Teletext αριστερά.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο 🗐 δυο φορές για να επιλέξετε μόνο Teletext.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο ≡ τρεις φορές για να δημιουργήσετε υπέρθεση του κειμένου Teletext στην εικόνα της τηλεόρασης.
- Πιέστε το πλήκτρο □ για τέταρτη φορά ή πιέστε το πλήκτρο
   □ για να βγείτε έξω από την υπηρεσία.

## Επιλογή μιας σελίδας του Teletext

Πληκτρολογήστε τρία ψηφία του αριθμού σελίδας που επιθυμείτε να δείτε, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Εάν κάνετε λάθος, πληκτρολογήστε τρία οποιαδήποτε ψηφία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ξανά τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε.

## Χρήση ἀλλων λειτουργιών του Teletext

Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα Πιέστε τα πλήκτρα (PROGR +) ή (PROGR -) του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

## Επιλογή μιας δευτερεύουσας σελίδας

Μια σελίδα του Teletext μπορεί να αποτελείται συγχρόνως από αρκετές δευτερεύουσες σελίδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται μια σειρά πληροφοριών, στο κάτω μέρος της οθόνης, με τον αριθμό από τις δευτερεύουσες σελίδες που περιέχει αυτή η σελίδα. Πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την δευτερεύουσα σελίδα.

## Πάγωμα μιας σελίδας Teletext

Πιέστε το πλήκτρο 🕃 για να παγώσετε μια σελίδα (έτσι δεν μπορεί να αλλάξει). Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε το πάγωμα.

## Επίδειξη της σελίδας περιεχομένων

Πιέστε το πλήκτρο 🕀 για να δείτε την σελίδα περιεχομένων (συνήθως είναι η σελίδα 100).

#### Fastext


(είναι διαθέσιμο μόνο όταν ο τηλεοπτικός σταθμός εκπέμπει σήματα Fastext)

Όταν εκπέμπει Fastext το μενού κωδικοποιηνένο με χρώματα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Πιέστε το χρωματιστό πλήκτρο (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο ή μπλε) από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η σελίδα με το αντίστοιχο χρώμα.

#### Σύλληψη μιας εικόνας

- 1 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε μια σελίδα του Teletext η οποία έχει αρκετούς αριθμούς σελίδας (π. χ. την σελίδα των περιεχομένων).
- Πιέστε ΟΚ.
- 3 Πιέστε το joystick προς το Δ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ. Η σελίδα που επιλέξατε εμφανίζεται στην οθόνη μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα.

Συνεχίζει.....

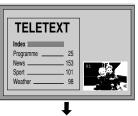







## Χρήση του μενού του Teletext

- 1 Βρισκόμενοι μέσα στην υπηρεσία του Teletext, πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού του Teletext στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιλογή που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε σε αυτήν την επιλογή.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να βγείτε από το μενού του Teletext της οθόνης.

## Κορυφή / Βάση / Πλήρης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την μεγέθυνση διαφόρων περιοχών της σελίδας του Teletext. Πιέστε το joystick προς το ▲ για να μεγαλώσει η μισή επάνω πλευρά της οθόνης ή πιέστε το ▼ για να μεγαλώσει η μισή κάτω πλευρά. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για την επιστροφή του φυσιολογικού μεγέθους της σελίδας.

## Σβήσιμο Κειμένου

Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να δείτε ένα κανάλι τηλεόρασης ενώ περιμένετε την επιλεγμένη σελίδα του Teletext. Όταν η σελίδα είναι διαθέσιμη, το σύμβολο (Ε) αλλάζει χρώμα. Για να δείτε τη σελίδα πιέστε το (Ε).

## Αποκάλυψη

Ορισμένες σελίδες του Teletext περιέχουν κρυμμένες πληροφορίες που δύνανται να αποκαλυφτούν, όπως για παράδειγμα απαντήσεις ενός κουίζ. Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, η κρυμμένη πληροφορία εμφανίζεται στην οθόνη.

## Σελίδα Χρόνου Ώρας

(εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας του Teletext)


Μπορείτε να συμβουλευτείτε μια κωδικοποιημένη σελίδα χρόνου, όπως για παράδειγμα μια σελίδα χρόνου ώρας σε μια συγκεκριμένη ώρα. Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας και αφού εμφανιστεί το δευτερεύον μενού της σελίδας χρόνου ώρας στην οθόνη:

- Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο για να καταχωρίσετε τα τρία ψηφία της σελίδας που επιθυμείτε.
- **2** Πιέστε ξανά τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρίσετε τα τέσσερα ψηφία της ώρας που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε ΟΚ για να αποθηκευτεί η ώρα που καταχωρίσατε. Η ώρα εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Η σελίδα θα εμφανιστεί στην οθόνη στην καθορισμένη ώρα.

## Ανασκόπηση Σελίδας

(εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας του Teletext)

Σε αυτό το δευτερεύον μενού, οι σελίδες της τάξης και της ομάδας του TOP - Text οργανώνονται σε δυο στήλες για να δύναται να επιλέξει ο χρήστης την σελίδα με μεγαλύτερη ευκολία. Για κάθε σελίδα της τάξης της πρώτης στήλης, στη δεύτερη εμφανίζονται οι αντίστοιχες σελίδες της ομάδας. Πιέστε το joystick προς το ▲ ἡ ▼ για να επιλέξετε την σελίδα της τάξης που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να μπείτε στην στήλη της σελίδας της ομάδας. Πιέστε το joystick προς το ▲ ἡ ▼ για να επιλέξετε την σελίδα της τάξης που επιθυμείτε. Τέλος πιέστε **ΟΚ** για να δείτε αυτή την σελίδα.

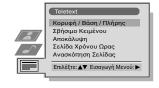

Κορυφή: ▲ Βάση: ▼ Πλήρης: ΟΚ



# NexTView \*

\* (εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας)



NexTview είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) ο οποίος περιέχει πληροφορίες περί του προγράμματος



## Επιλογή του προμηθευτή του NexTview

- Η συσκευή επιλέγει αυτόματα τον καλύτερο προμηθευτή του NexTview. Αυτός ο προμηθευτής θα είναι διαθέσιμος κατά την διάρκεια 30 λεπτών μετά από τον συντονισμό στο κανάλι. Παρόλα αυτά, εάν το επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή.
- 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick προς το Δ ή ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο ▶ και στη συνέχεια πιέστε προς το 🖹 για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμιση.
- 3 Πιέστε το joystick προς το Δ ή ▼ για να επιλέξετε το Επιλέξτε NexTView και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας κατάλογος με όλους τους διαθέσιμους προμηθευτές του NexTview.
- Πιέστε το joystick προς το Δ ή ▼ για να επιλέξετε τον προμηθευτή που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK.
- **5** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

## Ενεργοποίηση του NexTview

- Πιέστε το πλήκτρο III από το τηλεχειριστήριο επανειλημμένα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το NexTview. \* Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζεται επίσης να πιέσετε το joystick προς το ◀ για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων (EPG) της Sony.
- 2 Πιέστε το joystick προς το Δ, ▼, ◄ ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην οθόνη.
- **3** Πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ** για να επικυρώσετε την επιλογή.
  - α) Εάν πιέσετε το πλήκτρο ΟΚ στις στήλες της ημερομηνίας, ώρας ή εικόνων (θέματα), ο κατάλογος προγραμμάτων αλλάζει σύμφωνα με την επιλογή.
  - β) Εάν πιέσετε το πλήκτρο ΟΚ στον κατάλογο προγραμμάτων, θα δείτε κατευθείαν το κανάλι έχει μια εκπομπή αυτή τη στιγμή ή θα εμφανιστεί το μενού Εκπομπές σε Εκρεμότητα εάν η εκπομπή πρόκειται να πραγματοποιηθεί αργότερα.

## Ανεξάρτητη Ρύθμιση Προγραμμάτων

- Μπορείτε να προετοιμάσετε έναν προσωπικό κατάλογο με τους τύπους προγραμμάτων της αρεσκείας σας.
- 1 Πιέστε το joystick προς το Δ ή ▼ για να επιλέξετε την εικόνα <sup>⊙</sup> και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού Ανεξάρτητη ρύθμιση.
- 2 Πιέστε το joystick προς το Δ ή ▼ για να επιλέξετε την επιλογή στην οθόνη και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να επιβεβαιώσετε.
- 3 Επαναλάβετε το στάδιο 2 για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία που επιθυμείτε να έχετε στον κατάλογό σας.
- Όταν τελειώσετε με τον κατάλογο πιέστε προς το ▶ για επιλέξετε την εικόνα 🞝 .
- 5 Πιέστε το πλήκτο ΟΚ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο นะงดบ้.
- 6 Πιέστε το joystick προς το Δ ή ▼ για να επιλέξετε την εικόνα <sup>(2)</sup> και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να ενεργοποιήσετε την Ανεξάρτητη Ρύθμιση Προγραμμάτων.









## Μενού Εκπομπές σε Εκρεμότητα

- Με αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη ή να γράψετε επιλεγμένα προγράμματα.
- 1 Πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε από την στήλη του καταλόγου προγραμμάτων, ένα πρόγραμμα του οποίου η εκπομπή πρόκειται να γίνει αργότερα.
- Πιέστε ΟΚ για να εισέλθετε στο μενού Εκπομπές σε Εκρεμότητα.

## Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Πιέστε το joystick προς το  $\P$  ή ightharpoonup για να συναντήσετε την εικόνα ightharpoonup και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ightharpoonup για να επιλέξετε Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη ή Ακύρωση Χρονοδιακόπτη. Εάν επιλέξετε Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη, το πρόγραμμα μαρκάρετε με το σύμβολο ενός ρολογιού και πριν αρχίσει το πρόγραμμα, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μικρό μήνυμα με την ερώτηση αν επιθυμείτε να το δείτε.



## Επισκόπηση του προγραμματισμένου καταλόγου

Πιέστε το joystick προς το ◀ ἡ ▶ για να συναντήσετε την εικόνα ≅ και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **ΟΚ** για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προγραμματισμένου καταλόγου. Αυτός ο κατάλογος παρουσιάζει τα προγράμματα τα οποία ρύθμισε ένας χρονοδιακόπτης. (Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη μέχρι με 5 προγράμματα).

## Εγγραφή προγραμμάτων\*

\*(μόνο όταν το βίντεο διαθέτει Smartlink)

- 1 Συνδέστε το βίντεο.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ◄ ἡ ► για να επιλέξετε και στη συνέχεια, πιέστε ΟΚ για να φορτωθούν οι πληροφορίες στο βίντεο.
- 3 Για την ρύθμιση του βίντεο:

#### VPS/PDC

Ταχύτητα


Πιέστε το joystick προς το ◀ ή ▶ για να επιλέξετε VPS / PDC και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο OK για να επιλέξετε Nαι ή Όχι. Με αυτή τη ρύθμιση έχετε εξασφαλισμένη την εγγραφή ολόκληρης της εκπομπής έστω και αν υπάρξουν αλλαγές προγράμματος (λειτουργεί μόνο αν το επιλεγμένο κανάλι μεταδίδει ένα σήμα VPS / PDC).

Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε Ταχύτητα και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ΟΚ για να επιλέξετε «SP» (κανονική διάρκεια) «LP» (μεγάλη διάρκεια). Με την επιλογή μεγάλη διάρκεια, μπορούμε να γράψουμε τον διπλάσιο χρόνο στην ταινία του βίντεο, έστω και αν η ποιότητα της εικόνας μπορεί να είναι ελαττωματική.

## Ρύθμιση της συσκευής βίντεο

Πιέστε το joystick προς το ν για να επιλέξετε **Ρύθμιση βίντεο** και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε το βίντεο που επιθυμείτε να προγραμματίσετε, **VCR1** ή **VCR2**.


4 Τέλος, πιέστε το joystick προς το ► για να επιλέξετε την εικόνα
→ και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

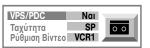

GR

# Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή μια μεγάλη σειρά εξωτερικών συσκευών όπως φαίνεται στη συνέχεια.

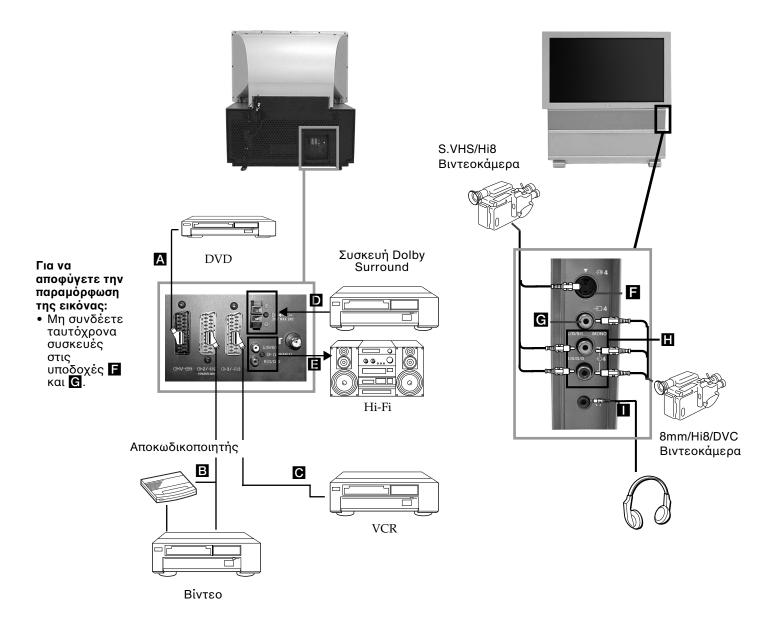

Αποδεκτά σήματα εισόδου	Διαθέσιμα σήματα εξόδου		
Α Σήματα εισόδου ήχου / εικόνας και RGB	Εικόνα / ήχος του συντονιστή της τηλεόρασης		
<b>Β</b> Σήματα εισόδου ήχου / εικόνας και βίντεο S	Εικόνα / ήχος της επιλεγμένης πηγής		
C Σήματα εισόδου ήχου / εικόνας και βίντεο S	Εικόνα / ήχος που φαίνονται στην οθόνη (έξοδος του monitor)		
Είσοδος του κεντρικού ηχείου. Στο μενού «Λειτουργίες», ρυθμίστε την επιλογή «Ηχείο» στο «Center in.»	Καμιά έξοδος		
<b>Ε</b> Καμιά εἰσοδος	Σήμα ήχου		
<b>Ε</b> Σήμα βίντεο S	Καμιά έξοδος		
	Καμιά έξοδος		
 <b>Η</b> Σήμα ήχου	Καμιά έξοδος		
Ι Καμιά εἰσοδος	Σήμα ήχου για τα ακουστικά		

# Χρήση εξωτερικών συσκευών

## Πρόσθετες πληροφορίες για την σύνδεση μιας συσκευής

#### Σὐνδεση βίντεο

Συνδέστε το βίντεο στον Euro connector **B** ή **C** στο πίσω μέρος της συσκευής. Εάν δεν έχετε στη διάθεσή σας καλώδιο Euro connector, σας προτείνουμε να συντονίσετε το σήμα του βίντεο στο πρόγραμμα με τον αριθμό «0». Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι» αυτού του εγχειριδίου. Συμβουλευτείτε επίσης το βιβλίο οδηγιών του βίντεο για να δείτε με ποιό τρόπο μπορείτε να έχετε το κανάλι δοκιμής του σήματος βίντεο.

Εάν το βίντεο μπορεί να δεχθεί Smartlink ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Smartlink» αυτού του εγχειριδίου.

## Σύνδεση ενός εξωτερικού στερεοφωνικού συγκροτήματος.

1 Για να ακούσετε τον ήχο της συσκευής μέσου της συσκευής Hi - Fi:

Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε την έξοδο του ήχου της συσκευής, συνδέστε το στερεοφωνικό συγκρότημα στους ακροδέκτες 🖪 της πίσω όψης της συσκευής. Η ένταση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τους ακροδέκτες 🖪 δύναται να μετατραπεί, αλλάζοντας την ρύθμιση της έντασης των ακουστικών. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφαλαιο «Ρύθμιση του ήχου» αυτού του εγχειριδίου.

2 Για να ακούσετε τον ήχο της συσκευής Ηί - Fi μέσου της συσκευής:

Εάν επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο της συσκευής Ηί - Fi από τα ηχεία της συσκευής, συνδέστε την συσκευή Hi - Fi στους ακροδέκτες **D** της πίσω όψης της συσκευής. Εάν έχετε στην διάθεσή σας έναν ενισχυτή Dolby, συνδέστε την κεντρική έξοδο του ενισχυτή σε αυτούς τους ακροδέκτες έτσι ώστε αυτός να λειτουργήσει σαν κεντρικό ηχείο. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Ρύθμιση και επιλέξτε «Center in» στην επιλογή «Ηχείο».

Έχετε υπόψη ότι η μέγιστη ισχύ εισόδου αυτής της υποδοχής είναι 30W. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπερβαίνετε αυτό το όριο.

## Σύνδεση συσκευών Mono (μονοφωνικών)

Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στον ακροδέκτη L/G/S/Ι που βρίσκεται στην εμπρός όψη της συσκευής και επιλέξτε το σήμα εισόδου 🜓 4 ακολουθώντας τις παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες.

## Επιλογή και παρακολούθηση του σήματος εισόδου

Για να μπορέσετε να δείτε, στην οθόνη της τηλεόρασης, το σήμα εισόδου της συνδεδεμένης συσκευής, επιλέξτε το σήμα της σύνδεσης στην οποία συνδέσατε τη συσκευή. Έτσι, αν στην υποδοχή της οποίας το σύμβολο είναι 🕒 1/- 💬 1 συνδέστε μια συσκευή, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο 🕣 από το τηλεχειριστήριο, μέχρι να παρουσιαστεί το σύμβολο 🕣 1 στην οθόνη.



- 1 Συνδέστε την προαιρετική συσκευή στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής έτσι όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη σελίδα.
- 2 Ανοίξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει.
- 🔞 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο 套 από το τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το κατάλληλο σήμα εισόδου.

#### Σὐμβολο Σήματα εισόδου

**⊕**1

• Σήμα εισόδου ήχου / εικόνας μέσου του Euro connector A ή \*RGB μέσουτου Euro connector A

€)2

• Σήμα εισόδου ήχου / εικόνας μέσου του Euro connector **B** ή \*Βίντεο S μέσου του Euro connector **B**.

**€**)3

• Σήμα εισόδου μέσου του Euro connector C ή \*Βίντεο S μέσου του Euro connector C.

**⊕** 4

• Σήμα εισόδου μέσου Βίντεο S μέσου της σύνδεσης 4 ακίδων 🖪 ή \*είσοδος βίντεο μέσου της σύνδεσης RCA 🔀 και το σήμα ήχου μέσου των συνδέσεων RCA .

\*(αυτόματη επισήμανση του σήματος, ανάλογα με την συνδεδεμένη συσκευή)

4 Για να επιστρέψετε στην κανονική εικόνα της τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο 🔘 από το τηλεχειριστήριο.

## **Smartlink**

Το Smartlink είναι μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή σας και ένα βίντεο.

## Για το Smartlink χρειάζεστε:

Ένα βίντεο που να υποστηρίζει Smartlink, NexTView Link, Easy Link ή Megalogic.

Megalogic είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Grundig Corporation. Easy Link είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Philips Corporation.

Ένα καλώδιο Euro connector πλήρους συνδεσμολογίας για να συνδέσετε το βίντεο στον Euro connector 🚭 2/- 🐿 (SMARTLINK) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.


## Τα βασικά χαρακτηριστικά του Smartlink είναι:

- Πληροφορίες συντονισμού καθώς τα γενικά στοιχεία του καναλιού φορτώνονται από την τηλεόραση στο βίντεο.
- Άμεση εγγραφή από τηλεόραση: Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, αρκεί να πιέσετε ένα μόνο πλήκτρο στο βίντεο για να γράψετε το πρόγραμμα.
- Συσκευή σε θέση αναμονής (standby): Πιέστε το πλήκτρο «Play ▶» του βίντεο και η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία.
  - Εάν έχετε συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή σε ένα βίντεο που δέχεται Smartlink επιλέξτε το μενού Πρόσθετες Λειτουργίες στο 🖶 Ευντονισμός με το χέρι και επιλέξτε ΑΠΟΚΩΔ (Αποκωδικοποιητής) στην θέση ΑV2 για κάθε κωδικοποιημένο κανάλι. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο « Χρήση της Λειτουργίας «Πρόσθετες Λειτουργίες».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smartlink παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του βίντεο.

Πίσω μέρος της συσκευής



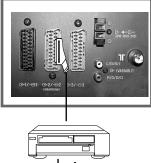



Αποκωδικοποιητής

# Τηλεχειριστήριο άλλων συσκευών Sony

- Με τα πλήκτρα που βρίσκονται κάτω από την τάπα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να λειτουργήσει μια άλλη συσκευή Sony.
- Ανοίξτε την τάπα του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Ρυθμίστε τον επιλογέα VTR 1234 DVD ανάλογα με την συσκευή που θέλετε να λειτουργήσει:

VTR1 Βίντεο

VTR2 Βίντεο 8 χιλιοστών

VTR3

VTR4 Ψηφιακό βίντεο (DCR-VX 1000/9000 E, VHR - 1000)

Ψηφιακή συσκευή δίσκων βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο, που βρίσκονται κάτω από την τάπα, για να μπορέσετε να ελέγξετε την συσκευή.




- Εάν η συσκευή σας διαθέτει επιολογέα COMMAND MODE, ρυθμίστε τον στην ίδια θέση του επιλογέα VTR 1234 DVD του τηλεχειριστηρίου της συσκευής.
- Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει κάποια λειτουργία, το αντίστοιχο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργεί.






# Βέλτιστη ακτίνα τηλεθέασης

Εάν επιθυμείτε μια ιδανική ποιότητα εικόνας, τοποθετείστε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη από τις θέσεις που δίδονται στη συνέχεια.

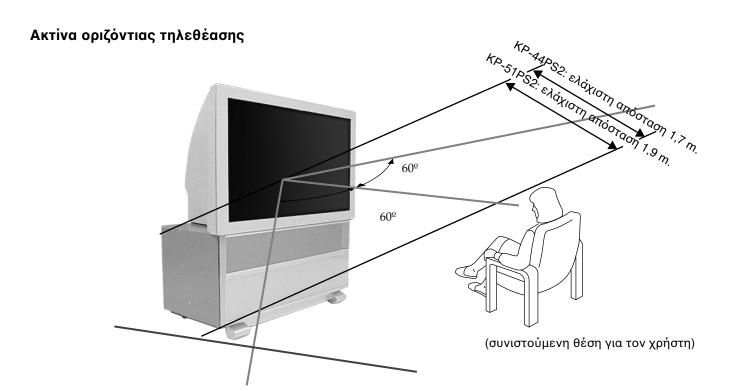

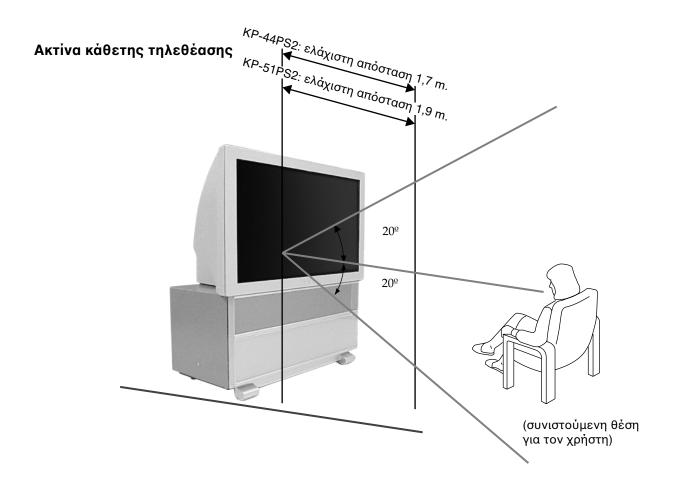

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τηλεοπτικό σύστημα

B/G/H, D/K, I, L

#### Έγχρωμο σύστημα

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (μόνο Video in)

#### Κάλυψη καναλιών

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

#### Οθόνη:

KP-44PS2: 44 ίντοες (περ. 112 εκατοστά διαγώνια

μέτρηση).

KP-51PS2: 51 ίντοες (περ. 130 εκατοστά διαγώνια μέτρηση).

## Πίσω μέρος

 Τποδοχές εισόδου κεντρικού ηχείου (2 υποδοχές).

• 🕒 Έξοδοι ήχου (αριστ. δεξ.) - συνδέσεις RCA.

 Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο για σήματα ήχου / εικόνας, είσοδο RGB, έξοδο ήχου / εικόνας τηλεόρασης.

 ⊕2/ ⊕2/ ② Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector
 (ΜΑΚΤΙΙΝΚ) (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει εἰσοδο για σήματα ήχου / εικόνας, εἰσοδο βίντεοS, ἐξοδο ήχου / εικόνας επιλεγόμενης και σύδεση Smartlink.

 →3/→9 3 Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο για σήματα ήχου / εικόνας, είσοδο βίντεο S, έξοδο ήχου / εικόνας (έξοδος monitor).

## Μπροστινό μέρος

-S 4 είσοδος βίντεο S - DIN 4 ακίδων

→ 4 εἰσοδος βἰντεο - σὐνδεσης RCA

→ 4 εἰσοδος ήχου - συνδέσεις RCA

Ω Υποδοχή ακουστικών - μίνι στέρεο υποδοχή

## Έξοδος ήχου

2 x 30 W (Μουσική ισχύς) 2 x 15 W (RMS)

#### Είσοδος κεντρικού ηχείου

30 W (RMS) (εάν χρησιμοποιείται σαν κεντρικό ηχείο)

#### Κατανάλωση ρεύματος

225 W

## Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

< 0.7 W

## Διαστάσεις (π Χ υ Χ β)

KP-44PS2: Περίπου 1100 X 1161 X 543 mm KP-51PS2: Περίπου 1256 X 1264 X 633 mm

#### Βάρος

KP-44PS2: Περίπου 75 κιλά KP-51PS2: Περίπου 84 κιλά

#### Αξεσουάρ

Τηλεχειριστήριο RM-903 (1) Μπαταρίες κατά IEC (2)

#### Άλλα χαρακτηριστικά

Εικόνα DRC 100 Hz

Φίλτρο ψηφιακής σάρωσης (υψηλής απόδοσης)

Teletext, Fastext, TOPtext (Μνήυη κειμένου 2000 σελίδων)

NexTView NICAM

Αυτόματη αποσύνδεση

Smartlink Μείωση θορύβων

Γραφικός ισοσταθμιστής Προσωπική αναγνώριση

Αυτόματες διαστάσεις της εικόνας

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οικολογικό χαρτί - Δεν περιέχει χλώριο



# Πρόσθετες πληροφορίες

# Οδηγός βλαβών



Ακολουθούν μερικές απλές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην εικόνα και τον ήχο της τηλεόρασης.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν υπάρχει εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), δεν υπάρχει ήχος.	<ul> <li>Συνδέστε ττη συσκευή στο ρεύμα.</li> <li>Πιέστε το πλήκτρο ① στο μπροστινό μέρος της συσκευής.</li> <li>Εάν η ένδειξη ② κόκκινου χρώματος είναι αναμμένη, πιέστε το πλήκτρο TV I/ Δαπό το τηλεχειριστήριο.</li> <li>Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.</li> <li>Κλείστε την τηλεόραση για 3 ή 4 δευτερόλεπτα και ανοίξτε την ξανόμε το πλήκτρο ① από το μπροστινό μέρος της συσκευής.</li> </ul>
Κακή ή καθόλου εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), αλλά με καλό ήχο.	<ul> <li>Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, επιλέξτε Ρύθμιση Εικόνας και ρυθμίστε Κόντραστ, Χρώμα και Φωτεινότητα.</li> </ul>
Κακή ποιότητα εικόνας όταν παρακολουθείτε RGB βίντεο.	<ul> <li>Πιέστε το πλήκτρο   από το τηλεχειριστήριο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο  1.</li> </ul>
Καλή εικόνα, αλλά όχι ήχος.	<ul> <li>Πιέστε το πλήκτρο Δ +/- από το τηλεχειριστήριο.</li> <li>Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, ελέγξτε αν στο μενού «Λειτουργίες» είναι επιλεγμένο «Ηχείο» στο «Βασικό».</li> </ul>
Εικόνα ασπρόμαυρη σε έγχρωμες εκπομπές.	<ul> <li>Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, επιλέξτε Ρύθμιση Εικόνας και ρυθμίστε το χρώμα.</li> </ul>
Παραμορφωμένη εικόνα όταν αλλάζετε προγράμματα ή επιλέγετε Teletext.	<ul> <li>Κλείστε την τροφοδοσία από οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο 21 πόλων Euro connector στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.</li> </ul>
Μη αναγνώσιμοι χαρατήρες οτις σελίδες του teletext.	<ul> <li>Μέσου του συστήματος των μενού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία</li> <li>«Γλώσσα/Χώρα» και επιλέξτε τη χώρα λειτουργίας της τηλεόρασης.</li> </ul>
Εμφανίζονται γραμμές στην εικόνα.	<ul> <li>Ρυθμίστε με τον (ΑΤΤ). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Χρήση της λειτουργίας» «Πρόσθετες λειτουργίες»</li> </ul>
Εικόνα με θόρυβο.	<ul> <li>Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, ρυθμίστε τον μικροσυντονισμό καναλιών AFT. για να εξασφαλίσετε καλύτερη εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Χρήση της λειτουργίας «Πρόσθετες λειτουργίες».</li> </ul>
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Η ἐνδειξη προσωρινής αναμονής (Standby) 🖰 αναβοσβήνει.	• Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Sony Service.



- Εάν τα προβλήματα συνεχιστούν, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Service.
- ΠΟΤΕ μην ανοίγετε την τηλεόραση οι ίδιοι.

## Önsöz

Retroprojektor 100 Hz Sony'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu cihazi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gelecekte danışmak için saklayınız.


- Bu kılavuzda kullanılan semboller:
- Muhtemel riskler.
- 🐧 Önemli bilgi.
- Tonksiyon hakkında bilgi.
- •1,2.. İzlenecek talimatların sırası.

- Uzaktan kumanda cihazındaki gölgeli tuşlar, muhtelif komutları yerine getirmek üzere basılması gereken tuşları göstermektedir.
- Komutların sonucunu bildiren bilgi.

# **İndeks**

Güvenlik bilgileri	4
Genel tanıtım	
	_
Cihazla verilen aletlerin kontrol edilmesi	
Cihazın düğmelerinin işlevlerinin genel açıklaması	
Uzaktan kumanda tuşlarının genel açıklaması	<i>6</i>
Cihazın kurulması	
Uzaktan kumandaya cihazıma pil takılması	
Anten ve Video bağlantısı	
TV´nin ilk kez çalıştırılması	
I V IIII IIK KEZ ÇAIIŞTIIIIIASI	
Televizyon açma ve otomatik kanal ayarı	
Renklerin üst üste konum ayarı ( Aynı noktada birleşme)	
Menü sistemi	
	10
Ekran formatı değiştirme	
Menü sisteminin ekranda tanıtımı Menü sisteminin kullanımı:	
Resim ayarı	
Ses ayarı	
«Ozellikler» Menüsünün kullanımı	
TV cihazının manuel(elle) ayarı	
Vericinin bireysel tanıtımı	
Program konumlarını atlanması	
«Daha başka program ayarları» fonksiyununun kullanımı	
Kişisel bilgi girimi	
Değişik görevler gösterimi	
RGB sinyalli bir kaynak için, resim H merkez ayarını yapınız	
Giriş kaynaklarının tanıtımı ve ekran formatının seçimi	
Çok resimli (multi PIP)	
Ekranda 2 resin (PAP "Resim ve Resim")	23
Teletext	24
	_
NexTView seçimi	26
Bağlantı seçimi	
İsteğe bağlı cihazların bağlantıları	
Isteğe bağlı cihazların kullanımı	
«Smartlink»	
Diğer Sony cihazlarını uzaktan kumandası	
Ek bilgiler	
Mükemmel görüntü açısı	21
Özellikler	
Sorunların cözümü	

# Güvenlik bilgileri

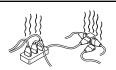

0

Bu cihaz yalnızca 220-240 V cereyan ile çalışır. Yangın ve elektrik kontağına sebep olabileceğinden aynı fişe çok fazla elektrikli cihaz takamamaya dikkat ediniz.



Çevre ve güvenlik nedenleriyle TV cihazlarının kullanılmadıkları zaman Standby modunda bırakılmamaları önerilmektedir. Fişten çekiniz.



TV cihazı içerisine hiçbir zaman birşey itmeyiniz, bu yangına yada elektrik şokuna neden olabilir. Cihaz içine asla akıcı bir madde dökmeyiniz. Eğer herhaengi bir sıvı yada katı madde cihaz içine düşerse, TV yi çalıştırmayın. Derhal bir servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın.




TV'nin arka panelini veya kasasını açmayın. Cihazınızın kontrolü için yalnızca yetkili servis personeline danışın.




Güvenliğiniz için gök gürültülü (şimşekli) Fırtınalarda TV'nin fişineyada anten çıkısı gibi hiçbir parçasına dokumayın.



Yangın ve şoktan korumak için TV yi yağmur yada neme maruz bırakmayın.

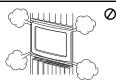

TV'nin havalandımalarını örtmeyiniz. Hava akimi sağlamak için, cihaz çevresinde en az 10 cm. lik bir alanı boş bırakınız.

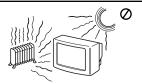

TV'yi asla sıcak, nemli yada aşırı tozlu mekanlarda bırakmayınız. TV'yi mekanik titreşime maruz kalabileceği mekanlarda kurmayınız.




Yangın tehlikesini önlemek için yanıcı yada açik alevli (örneğin mum) objeleri TV'den uzak tutunuz.





0

TV'yi yumuşak, hafif nemli bez ile temizleyin. Temizlik için benzin, tiner yada diğer kimiyasalları kullanmayınız. TV ekranını çizmeyiniz. Güvenlik tedbiri olarak temizlemeden önce cihazi elektrikten çekiniz.

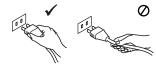

Elektrik kordonunu fişten tutarak çekiniz. Kordondan asılmayınız.



Bir zarara yol açmamak için güç kablosu üzerine ağır madder koymamaya dikkat ediniz. Sarkan kablolari TV cihaznin arkasında yer alan tutacaklar çevresine sarmanizi öneririz.



TV'yi güvenli bir sehpa üzerine koyun. Çocukların üzerine tırmanmasına izin vermeyin. TV'yi yan yüzeyi üzerine yada ekran yukarı gelecek şekilde koymayın.



TV'yi taşımadan evvel fişten çekiniz. Engebeli yüzeyler, eşikler ve fazla güç uygulamasından uzak durunuz. Eğer cihaz düşer yada zarar görürse derhal yetkili bir servis tarafından incelenmesini sağlaıinız.




TV cihazının havalandırma boşluklarini perde yada gazete gibi maddelerle kapatmayınız.

## Ek güvenlik kurallari

- Eğer retroprojektörün yeri sıcak bir yerden soğuk bir yere değişir veya odada olabilecek ani bir ısı değişimi, görüntülerin bazı bölümlerinde meydana gelebilecek silik ve kötü renklere neden olabilir. Bunun nedeni aletin içindeki aynaların ve lenslerin nemlenmesinden kaynaklanır. Retroprojektörü kullanmadan önce nemin kaybolmasını bekleyiniz.
- Berrak bir görüntü için, direk ekrana yönelebilecek ışıktan kaçının. Mümkün ise tavandaki ışıklandırmayı kullanınız.
- Resim dondurma süre aralığı uzadığı taktirde, mesela, video oyun veya bilgisayar ve 16:9 formatlı programlara bakmak,bu görüntü tüpüne zarar verebilir. Bunu önlemek için resim kontrastının ayarını alçaltınız.
- Ekran Çizmemek için sakın elinizi sürmeyin.


## TR

# Cihazla verilen aletlerin kontrol edilmesi

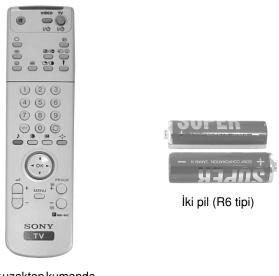

Bir uzaktan kumanda cihazı (RM-903)


# Cihazın düğmelerinin işlevlerinin genel açıklaması

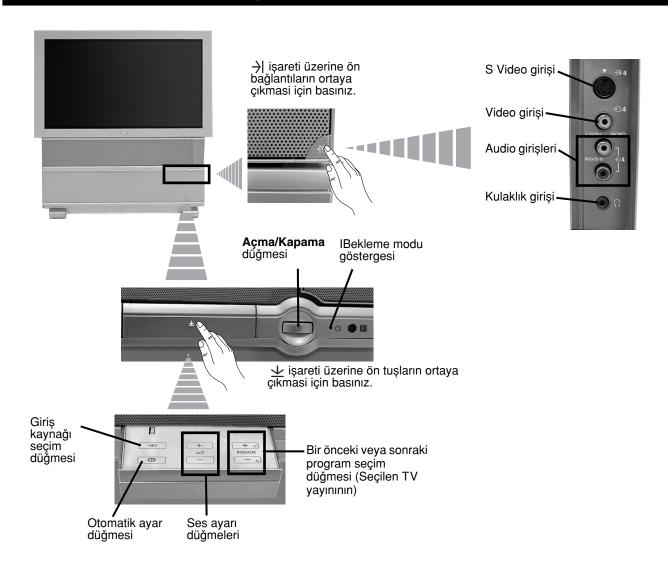

# Uzaktan kumanda tuşlarının genel açıklaması

Fabrikadan çıkan ayarların kontrolü

Düğmeye sadece fabrikadan ses ve görüntü ayarı yapılmış olarak çıkan TV'nin kontrolü için değil, hemde cihazı sanki ilk defa kuruluyormuş gibi basınız.Daha sonra menüde «otomatik arama» görünecek ekranda, bunu kılavuz kitabındaki «Televizyon açma ve otomatik kanal ayar» (4 'inci) bölümündeki maddeleri uyguluyarak devam ediniz.

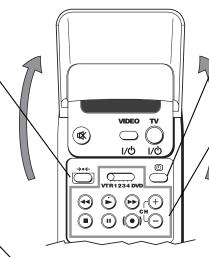

VIDEO

I/ゆ

(2)

**(5)** 

8

 $(\mathbf{0})$ 

SONY

ΤV

衂

◉

**(III)** 

4

TV

1/0

(j+)

€)/⊕

t

(3)

6

(9)

PROGR

## Saati görüntülemek

Saati devreye sokmak ve çıkarmak için bu tusa basın(Sadece Teletext yayında olduğunda saati görüntülemek için kullanılır).

## Videonun kullanımı

Daha çok bilgi için «Uzaktan kumanda ve diger Sony cihazları» maddesine başvurun.

## Video açma/Kapama

Video'yu açmak ve kapamak için basınız.

#### Ses kesme tusu -

Sesi kesmek için basınız. Sesi tekrar açmak için yeniden basınız.

## TV modunun seçimi.

Teletexti veya Videoyu devreden çıkarmak için bu tuşa basınız.

#### PAP (2 resimli ekran)

Daha çok bilgi için «Ekranda 2 resim (PAP)» maddesine başvurunuz.

#### Teletext seçimi

Teletexi gürüntülemek için bu tuşa basınız.

## Elektronik program rehberini . **görüntülemek için** Ekranda (EPG) Elektronik program

rehberini görüntülemek ve tekrar iptal icin basınız.

## Reşim dondurma tuşu

TV deki resmi dondurmak ve tekrar basılarak normale dönmek icin basınız.

## Kanal secimi

Kanal seçmek için bu tuşlara basılır.

İki dijitli numaralar için, mesela 23, ilk -/-- ve devamında 2 ve 3 numaralarına basın.

Eğer ilk dijitte hata yaparsanız, ikinci dijiti girerek devam ediniz.(0 dan 9 a) ve devamında işlemi tekrarlayın.

#### Ses modunun seçimi

Ses modunu değiştirmek için bu tuşa basınız.

## Görüntü modunun seçimi

Görüntü modunu değiştirmek için bu tuşa basınız.

## Ses ayarı

Ses şiddetini ayarlamak için bu tuşa basınız.



TV cihazının geçici olarak kapatmak için bu tuşa basınız. (bekleme modu மு kırmızı ışık yanacaktır). Tekrar çalıştırmak için aynı tuşa yeniden basın.(standby)

15-30 dakika süreyle TV sinyali alınmaması yada düğmeye basılmaması durumunda TV otomatik olarak bekleme/standby konumuna

#### Ekranda bilgileri görüntülemek için

Ekrandaki tüm göstergeleri görüntülemek ve silmek için bu tuşa basın.

## Giriş kaynaklarının seçimi

Arzu edilen giriş sembolü ekranda görününceye kadar bu tuşa basın.

## En son seçilen kanala dönüş

Son seçilen kanalı tekrar görmek için bu tuşa basın.(görmek istenilen kanal daha önce en az 5 saniye ekranda kalmış olmalıdır).

#### Ekran formatının seçimi

Ekran formatını değiştirmek için kullanılır Daha ayrıntılı bilgi için "Ekran formatı değiştirme"

## Çok resimli (Multi PIP)

Devreye sokmak ve çıkarmak için bu tuşa basın.

## Joystik menu seçimi için

- MENU faliyette olduğu zaman:
  - Bir yukarı noktaya çıkmak
  - Bir aşağı noktaya inmek Bir önceki menű veya seçime dönmek
- Bir sonraki menü véya seçime gitmek
- **OK** Seçimi onaylamak
- MENU faliyette olmadığı zaman:
  - Direk olarak en son seçilen menüye girmek
  - OK genel programların bir listesini görmek

#### Kanal seçimi

Önceki veya sonraki kanalı seçmek için bu tuşa

## Menü sisteminin çalıştırılması

Menüyü ekranda görüntülemek, silmek ve normal TV ekranına dönmek için bu tuşa basın.




Bütün renkli tuşlar televizyonun yanısıra Teletext işlemlerinde de kullanılır. Daha ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun «Teletext» bölümünü okuyun.

# Uzaktan kumanda cihazına pil takılması

 $\dot{\mathbb{N}}$ 

Pilleri doğru olarak yerleştirdiğinizden emin olunuz.

Kullanılmış pilleri çevreye zarar vermiyecek bir şekilde yok ediniz.

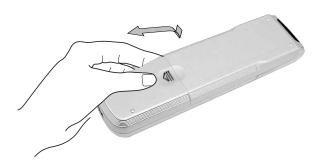




# Anten ve Video bağlantısı

 $\bigcirc$ 

Bağlantı kabloları cihazla beraber tedarik edilmez.

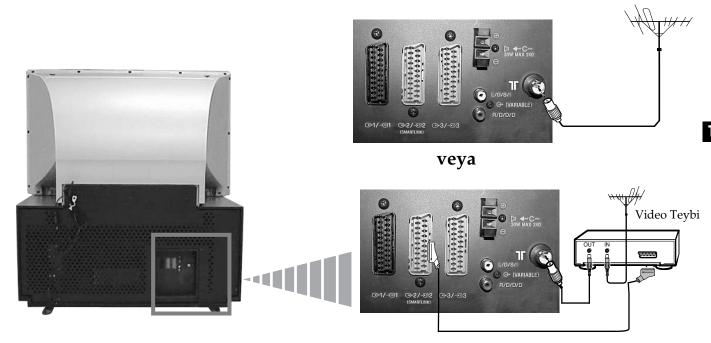

- Eurokonektör kablo tercih edilebilinir. Eğer bu yolu seçerseniz, Bu bağlantıyla daha iyi bir görüntü ve ses alabilirsiniz.
- Eğer Eurokonektör kullanmazsanız, Cihaza otomatik kanal ayarı yaptıktan sonra birde manuel(elle) videonun kanal ayarını yapmanız gerekir. Bu bilgileri «TV nin manuel(ele) ayarı» bölümünden alabilirsiniz. Sizin videonuzun kılavuz kitabına bakarakta videonuzun kanal sinyalini nasıl alabiceğinizi öğrenebilirsiniz.

# Televizyon açma ve otomatik kanal ayarı

**(i**)


İlk kez televizyonu açtığımızda ekrana menünün bazı bölümleri gelecektir, bunlar 1) Menü dil seçimi 2) Ülke seçimi 3) Olabilecek tüm kanalları aramak ve otomatik olarak hafızaya almak (TV yayınlarının) 4) Kanal sıralamasını isteğinize göre seçmek. Elbette, bir zaman sonra şayet dili, ülkeyi, tekrar kanal otomatik ayarını veya kanal sıralamasını istediğiniz zaman menüdeki (Ayar). bölümüne girerek değiştirebilirsiniz.




Cihazın fişini pirize sokun, elektrik akımı (220-240V, 50Hz).

Normal olarak, cihazın ilk kez fişini taktığınızda, TV' nin ön kısmında bulinan açma/kapama ① düğmesine basmadan cihaz otomatik olarak çalışmaya başlıyacaktır. Aksi taktirde bahsedielen tuşa basınız.

Ekrana otomatik olarak **Language/Country** (Dil / Ülke) menüsü gelecektir.

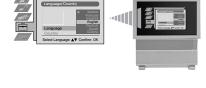

2 Joystik uzaktan kumanda cihazını ▼ veya ▲ doğru dil seçimi için bastırın ve devamında, seçimin kabulü için OK tuşuna basın. Bundan sonra, bütün menülerde seçilen dil otomatik olarak ekrana gelecek.

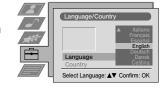

3 Joystik uzaktan kumanda cihazını ▼ veya ▲ doğru cihazı Hangi ülkede kullanmak istediğinizi seçmek için ve devamında seçimin kabulü için OK tuşuna basın.



Eğer televizyonu kullanacağınız ülke listede yoksa, bir ülke yerine "-" seçimini yapınız.



4 Seçtiğiniz dil otomatik arama menüsü ile ekrana gelecek. Evet için OK tuşuna basın.


Otomatik kanal ayarlama başlasınmı? Evet: OK Hayır: ◀

Otomatik olarak yeni bir menü gelecek ekrana ve size antenin bağlı olup olmadığını soracak. Antenin bağlı olup olmadığını kontrol ettikten sonra cihazın Otomatik kanal aramaya gecmesi için OK tuşuna basın.

Lütfen antenin bağlı olduğundan emin olunuz Evet: OK Hayır: ◀



- Cihaz olabilecek tüm kanalları aramaya ve otomatik olarak Hafızaya almaya başlıyacak.
- Eger "Ülke" seçimini "Kapalı" olarak yaparsanız, bundan sonraki ilk çalışma durumunda cihaz tekrar otomatik ayarını yapacak ve TV yayınları o anda bulunan program numaralarıyla hafızaya alınacaktır.

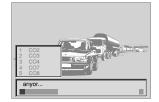


Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Sabırlı olun ve işlemin yarıda kesilmemesi için işlem boyunca hiç bir tuşa basmayın.




Devam ediyor...







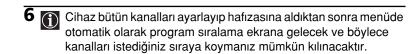


- a) Eğer kanal sıralamasını değiştirmek istemiyorsanız, 7'inci bölüme bakın.
- b) Eğer kanal sıralamasını değiştirmek isterseniz:
  - 1 Joystik uzaktan kumanda cihazını ▼ veya ▲ doğru bastırın ve sırasını değiştirmek istediğiniz program kanalın numarasını seçin daha sonra ► doğru bastırın.
  - 2 Tekrar joystiği hafızaya almak istediğiz yeni kanal numarasını seçmek için ▼ veya ▲ doğru bastırın ve devamında OK tuşuna basın.

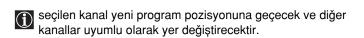

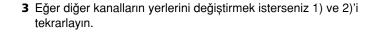

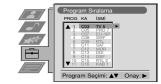

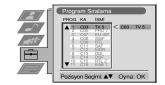

7 Tekrar normal televizyon ekranına dönmek için MENU tuşuna basın.



Cihaz çalışmaya hazır.

# Renklerin üst üste konum ayarı (Aynı noktada birleşme)

Yerdeki mıknatıslaşmadan dolayı, görüntü belirsiz ve renklerde birbirine karışma gözlenebilinir. Bu durumda devamında size sunduğumuz işlemleri takip ediniz.




# To the property of the propert

# Kırmızı, yeşil ve mavi renk hatlarının otomatik aynı noktada birleşme ayarı

f 1 Cihazın ön kismında bulunan  $oldsymbol{\pm}$  işaretine basınız.

retroprojektor çalışmaya hazır demektir.


2 🖭 tuşuna basınız.

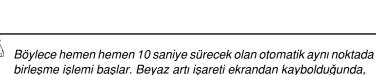

#### Notlar:

Otomatik aynı noktada birleşme ayarının etkisiz olduğu zamanlar:

- · Giris sinyali yok.
- Giriş sinyali yetersiz.
- Ekran direk olarak güçlü bir spot ışığı veya güneş ışığı alıyor.
- Teletext işlemde
- NexTV'i işlemde

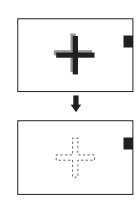

# Ekran formatı değiştirme

Bu işlev size TV görüntü formatı tipini değiştirmenizi mümkün kılar.



Devamında gösterilen bir format seçimini için, uzaktan kumandanın düğmesine tekrar tekrar basınız:

Akıllı: 4:3 yayınlar için geniş ekran etkisinin yaratılması. 4:3: Normal 4:3 görüntü ebatı, tam görüntü bilgisi.


14:9: 4:3 ile 16:9 görüntü ebatları arasında denge sağlar.

Mektup zarfı büyüklüğünde gösterimler için-ekran formatı. Zoom:

16:9 yayınlar için. Geniş:

Akıllı, Zoom ve 14:9 modlarında ekranın üst ve alt kısımları kesilir. Ekrandaki görüntünün (örneğin, alt başlıkları okumak için) pozisyonunu ayarlamak için ▼ veya ▲ seçeneklerine basınız.

**2** Seçimin teyidi için **OK** tuşuna basınız.

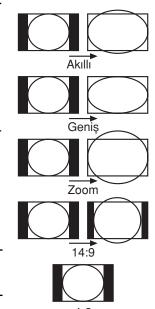

# Menü sisteminin ekranda tanıtımı

Bu cihaz değisik operasyonlara rehberlik icin ekranda bir menü sistemi kullanır. Menülerde yer değistirmek icin bu uzaktan kumanda düğmelerine basınız.



İlk menü basamağını ekranda görüntülemek için MENU tuşuna basınız.





- 2 •Menü veya istenilen seçimi değiştirmek için joystiği ▲ veya ▼doğru bastırın.
  - Menüye ve yapılan terçihi girmek için joystiği ➤ bastırın.

  - Seçilen obsiyonun ayarlarını değiştirmek için ▼/▲/◄ veya ► bastırın.
  - Seçimi hafızaya almak ve teyit etmek için **OK** tuşuna basın.

Joystik: ▼/▲/◀ veya ▶ bastırın.

Joystick:

OK tuşuna basın.

**3** Tekrar normal televizyon ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

## Resim ayarı

Fabrikada ayarlanmasına rağmen, görüntü ayarını kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.



- Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki MENU tuşuna basın.
- 2 Resim Ayarları menüsüne girmek için joystiği ▶ bastırın.
- Değiştirmek istediğiniz modu seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ▶ bastırın.

Her modun islev ve etkisini görebilmek için asağıdaki tablova bas vurunuz:

Resim modu ▼ Canlı (Canlı yayınlar için)

Kişisel (Kişisel tercihler için) Film (Filmler için)

**▲Oyun** (Elektronik oyunlar için)

■ Daha az

► Daha çok

Kontrast Parlaklık \* ■ Daha koyu

▶ Daha açık

Renk \* Keskinlik \*

Dijital modu

► Daha çok ■ Daha az ■ Daha yumuşak
Daha keskin

Renk dovmasi\*

◀ Kırmızımsı ▶ Yesilimsi

Normal Sanal zeka

® Fabrikada ayarlanan görüntü düzeyine döner. ▲ Kap: Normal ▼ Açk: TV sinyal görevini otomatik olarak en iyi

kontrast durumuna getirir. Gürültü tarama ▲ Kap: Normal

▼ Ack: TV zayıf sinyalinden kaynaklanan

gürültüleri azaltır.

▲ DRC 50: görüntüyü daha iyiye duruma getirmek ve ekranda belirecek yazıların okunması için idealdir. DRC 100: görüntüyü daha iyiye duruma getirmek ve ışıktan göz kamaştırmayan net görüntü sağlar.

▼ Normal: 100 Hz temel görüntü kalitesi.

**Renk Tonu** ▼ Sicak: Resime sicak bir ton veriri.

Normal: Normal.

▲ Soğuk: Resime soğuk bir ton verir.

- Değişiklik sadece Resim modunun Kişisel bölümü seçilirse yapılabilinir.
- Sadece NTSC renk sistemi için kullanılabilinir.(mesela, Amerikan video kasetleri)
- 4 Seçilen işlevin ayarını değiştirmek için joystiği ▲, ▼, ◀ / ▶ bastırın ve ardından yeni ayarı hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Diğer ayarları değiştirmek için 3 4 . safhaları tekrarlayın.
- 6 Normal TV ekranına dönmek için MENU tuşuna basınız.

## Resim modunun hızlı değiştirilmesi

- Menüdeki **Resim ayarı** bölümüne hiç girmeden resim modunu hızlıca değiştirebilirsiniz.
- İstediğiniz Resim moduna Canlı, Kişisel, film ve Oyun doğrudan girebilmek için uzaktan kumanda cihazının 🗱 tuşuna basın.
- Normal TV ekranına dönmek için OK tuşuna basınız.















## Ses ayarı

(i)

Fabrikada ayarlanmasına rağmen, ses ayarını kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.



- Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki MENU tuşuna basın.
- 2 ▼ sembolünü seçmek için joystiği ♪ bastırın ve ardından Audio Ayarları menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- 3 Değiştirmek istediğiniz modu seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın. Her modun işlev ve etkisini görebilmek için aşağıdaki tabloya başvurunuz.:

**Equalizer Modu** ▼ **Kişisel** ( Kişisel tercihler için)

Vocal Jazz Rock Pop

▲ Düz (fiks değer, değiştirilemez)

\*Ekolayzer Ayarı Değiştirmek istediğiniz frekans kanalını seçmek için joystiği ▶ veya ◀ ve devamında ▼ veya ▲ bastırarak ayarlama işlemini tamamlayın. En sonunda yeni ayarı hafizaya almak için **OK** tuşuma

basın.

■ Sol. ► Sa

Hoparlör Ayarları ◀ Sol ➤ Sağ Loudness ▼ Kap: Normal

▲ Açk: Müzik programları için

Boşluk ▼ Kap: Normal

▲ Açk: özel akustik efektler için

Otomatik Ses Kont. ▼ Kap: Ses tonu yayın kanalına göre değişir

▲ Açk: Kanalların sesleri bağımsız olarak alınan sinyale göre kalır.(mesela, reklamlar)

Çift Ses • Stereo yayınlar için:

▼ Mono ▲ Stereo

• 2 dilde yapılan yayınlar için:

▼ Mono (eğer varsa mono kanal için)

A (kanal 1 için)

▲ B (kanal 2 için)

Kulaklık:

∩ Ses Ayarı

◆ Daha az 

▶ Daha çok

ດ Çift Ses

• Stereo yayınlar için:

**▼** Mono

**▲** Stereo


• 2 dilde yapılan yayınlar için:

▼ Mono (eğer varsa mono kanal için)

A (kanal 1 için)

B (kanal 2 için)

▲ PAP (eğer PAP hazırsa)

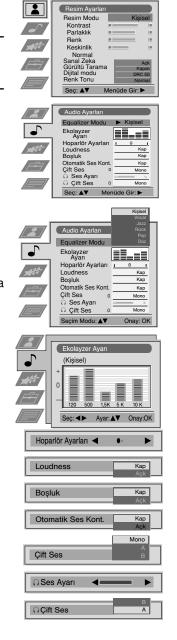

Devamı var ...

<sup>\*</sup>Sadece Equalizer modunun kişisel imleçi kalıcı olarak hafızaya alınabilinir. Diğerleri Vocal, Jazz, Rock ve POP equalizer modunda yapılacak en son değişikliğe kadar hafızada kalır.



- 4 Seçilen işlevin ayarını değiştirmek için joystiği ▼, ▲, ◀ / ▶ bastırın ve ardından yeni ayarı hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.
- **5** Diğer ayarları değiştirmek için 3 4. safhaları tekrarlayın.
- 6 Normal TV ekranına dönmek için MENU tuşuna basınız.

## Ses modunun hızlı değiştirilmesi

- Menüdeki Ses ayarı bölümüne hiç girmeden ses modunu hızlıca değiştirebilirsiniz.
- 1 İstediğiniz Ses moduna **Kişisel**, **Vocal**, **Jazz. Rock**, **Pop** ve **Düz** doğrudan girebilmek için uzaktan kumanda cihazının **J** tuşuna basın.





# «Özellikler» Menüsünün kullanımı




Bu menünün size izin verdiği noktalar:

- a) Eğer cihazın sesini direk olarak dış anfi(güçlendirici) yoluyla dinlemek isterseniz.
- b) Görüntü formatını otomatik olarak ayarlamak.
- c) Cihaz sizin belirliyeceğiniz bir süre sonunda otomatik olarak bekleme konumuna(standby) geçer.
- d) Cihazın tuşlarını bloke eder ve bu durumda sadece uzaktan kumanda cihazı ile Çalışır.
- e) Euroconector \$\insightarrow{2}/\leftarrow{2}\$ (\$MARTLINK) için çıkış kaynağı seçer ve böylece seğrettiğiniz yayının dışında diğer bir yayını euroconector sayesinde kayıt edebilirsiniz. (Eğer videonuzda (\$MARTLINK) hazırsa bu basamak gerekli değil.)



- Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki MENU tuşuna basın.
- ▼ sembolünü seçmek için joystiği 🖈 bastırın ve ardından Özellikler menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- 3 Değiştirmek istediğiniz modu seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ▶ bastırın. (Her modun işlev ve etkisini görebilmek için aşağıdaki tabloya başvurunuz.)
- Seçilen işlevin ayarını değiştirmek için joystiği ▼ veya ▲ bastırın ve ardından yeni ayarı hafızaya almak için OK tuşuna basın.
- Normal TV ekranına dönmek için MENU tuşuna basınız.

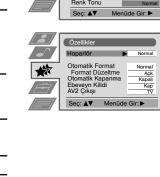

Resim Avarlar

#### Özellikler Etki/İşlem Hoparlör Normal (Cihazın sesi) Merkez (Dıs amplifikatörün sesi) **Otomatik** Kapalı:Görüntü ebatı otomatik olarak **Format** ayarlanmaz. (sadene anten Kap:Görüntünün ebatı otomatik olarak. yayından alınan bilgilere göre ayarlanır. sinyalleri için)

Format Düzeltme▼ Kap:4:3/14:9 seçilir ▲ Açk: Akıllı modu, 4:3/14:9 yayınlar için (sadece, eğer Format "Normal" otomatik olarak seçilir veya "Tamamı" ayarlı ise

Hoparlör Otomatik Format Format Düzeltme Otomatik Kapanma 10 Daki

#### **Otomatik** kapanma

- Kap 10 daki. 20 daki.
- ▼ 90 daki.
- Cihaz bekleme (standby) konumuna bir dakika kala ekranda geri kalan zamanı otomatik olarak gösterir.
  - TV'yi seğrederken geri kalan geçici kapanma süresini görmek için 🕀 tuşuna basın.
  - Geçici bekleme konumundan tekrar Cihazı izlemek için TV 1/6 tuşuna basın.

## Ebeveyn kilidi

- **▼** Kap
- Açk (Cihazın düğmeleri çalışmaz, sadece uzaktan kumanda ile çalışır.



Ebeveyn Kilidi

## AV2 çıkışı

- (Audio/video anten sinyali)
  - AV1 (Euroconector © 1/ audio/video sinyali) AV2 (Euroconector © 2/-132 (SMARTLINK)
    - àudio/video sinyali)
  - AV3 (Euroconector 🔾 3/-83 audio/video sinvali)
- ▲ AV4 (Cihazin ön kısmında bulunan ⊕4 audio/ video bağlantı sinyali)



Eğer bir dekoder bağladıysanız, doğru bir kodlama işlemini cekrardan "TV" AV2 çıkışı seçimine girerek yapınız.

# TV cihazının manuel(elle) ayarı


(i)


Yayın veren kanalları veya bir video girişini tek tek istediğiniz sırayla proğramlamak için kullanılır.



- **1** Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ sembolünü seçmek için joystği 🖹 bastırın ve ardından Ayar menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- 3 Manuel Ayarlar seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 4 Manuel Program Ayarı seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 5 TV yayınlarını ve video kanallarını istediğiniz sırayla proğramlamak için joystiği ▼ veya ▲ astırın. Video kanalı için «0» nolu proğramı seçmenizi tavsiye ederiz. SİS sütununu vurgulamak için joystiği ► bastırın.
- 6 Video kanal ve TV yayın sistemini seçmek için joystiği ▼ veya ▲ bastırın. (Batı Avrupa için B/G, Fransa için L, Ingiltere için İ ve doğu avrupa için D/K) veye dış giriş kaynağ (EXT). Takibinde KAN sütununu vurgulamak için joystiği ▶ bastırın.
- 7 Kanal tipini seçmek için joystiği ▼ veya ▲ bastırın. Video kanal ve TV yayın sistemini için «C», kablo kanal veya direk frekans girişleri için «S», devamında joystiği ▶ bastırın.
- **8** a) TV yayın kanallarının ve video sinyal kanallarının numaralarını veya frekanslarını eğer biliyorsanız, bu numaraları doğrudan girin ve devamında hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.
  - b) Eğer kanal numaralarını bilmiyorsanız, ARAMA işlemi için joystiği ▼ bastırın. Ve cihaz otomatik olarak en yakın yayın veya video sinyal kanallarını aramaya başlıyacaktır. Hafızaya alınmasını istemediğiniz bir kanalı atlamak ve başka bir kanal aramak için joystiği ▼ bastırın. Hafızaya alınmasını istediğiniz bir kanalı bulduğunuzda OK tuşuna basın.
  - c) Dış giriş kaynakları için (EXT). Aletin bağlantısını yaptığınız giriş kaynağını (AV1, AV2, AV3 ve AV4) seçmek için joystiği ▼ bastırın ve devamında hafızaya almak için OK tuşuna basın.
- **9** Daha fazla kanal ayar ve hafıza işlemleri için 4'ten 8'e a), b), c) işlemlerini tekrarlayın.
- 10 Normal TV ekranına dönmek için MENU tuşuna basınız.




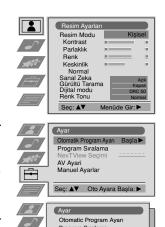


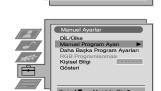


Sec: ▲▼ Menüde Gir: ▶

\*\*

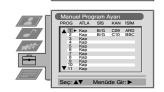

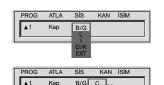



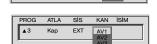



# Vericinin bireysel tanıtımı

Genelde, kanalların isimleri (TV yayınları) otomatik olarak teletextte çıkar. Bunun yanında, kanallara veya video sinyal girişlerine en fazla 5 harften oluşan bir isim koyabilirsiniz. Böylece ekranda görünecek olan kanalı daha çabuk tanımlıyabilirsiniz.




- 1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki MENU tuşuna basın.
- 2 ▼ sembolünü seçmek için joystiği 🖶 bastırın ve ardından Ayar menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- 3 Manuel Ayarlar seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- **4** Manuel Program Ayarı seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ▶ bastırın.
- 5 İsim koymak istediğiniz kanalı joystiği ▼ veya ▲ bastırarak seçin.
- **6 iSIM** sütunundaki birinci işlevi vurgulamak için joystiği tekrar biçimde ▶ bastırın.
- 7 Bir harfi, bir numarayı "+" veya bir hane boşluğunu joystiği ▼ veya ▲ seçin ve devamında karakter kabul işlemini ► bastırarak yapın. Diğer dört karekteri aynı şekilde şeçin.
- **8** Bütün isimlerin seçimi bittiğinde, **OK** tuşuna basın.
- **9** Diğer kanallar için 5'ten 8'e kadar olan basamakları tekrarlayın.
- 10 Normal TV ekranına dönmek için MENU tuşuna basınız.
- isimlendirilen bir kanal seçildiğinde, isim ekranda birkaç saniye kalır.










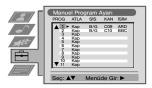

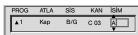



# Program konumlarının atlanması


Bu cihazi, istenmeyen program numaralarının PROG +/- tuşlarıyla seçildiklerinde atlanmaları için programlayabilirsiniz. Daha sonra, bu atlanan program numaralarını tekrar çağırmak isterseniz, aşağıda belirtilen talimatları yeniden uygulayınız, yalnız 6. aşamada(maddede) Açk yerine Kap komutunu seçin.




- Menüyü TV ekran nda görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki MENU tuşuna basın.
- **2** ▼ sembolünü seçmek için joystiği 🖶 bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- Manuel Ayarlar seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ▶ bastırın.

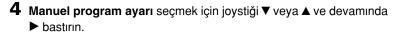


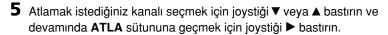

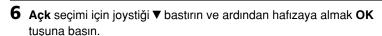

- 7 Diğer program konumlarını atlamak için 5-6 ye kadar olan işlemleri tekrarlayın.
- 8 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basınız.

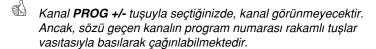

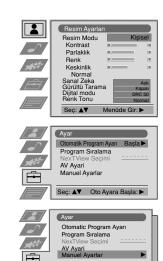





# «Daha başka program ayarları» fonsiyonunun kullanımı

(i)

Bu menünün size izin verdiği noktalar:

- a) Yayın anteninden gelen yoğun sinyalin etkisini zayıflatır. (parazitli görüntü)
- b) Tek tek her kanalın sesini ayarlar.
- c) Otomatik hassas ayar (AFT) işlemde olmasına rağmen, gürültülü, parazitli gelen bir görüntüyü daha iyi almak için manuel(elle) ayar yapabilirsiniz.
- d) Kod sinyalli program pozisyonları için AV çıkış ayarı, mesela, bir üçretli özel dekoder. Bu durumda cihaza bağlı olan bir video çihazı gelen deşifre edilmiş sinyali kayıt edecektir.



- **1** Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ sembolünü seçmek için joystği bastırın ve ardından Ayar menüsüne girmek için ► bastırın.
- 3 Manuel Ayarlar seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 4 Daha Başka Program Ayarları seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 5 Uyğun olan program numarasını seçmek için joystiği ▼ veya ▲ bastırın, devamında teyit etmek için birkaç kere ► bastırın:
  - a) ATT (zayıflatıcı RF)
  - b) VOL (bireysel ses)
  - c) AFT (otomatik hassas ayar)
  - d) **DEKODER**

Seçilen işlevin rengi değişir.

## **6** a) ATT

**Açk** seçimi için joystiği ▼ bastırın ve ardından hafızaya almak **OK** tuşuna basınız. Diğer kanalları zayıflatmak için 5 ve 6 a) ye kadar olan işlemleri tekrarlayın.

## b) VOL

Kanal -7'den +7'ye olan kanalların ses ayarı için joystigi ▼ veya ▲ bastırın. Devamında **OK** tuşuna basın. Diğer kanalların ses ayarları için 5 ve 6 b) işlemlerini tekrarlayın.

#### c) AFT

Kanal -15'ten +15'e kadar olan kanalların frekans ayarı için joystiği ▼ veya ▲ bastırın. Devaminda **OK** tuşuna basın. Diğer kanalların hassas ayarı için 5 ve 6 c) işlemlerini tekrarlayın.

#### d) DEKODER

**AV1** (Dekoder ➡1/ ➡) ve **AV2** (Eurokonektora bağlı dekoder ➡2/—➡2 (SMARTLINK) seçimi için joystiği ▼ veya ▲ bastırın, devamında **OK** tuşuna basın. Diğer program pozisyonları için 5 ve 6 d) işlemlerini AV1 ve AV2 çıkış seçimi için tekrarlayın.

Cihazın arkasında bir videoya bağlı Eurokonektör ⊕1/ ← veya ⊕2/- 12 (SMARTLINK) 'e bir dekoder bağlanınca, dekoderin görüntüsü o program numarasında görünecektir.

7 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.


🖒 Cihaz çalışmaya hazırdır.











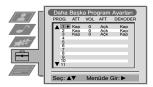

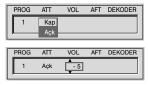

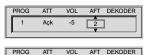

Menü sistemi


# Kişisel bilgi girimi


Cihazınıza en fazla 10 karakterden oluşan bir güvenlik kodu yazabilirsiniz(harf veya numara). Bu kod cihazın çalınması durumda telafi edilmesini kolaylaştırır.

Bu kod sadece bir kere girilir!.
Unutmamak için bu kodu bir tarafa not alın!.





Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındakı MENU tuşuna basın.

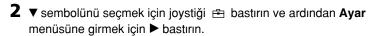


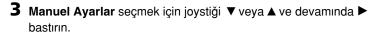



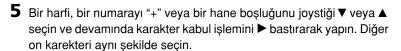

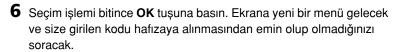


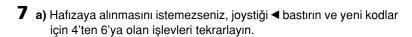

b) Hafızaya alınmasını isterseniz, OK tuşuna basın.

Unutmayınki bu kod yalnızca bir kere girilir.


8 Normal TV ekran na dönmek için **MENU** tuşuna basın.

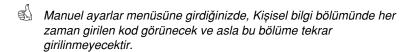







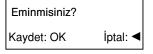

19


# Değişik görevler gösterimi



Bu işlev cihazın sahip olduğu bazı niteliklerin toptan bir perspektifini sunar.



- Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki MENU tuşuna basın.
- 2 ▼ sembolünü seçmek için joystiği 🖶 bastırın ve ardından Ayar menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- 3 Manuel Ayarlar seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- **4** Gösteri seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında başlaması için ▶ bastırın.

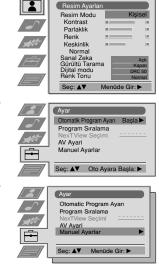



Cihazın sahip olduğu niteliklerini birbiri ardına ekrana gelmeye başlıyacak.

Gösterimi durdurmak ve normal TV ekranına dönmek için uzaktan kumandanın () tuşuna basın.

## RGB sinyalli bir kaynak için, resim H merkez ayarını yapınız

RGB senyalli bir kaynağa Eurokonektör 🕞 1 / 👝 bağlantısı için, mesela, DVD (dijital video disk üreticisi), resim H Merkez ayarı yapmak gerekli olabilir.



1 Uzaktan kumandanın → tuşunu ekrana → 1 sembolü çıkıncaya kadar bir kaç kere basın.



**2** Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.



**3** ▼ sembolünü seçmek için joystiği 🖶 bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için **>** bastırın.




Manuel Ayarlar seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında
 bastırın.



5 RGB Programlanması seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ▶ bastırın.



6 H Merkez seçimi için joystiği ➤ ve devamında, -10 dan +10 olan ayarı merkez ayarı için ▼ veya ▲ bastırın. Hafızaya alınması için OK tuşuna basın.

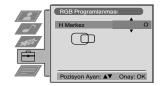

7 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basınız.

## Giriş kaynaklarının tanıtımı ve ekran formatının seçimi

Bu işlev size TV cihazına bağlanabilecek olan isteğe bağlı bir cihazın görüntü formatı tipini seçmenizi ve böylece istenilen her hangi bir girişe en fazla beş karakterden oluşan bir isim vermenizi mümkün kılar.(harf veya numara).



- **1** Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ sembolünü seçmek için joystiği 🖹 bastırın ve ardından Ayar menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- 3 AV Ayarı seçmek için joystiği ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 4 Giriş sinyali seçimi için joystiği ▼ veya ▲ doğru bastırınız. Devamında,
   ▶ doğru bastırınız.
- 5 Joystiği ▼ veya ▲ doğru seçimi için bastırınız:

▼ Kapalı: Görüntü ebatı otomatik olarak ayarlanmaz.

▲ Açk: Görüntünün ebatı otomatik olarak, yayından alınan

bilgilere göre ayarlanır.


Devamında joystiği ► doğru bastırınız.

- **6** ISIM sütunundaki ilk işlevin vurgulanmasıyla, bir harf, bir rakam, "+" veya bir hane boşluğunu joystiği ▼ veya ▲ yaparak seçin ve devamında isim kabul için ► doğru basınız.Diğer dört karekteride aynı işlemi uygulayarak seçiniz.
- **7** Bütün seçim işlemi tamamlandığında, **OK** tuşuna basın.
- **8** Diğer kanallara isim vermek veya görüntü formatı seçimi için 4'ten 7'e kadar olan basamakları tekrarlayınız.
- 9 Normal TV ekranına dönmek için MENU tuşuna basınız.
- Giriş senyalini adlandırdığınız bir cihazı seçtiğiniz vakit, verilen isim ekranda bir kaç saniye görünecektir.








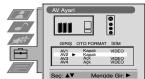



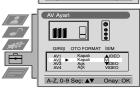

#### IK

# Çok resimli (Multi PIP)

Bu işlev (Multi PIP, İngilizcede Multi Picture in Picture (resim içinde bir çok resim) birbiri arkasına 12 sabit resmi ve bir onüçünçü resmi hareketli gösterir. İstenilen kanal seçilebilinir,yani tam ekran şekli veya çok resimli şekli.



- 1 Çok resimli şekli seçmek için uzaktan kumandanın 
  tuşuna basın. Ekrana 13 tane program gelecek, merkezde gördüğünüzle birlikte.
- 2 13 programın yerlerini değiştirmek için joystiği ▼, ▲, ◀ ve ▶ bastırın.
- **3** Çerçeve içindeki resmi seçmek için **0K** tuşuna basın. Bu kanal yerine merkezdekiyle değiştirecek.
- 4 Normal TV ekranına dönmek için 📾 tuşuna basın.

## Ekranda 2 resim (PAP "Resim ve Resim")

Bu işlev (PAP, İngilizcede Picture and Picture (Resim ve resim) ekranı ikiye böler ve iki kanalı aynı anda görmemize imkan kılar. (istenirse birinde video izlenebilinir)

Ekranın sol tarafı cihazın hoparlörlerinde ve sağ taraf kulaklıktan dinlenebilinir.



## PAP devreye sokmak ve çıkarmak

4.3 formatlı 2 ekranı görmek için uzaktan kumandanın □/ ■ tuşuna basın ve PAP modundan çıkmak için aynı tuşa basın.

## PAP kaynağı seçimi

- 1 Sol taraftaki görüntüyü değiştirmek için: PAP modunda iken, uzaktan kumandanın numaralarını (kanal seçimi için) veya ⊕ tuşuna basın (video girişi seçimi için).
- 2 Sağ taraftaki görüntüyü değiştirmek için:
  PAP modunda iken, uzaktan kumandanın ↑ tuşuna basın. Sağ
  ekranın alt tarafında ↑ sembolü görününce, numaralı tuşlara (kanal
  seçimi için) veya ← basın (video girişi seçimi için).




PAP modunda iken, uzaktan kumandanın 😝 / 🗷 tuşuna basarak ekranların yerleri değiştirilebilinir.


### Ekran ebatlarının genişletilmesi

PAP modunda iken, joystiği tekrar tekrar **◄** veya **▶** doğru ekranın ebatlarını değiştirmek için basın.

#### Sağ ekranın ses seçimi

PAP modunda iken, bu kılavuz kitabındaki «Ses ayarı» ve ayar için «PAP» ın "\( \text{Q} \) Çift Ses" maddelerine baş vurunuz.

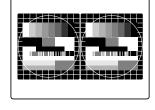

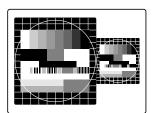

## **Teletext**

Teletext coğu TV kanallarının yayınladığı bir bilgi hizmetidir. Teletext servisinin içindeki lerin listesi (genelde sayfa 100), bu hizmetin nasıl kullanılacağı hususunda bilgileri oranlı bir biçimde düzenler.

Teletexi kullanacağınız TV kanalının sinyalinin kuvvetli olduğundan emin olunuz, aksi taktirde teletextte hatalar olabilir.



## Teletext'i devreye sokmak ve çıkarmak

- 1 Teletextini okumayı arzu ettiğiniz TV kanalını seçin.
- 2 Aynı anda teletext ve görüntüyü görmek için uzaktan kumandanın 🗐 tuşuna basın. Ekran ikiye bölünecek; TV programı sağ tarafta ve teletext sol tarafta olmak üzere.
  - Teletext ve TV görüntüsü aynı anda izlenirken, 🚱 / 🗷 tuşuna basın, ve devamında ekranda kanalları değiştirmek için PROG +/- tuşlarına basın. Ekran ebatını değiştirmek için joystiği ◀ veya ▶ ve yeniden teletexte başlamak için 🔞 / 🙆 tuşuna basın.
- 3 Yalnız teletexte kalmak için 🗐 tusuna iki kere basın.
- 4 TV görüntülü teletext için 🗐 üç kere basın.
- 5 Teletexten çıkmak için 🗐 dördüncü kez veya 🔘 tuşuna basın.

## Teletext savfa secimi

Uzaktan kumanda cihazındaki rakamlı tuşları kullanarak okumak istediğiniz sayfanın üç haneli numarasını yazın.(eğer hata yaparsanız herhangi üç haneli bir numara yazın ve ardından doğru sayfa numarasını giriniz.

## Teletext'in diğer görevleri

### Bir önceki veya bir sonraki sayfa seçimi

Bir önceki veya sonraki sayfa seçimi için uzaktan kumandanın 🖪 (PROG+) veya 🖅 (PROG -) tuşlarına basın.

#### Alt sayfa seçimi

Bir teletext sayfası birkaç alt sayfadan meydana gelebilir. Bu durumda, birkaç saniye içinde ekranın alt kısmına alt sayfaları içeren bir bilgi hattı gelecek. İstenilen alt sayfanın seçimi için joystiği ▲ veya ▼ bastırın.

#### Teletext sayfasının dondurulması

Bir sayfayı dondurmak ve değişmesini engellemek için 🕃 tuşuna basın ve iptal için aynı tuşa yeniden basın.

### Liste sayfasını görüntülemek

Görüntülemek için 🕀 tuşuna basın(genelde sayfa 100).

#### **Fastext**


(eğer TV verici istasyonu fastext senyali yolluyorsa)

Fastext yayında olduğunda, teletext sayfasının alt kısmında renkli bir menü çıkacak, ilgili sayfaya ulaşmak için renkli tuşlardan(kırmızı, yeşil, sarı yada mavi) tuşuna basın.

#### bir sayfayı yakalamak

- 1 Bir çok sayfalı (mesela, liste sayfası) bir teletext sayfasına girmek için, uzaktan kumandanın numaralı tuşlarını kullanın.
- 2 OK tusuna basın.
- 3 sayfa seçimi için joystiği ▲ veya ▼ bastırın ve devamında OK. Bir kaç saniye içinde istenilen sayfa ekrana gelecek.

devamı var...

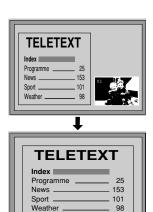







### Teletext menüsünün kullanımı

- 1 Teletext hizmette iken, uzaktan kumandanın **MENU** tuşuna basarak teletexti ekrana getirin.
- 2 İstenilen seçimi yapmak için joystiğin ▲ veya ▼ bastırın ve seçime girmek için devamında ► bastırın.
- 3 Teletext ekranından çıkmak için MENU tuşuna basın.

### Üst/Alt/Tamamı

Bu seçim teletextin değişik alanlarını genişletmeye izin verir. ekranın yarı üst kısmını genişletmek için joystiği ▲ bastırın veya aşağıdaki yarı için ▼ bastırın. Normale dönmek için **OK** tuşuna basınız.



Teletekst Ayar

Üst / Alt / Tamamı



### Metni silme

Bu seçimin arkasında teletext sayfası ekrana gelene kadar istediğiniz TV kanalına bakabilirsiniz. Sayfa hazır olduğunda  $\blacksquare$  sembolü renk degiştirince sayfayı görmek için  $\blacksquare$  basın.

### Kapal

Bazı teletext sayfalarında saklı bilgi vardır (mesela, bir bulmaca çözümü), bunları açığa çıkarmak için bu seçimi yapın.

## Sayfa zamanlayıcı

(Verilen Teletext hizmetine bağlı)

Saati ayarlanmış bir sayfayı danışmak(mesela,kesin bir saate bir sayfa zamanlayıcı) Bu seçimin arkasından ekrana sayfa zamanlayıcı alt menüsü gelir:

- 1 uzaktan kumandanın rakamlı tuşlarını kullanarak istediğiniz sayfanın üç haneli numarasını girin.
- 2 Arzulanan saati belirtmek için numaralı tuşlarla dört rakam girin.
- **3** Vakti hafızaya almak için **OK** tuşuna basın. ekranın üst sol köşesinde saat belirecek ve zamanı gelince istenen sayfa ekrana gelecektir.

### Sayfalara Bakiş

(verilen teletext hizmetine bağlı)

Bu alt menüde, blok halinde gruplu sayfaları ve TOP-Text kullanan kişinin bu sayfaları daha kolay seçmesi için iki sütunda düzenlenirler. Birinci sütundaki her bloklu sayfayı ve ikincide her grupla ilgili sayfaları gösterir.İstenilen blok sayfasına girmek için joystiği ▲ veya ▼ bastırın ve devamında grup sayfaları sütununa girmek için ► bastırın. Grup seçimi için ▲ veya ▼ bastırın. En son sayfayı görmek için **OK** tuşuna basın.



## NexTView \*

\* (Hazır bulunan hizmetlere bağlı)



NexTView değişik TV yayın programlarının hakkında bilgi veren bir elektronik rehberdir (EPG).



## NexTView provider(Vericinin) seçimi

- Cihaz en iyi NexTView vericisini otomatik olarak seçer.bu verici kanal ayarlandıktan yarım saat sonrasına kadar görev yapar. Eğer isterseniz vericiyi değiştirebilirsiniz.
- 1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki MENU tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ sembolünü seçmek için joystiği 🖶 bastırın ve ardından Ayar menüsüne girmek için ▶ bastırın.
- 3 NexTView Seçimi seçmek için joystiği ▲ veya ▼ ve devamında ▶ bastırın. Ekrana NexTView olan bütün vericilerin bir listesi gelecek.
- 4 İstenilen vericinin seçimi için joystiği ▲ veya ▼ ve devamında OK tuşuna basın.
- 5 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

## NexTView'ın faaliyeti

- 1 NexTView faaliyete geçirmek ve çıkarmak için uzaktan kumandanın uşuna tekrar tekrar basın.
  - \* Bazı durumlarda, Sony'in elektronik program rehberini(EPG) görmek için joystiği ◀ bastırmakta gereklidir.
- 2 Ekranda yönün yerini değiştirmek için joystiği **△**, **▼**, **◄** veya **▶** bastırın.
- 3 Seçimin teyidi için **OK** tuşuna basın.
  - a) Tarih, saat ve ikon(tema) sütunları üzerinde OK tuşuna basarsanız, program listeleri değişir.
  - b) Program listeleri üzerinde OK tuşuna basarsanız, eğer yayın varsa kanal direk olarak görünecek veya yayının biraz gecikmesi durumunda Beklenen yayın menüsü görünecektir.

## Programların kişisel düzenlemeleri

- Hoşunuza giden programların kişisel listesini hazırlamaya bilirsiniz.
- 1 İkon ⊕ seçimi için joystiği ▲ veya ▼ bastırın, ve devamında, kişisel düzenlemeler menüsüne girmek için ▶ basınız.
- 2 Sizin seçiminizi ekrana getirmek için joystiği ▲ veya ▼ bastırın, ve devamında, teyit çin OK tuşuna basın.
- **3** İstediğiniz her işlevi listenizde bulundurmak için 2 noyu tekrarlayın.
- 4 Liste hazır olduğunda, ikon → seçimi için ▶ bastırın.
- 5 Bir önceki menüye dönmek için OK tuşuna basın.
- 6 İkon ⊕ seçimi için joystiği ▲ veya ▼ bastırın, ve devamında sizin kişisel düzenlemelerinizi faaliyete geçirmek için **OK** tuşuna basın.







devamı var...



## Beklenen yayın menüsü

- Bu menüyle bir zamanlayıcının ayarını ve seçilen programın kaydını yapabilirsiniz.
- 1 Program liste sütununda daha sonra yayına gelecek olan bir programı joystiği ▲ veya ▼ bastırarak seçin.
- 2 Beklenen yayın menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.

## Zamanlayıcıyı ayarlamak için

İkonu 🖰 vurgulamak için joystiği ▲ veya ▼ bastırın, ve devamında, **OK** tuşuna tekrar tekrar basarak Zamanlayıcıyı kur veya Zamanlayıcıyı iptal et seçimini yapın. Eğer Zamanlayıcıyı kur seçerseniz, programda bir saat sembolü belirecek ve program başlamadan önce ekrana halen görmek istiyormusunuz sorusu gelecek.



## Programlananın listesine bakmak

İkonu ≅ vurgulamak için joystiği ◀ veya ▶ bastırın, ve devamında, **OK** tuşuna tekrar tekrar basarak Programa alınan kanalların listesini faaliyete sokun veya çıkarın. Bu liste bize zamanlayıcı ile ayarlanan programların listesini sunar.(En fazla beş program)


## Programları kayıt etmek için \*

\*(eğer videonuzda Smartlink varsa)

- 1 Videoyunuzu bağlayın.
- 2 Joystiği için veya bastırın, ve devamında, bilginin videoya nakli için OK tuşuna basın.
- 3 Video ayarı için:

#### VPS/PDC

VPS/PDC seçimi için joystiği ◀ veya ▶ bastırın, ve devamında, OK tuşuna tekrar tekrar basarak Açk/Kap seçimini yapınız. Bu ayarla, programda değişiklik olmasına rağmen bütün yayının kayıdı garanti edilir. (Eğer seçilen kanal VPS/PDC sinyali veriyorsa)

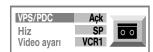

#### Hız

Hız seçimi için joystiği ▼ veya bastırın, ve devamında, OK tuşuna tekrar tekrar basarak «SP» (standart süre) veya «LP» (uzun süre) seçimini yapınız. Uzun süre şekliyle, video kasetinin süresinin iki misli kayıt yapılabilinir, yanlızca görüntü kalitesi kötüleşebilir.


#### Video cihazının avarı

Video ayarı seçimi için joystiği ▼ veya bastırın, ve devamında, OK tuşuna tekrar tekrar basarak programlamak istediğiniz videonun seçimini yapınız,(VCR1 veya VCR2)

**4** En son olarak, ikon → seçimi için joystiği ▶ bastırın, ve devamında, tekrar normal TV ekranına dönmek için **OK** tuşuna basın.

# İsteğe bağlı cihazların bağlantıları

(f) Cihazınıza aşağıda görebileceğiniz gibi bir çok harici, isteğe bağlı cihaz bağlanabilir.

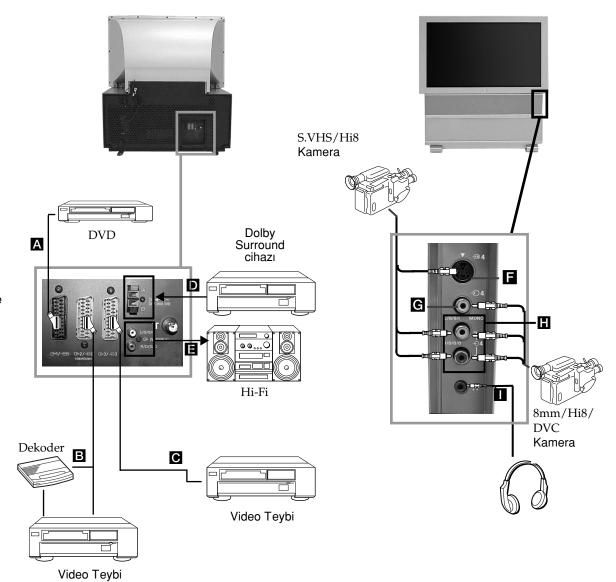

## bozulmasını önlemek için:

Görüntünün

• **F** ve **G** konektörlerine aynı anda cihaz bağlamayınız.

#### Onanan Giriş sinyalleri Onanan çıkış sinyalleri A Audio/video ve RGB sinyali Video/audio TV ayar tertibatı. B Audio/video ve S video sinyali Video/audio seçilen kaynak. C Audio/video ve S video sinyali Ekrana gelen video/audio (monitor çıkışı). D Merkez hoparlör girişi. Menüdeki Çıkışsız. "Özellikler" bölümüne girerek, "Hoparlör" ayarını "Merkez" seçimi yaparak tamamlayınız **E** Girişsiz Audio sinyali. F S video sinyali Çıkışsız. G Video sinyali Çıkışsız. H Audio sinyali Çıkışsız. Girişsiz Kulaklık audio sinyali.

## İsteğe bağlı cihazların kullanımı

## Bir cihazın bağlantısı için ek bilgi

#### Video bağlantısı

Videonuzu cihazın arka panelindeki B veya C eurokonektör girişine takınız. Eğer eurokonektör kablonuz yoksa, bu kılavuzun «TV cihazının elle ayarlanması» bölümünde verilen talimatları uyguluyarak videonun sinyalini «0» no. lu TV programa ayarlamanızı öneririz. Bunun yanında, video sinyalinin kanal testi için videonuzun kılavuz kitabına baş vurunuz. Eğer videonuz Smartlinki kabul ediyorsa, bu kılavuz kitabının Smartlink bölümüne baş vurunuz.

### Harici audio cihazlarına bağlantı

#### 1 Cihazın sesini bir Hi-Fi cihazından dinlemek için:

Cihazın audio ses çıkışını güclendirmek için Hi-Fi cihazını, arka paneldeki 🖪 sokete takınız.Sokete takılan cihazın sesi 🖪 kulaklık ses ayarı değiştirilerek yapılabilinir. Bunu, kılavuz kitabındaki «Ses ayarı» bakarak yapınız.

#### 2 Dolby Prolojik cihazının sesini cihazdan dinlemek için:

Dekoder-Hi-Fi Dolby Prolojik cihazının sesini cihazın hoparlörlerinden dinlemek isterseniz, bunu cihazın arka panelindeki D soketine giriniz. Ana, merkez hoparlör görevi için güçlendiricinin merkez çıkışını söylenen soketlere bağlayınız. Bunu menü kullanımı «Özellikler»den «Hoparlör» bölümündeki «Merkez» seçimine danışın.

unutmayın bu konektöre en fazla güç girişi 30W. Bu sınırı sakın geçmeyin.

#### Mono cihazların bağlantısı

Cihazın ön panelindeki L/G/S/I konektörüne audio kablosunu girin ve aşağıdaki talimatları izleyerek giriş sinyalini Đ 4 seçin.

## Giriş sinyalinin seçilmesi ve görüntülenmesi

Bağlanan cihazın giriş sinyalini TV ekranına çıkarmak için, cihaza bağlanan konektörün sembolünü seçmek gerekir mesala, cihaza bağlanan konektörün sembolü bu 🕞 1/ — 1, uzaktan kumandanın 長 tuşuna bir kaç defa ekrana 🕣 1 sembolü gelinceye kadar basınız.



- Bir önceki sayfada gördüğümüz gibi isteğe bağlı cihazı uygun konektöre bağlayınız.
- 2 Bağladığınız cihazı çalıştırın.
- 3 Uzaktan kumandanın 套 tuşuna, doğru giriş sembolü ekranda görünene kadar üstüste basın.

#### Sembol Giriş sinyalleri

- **⊕**1
- Eurokonektör A üzerinden gelen audio/video giriş sinyali veya Eurokonektör A üzerinden \*RGB.
- **⊕**2
- Eurokonektör B üzerinden gelen audio/video giriş sinyali veya Eurokonektör B üzerinden \* S video.
- €)3
- Eurokonektör C üzerinden gelen giriş sinyali veya Eurokonektör C üzerinden \* S
- **⊕**)4
- 4 pinsli konektör **E** üzerinden gelen S Video giriş sinyali veya RCA konektör **G** üzerinden gelen video giris sinyali v RCA konektör  $\blacksquare$  üzerinden gelen audio giris sinyali.
- \* (Cihazın seçimine göre otomatik sinyal bulma)
- 4 Normal TV ekranına dönmek için uzaktan kumandanın 🔘 tuşuna basın.

## **Smartlink**

 $\bigcirc$ 

Smartlink video ve cihaz arasındaki direk bir bağdır.

## Smartlink kullanımı için gerekli olan:

• Smartlink, NexTView, Easy link veya Megalogic'i olan bir video cihazı.

Megalogic Grundig corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır. Easylink Philips Corporation'in bir ticari markasıdır.

 21 pimli eurokonektör kablosu, videoyu cihazın arka panelindeki Eurokonektör →2/→82 (Smartlink) bağlantısı için.

## Smartlink'in başlıca özellikleri:

- TV'den video'ya ayar hususunda bilgi yollar (mesela,program listesi).
- TV'den direk kayıt: Televizyonu seyrederken, video'nun kayıt tuşuna başmanız yeterli.
- Otomatik açma: cihaz bekleme konumu (standby) pozisyonunda iken, videonuzun «Play ▶»
  tuşuna baştığınızda cihaz otomatik olarak çalışmaya başlıyacaktır.

 $\triangle$ 


Smartlink'i olan bir videoya dekoder bağlı ise, «Daha Başka Program Ayarları» menüsündeki 🖹 elle (Manuel Ayarlar) ayarlar girin ve **DEKODER** işlemini seçin. Her kodlanmış kanal için **AV2** pozisyonunda, daha geniş bilği için «Daha başka program ayarlar» fonksiyonun kullanımı» bölümüne baş vurunuz.



Smartlink üzerine daha fazla bilğiye ihtiyaç duyulursa, bunu videonuzun kılavuz kitabına baş vurarak yapınız.

#### Cihazın arka tarafı



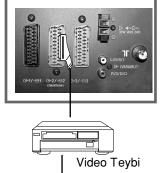

Dekoder

## Diğer Sony cihazlarının uzaktan kumandası

Uzaktan kumanda cihazının kapağının altındaki tuşlarla diger Sony cihazlarını kontrol edebilirsiniz.

1 Uzaktan kumanda cihazının kapağını açın.

2 Kontrol etmek istediğiniz cihazı VTR 1234 DVD seçicisi ile ayarlayın.

VTR1 Beta video

VTR2 8mm'lik video VTR3 VHS video

VTR4 Dijital video (DCR-V\$ 1000/9000 e, VHR-1000)

DVD Dijital videodisk üreticisi

**3** Uzaktan kumanda cihazının kapağının altındaki tuşları cihazı idare için kullanın.



- Eğer cihazınızda KUMANDA MODU varsa, onu cihazın uzaktan kumandaki VTR 1234 DVD seçicisiyle aynı pozisyona getirin.
- Eğer cihazda bu işlemler yoksa, uzaktan kumandanın ilgili tuşu bu görevi yapmıyacaktır.







# Mükemmel görüntü açısı

 $(\mathbf{i})$ 

Mükemmel bir görüntü kalitesi için cihazın yer seçimine, aşağıdaki açılarda izlenebilmesi için dikkat gösterin.

## Yatay görüntü açısı

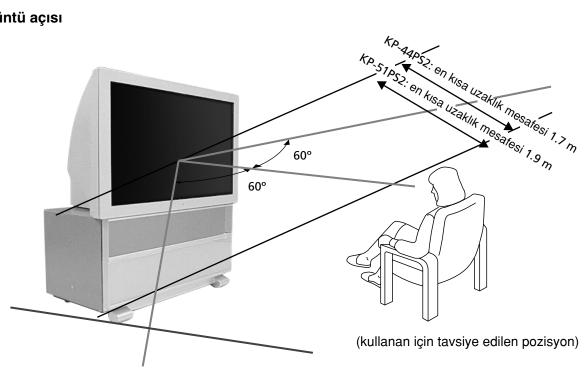

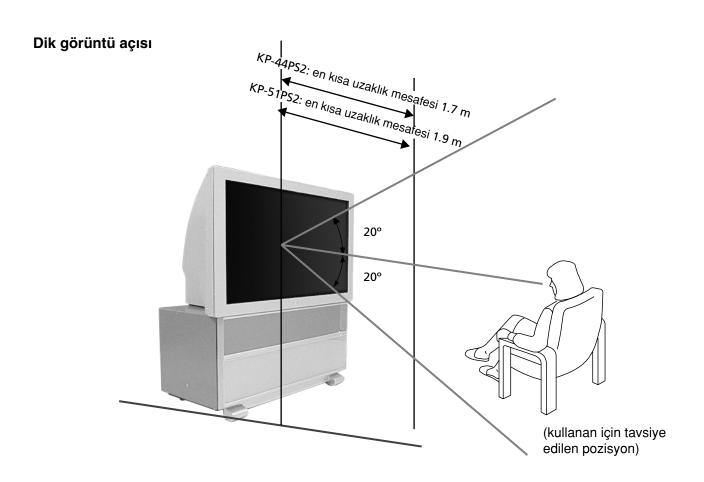

## Özellikler

Televizyon sistemi

B/G/H, DK, I, L

Renk sistemi

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (yalnızca video girişi)

Kapsadığı kanallar

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 UHF B21-B69 1: L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Ekran ebadı

KP-44PS2:

44 inç (Çapraz olarak yaklaşık 112 cm gorüntü)

KP-51PS2:

51 inç (Çapraz olarak yaklaşık 130 cm gorüntü)

Arka terminaller

• □ **←**C− Ana hoparlör giriş terminalleri.

• G-Audio çıkışı (sol-sağ) RCA konektörleri.

• ÷1/+ 21 pimli eurokonektör (CENELEC standardı)

Audio/video girişi RGB girişi, TV audio/video

• ⊕2/<del>-</del>\$\text{\$\text{\$\geq}}2 21 pimli eurokonektör (CENELEC standard)

(SMARTLINK) Audio/video girişi S video girişi, seçilebilir

audio/video çıkışı ve Smartlink.

• ⊕3/<del>-</del>\$3 3 21 pimli eurokonektör (CENELEC standard)

Audio/video girişi S video girişi, audio/video

çıkışı (monitör çıkışı).

Ön terminaller

→ 4 S video girişi - 4 pin DIN

3 4 Video girişi - RCA konektörü

- 4 Audio girişi - RCA girişi

Kulaklık girişi - mini giriş stereo  $\bigcirc$ 

Ses çıkışı

2 x 30 W (müzik güçü)

2 x 15 W (RMS)

Ana hoparlör girişi

30 W (RMS) (eğer merkez hoparlör olarak kullanılırsa)

Güc tüketimi

225 W

Geçici bekleme (standby) modu güç tüketimi

< 0.7 W

Boyutlar (an x al x prf)

KP-44PS2: yaklaşık 1100 x 1161 x 543 mm KP-51PS2: yaklaşık 1256 x 1264 x 633 mm

KP-44PS2: yaklaşık 75 kg KP-51PS2: yaklaşık 84 kg

Birlikte verilen aksesuarlar

1 uzaktan kumanda cihazı model: RM-903

2 pil standart IEC

Diğer özellikler

DRC 100 HZ resim

Dijital tarak filtresi (yüksek çözüm)

Teletext, Fastext, TOPtext (2000 sayfa Tekst hafizasi)

NexTView **NICAM** 

Otomatik kapanma

Smartlink

Parazit azaltımı

Grafik ekolayzır

Kişisel bilgi girimi

Görüntü autoformatı.

Tasarım ve özellikleri önceden haber vermeden değiştirme hakkı mahfuzdur.

Ekolojik kağıt - Beyazlatmak için klor kullanılmamıştır



# Sorunların çözümü



Aşağıda, görüntü ve sesi etkileyen sorunların giderilmesi için bazı öneriler belirtilmektedir.

Sorun	Çözüm
Görüntü yok (ekran karanlık) ve ses yok	<ul> <li>Cihazın fişini takınız.</li> <li>TV cihazınızın ön tarafındaki ① tuşuna basınız.</li> <li>① göstergesi kırmızı ışık yanıyorsa, TV I/O tuşuna yada uzaktan kumandanın numaralı bir tuşuna basınız.</li> <li>Anten bağlantısı kontrol ediniz.</li> <li>cihazı 3-4 saniye kapatın ve cihazın ön tarafındaki ① düğmesiyle tekrar çalışıtırın.</li> </ul>
Görüntü kötü ya da hiç yok, ses kalitesi iyi	<ul> <li>Menü sistemini kullanarak «Görüntü ayar menüsüne» girerek görüntü, renk ve parlaklık ayarlarını yapın.</li> </ul>
RGB video kaynağından gelen görüntü bozuk	• 🕣 sembolü ekranda görünene kadar uzaktan kumandanın 🕣 1 tuşuna birkaç defa basın.
Görüntü iyi, ses yok	<ul> <li>Uzaktan kumanda cihazının</li></ul>
Renkli programlarda renk yok	<ul> <li>Menü sistemini kullanarak «Resim Ayarları» menüsüne giriniz ve renk balansı ayarlarını yapınız.</li> </ul>
Program değiştirildiğinde veya Teletext işleme girdiğinde gürültülü görüntü	TV cihazının arkasına 21 pimli eurokonektörle baglı olan çihazı kapatın.
Teletext sayfalarında hatalı karakterler	<ul> <li>Menü sistemi vasıtasıyla "Dil/Ülke" opsiyonuna girin ve televizyonun faaliyette olduğu ülke seçimini yapınız.</li> </ul>
Görüntüde çizikler beliriyor	<ul> <li>Zayıflatıcı RF (ATT) ayarı yapın. Bunu, « daha başka program ayarları» bölümüne danışınız.</li> </ul>
Gürültülü görüntü	<ul> <li>Menü sistemini kullanarak, daha net görüntü için kanalları (AFT) ince ayar yapın.</li> </ul>
Uzaktan kumanda cihazı çalışmıyor	Pilleri değiştirin.
TV üzerindeki Standby 🖒 göstergesi yanıp sönüyor	• En yakın Sony yetkili servisini arayınız.



- Sorunlarınız devam ediyorsa, cihazınızı yetkili bir servise gösteriniz.
- TV cihazının içini KESİNLİKLE kurcalamayın.